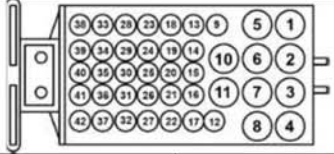
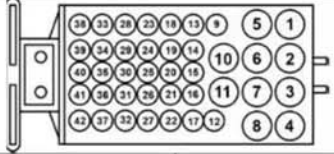


7.2 直列线束连接器端视图

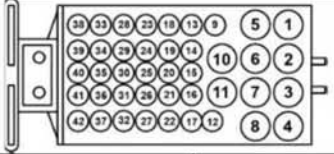
X101 前部接发动机线束

			
连接器部件信息		936421-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	WH (白色)	198	CAN_L
2	BU/RD (蓝色/红色)	5148	点火主继电器 闭合后电 源
3	BU/RD (蓝色/红色)	24	倒车灯开关
4	RD (红色)	1436	启动继电器 闭合后电源
5	YE (黄色)	197	CAN_H
6	BN/RD (棕色/红色)	5069	点火主继电 器控制
7	VT (紫色)	5571	B+电源
8	YE (黄色)	182	充电故障指 示灯
9	GN/BU (绿色/蓝色)	1274	加速踏板 5V 电源
10	BK (蓝色)	1272	加速踏板地
11	GN (绿色)	1271	加速踏板 5V 电源
12	RD/WH (红色/白色)	1164	加速踏板地
13	RD/BU (红色/蓝色)	271	巡航+

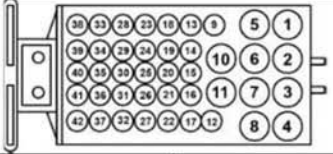
X101 前部接发动机线束 (续)

			
连接器部件信息		936421-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
14	BN (棕色)	5546	油泵传感器 信号
15	YE/GN (黄色/绿色)	404	蒸发器温度 传感器信号
16	- (B15T)	-	预留
	RD/GN (红色/绿色) (1.8L)	31	机油油位开 关
	- (1.5L)	-	预留
17	-	-	预留
18	BU/WH (蓝色/白色) (B15T)	379	巡航-
	BU/WH (蓝色/白色) (1.8L)	379	巡航-
	- (1.5L)	-	预留
19	-	-	预留
20	BK (黑色)	6863	油泵传感器 地
21	YE/RD (黄色/红色)	2398	制动开关 (常闭)
22	BN/YE (棕色/黄色) (B15T)	1371	空挡位置开 关信号
	BN/YE (棕色/黄色) (1.8L)	1371	空挡位置开 关信号
	- (1.5L)	-	预留

X101 前部接发动机线束 (续)

			
连接器部件信息		936421-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
23	GN (绿色)	7063	制动开关 (常开)
24	BU/YE (蓝色/黄色)	473	冷却风扇 高速继电 器控制
25	GN/WH (绿色/白色) (B15T)	136 1377	空挡位置 开关电源
	GN/WH (绿色/白色) (1.8L)	136 1377	空挡位置 开关电源
	-	-	预留
26	YE (黄色)	335	冷却风扇 低速继电 器控制
27	YE (黄色) (B15T)	406	离合器踏 板位置传 感器
	YE (黄色) (1.8L)	406	离合器踏 板位置传 感器
	- (1.5L)	-	预留
28	BU/RD (蓝色/红色)	1134	制动开关 (常闭)
29	YE/RD (黄色/红色)	5062	燃油泵继 电器控制
30	RD/BK (红色/黑色)	1550	IGN1/11 I 电源
31	OG (橙色)	389	空调压力 开关 HI/LOW
32	YE/BU (黄色/蓝色)	210	发动机故 障指示灯

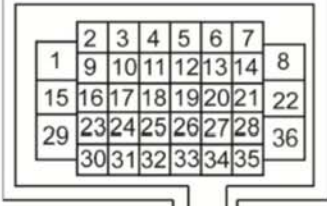
X101 前部接发动机线束 (续)

			
连接器部件信息		936421-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
33	VT/WH (紫色/白色)	48	离合器踏板 位置开关
34	-	-	预留
35	-	-	预留
36	RD (红色)	297	空调压力开 关 MID
37	GN/YE (绿色/黄色)	328	倒车灯开关
38	GN/WH (绿色/白色)	1162	加速踏板信 号
39	BU/YE (蓝色/黄色)	1161	加速踏板信 号
40	-	-	预留
41	GN/YE 绿色/黄色	11	蒸发器温度 传感器地
42	YE/WH (黄色/白色)	459	压缩机离合 器继电器控 制

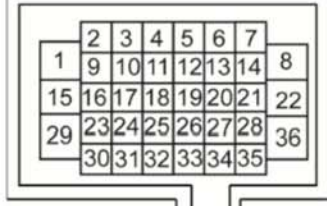
X102 发动机线束接 iAMT 变速器线束

			
连接器部件信息		1743062-2	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	WH 白色	T77	选挡电机+
2	YE/BU 黄色/蓝色	T31	选挡行程传感器 5V 电源 2
3	RD/BU 红色/蓝色	T24	选挡行程传感器地 2
4	黄色/绿色 YE/GN	T32	选挡行程传感器信号 2
5	RD/WH 红色/白色	T20	选挡行程传感器 5V 电源 1
6	RD/YE 红色/黄色	T22	选挡行程传感器地 1
7	RD/BK 红色/黑色	T21	选挡行程传感器信号 1
8	BK 黑色	T78	选挡电机-
9	YE/RD 黄色/红色	T30	换挡行程传感器 5V 电源 2
10	YE/WH 黄色/白色	T28	换挡行程传感器地 2


X102 发动机线束接 iAMT 变速器线束

			
连接器部件信息		1743062-2	
针脚	导线	线路号码	功能信号
11	YE/BK 黄色/黑色	T29	换挡行程传感器信号 2
12	OG/WH 橙色/白色	T19	换挡行程传感器 5V 电源 1
13	BK 黑色	T17	换挡行程传感器地 1
14	WH/RD 白色/红色	T18	换挡行程传感器信号 1
15	WH/RD 白色/红色	T74	换挡电机+
16	GY 灰色	T35	离合行程传感器 5V 电源 2
17	YE/VT 黄色/紫色	T33	离合行程传感器地 2
18	BN/YE 棕色/黄色	T34	离合行程传感器信号 2
19	YE 黄色	T27	离合行程传感器 5V 电源 1
20	RD/GN 红色/绿色	T25	离合行程传感器地 1
21	BN/RD 棕色/红色	T26	离合行程传感器信号 1
22	OG 橙色	T73	换挡电机-

X102 发动机线束接 iAMT 变速器线束

			
连接器部件信息		1743062-2	
针脚	导线	线路号码	功能信号
23	-	-	预留
24	WH 白色	N	空挡开关
25	RD/WH 红色/白色	K	空挡开关信号
26	GN/YE 绿色/黄色	T15	输入轴转速传感器 -
27	VT/WH 紫色/白色	T16	输入轴转速传感器 +
28	-	-	预留
29	BK/YE 黑色/黄色	T76	离合电机 +
30	-	-	预留
31	GN 绿色	T10	发动机转速信号输入
32	BU/BN 蓝色/棕色	T69	制动信号 (常开)
33	BN/WH 棕色/白色	T70	制动开关 (常闭)
34	BU/GY 蓝色/灰色	T23	车速信号输入
35	-	-	预留
36	RD/YE 红色/黄色	T75	离合电机 -

X112 前部接前保线束

			
连接器部件信息		DLH08MW	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BK (黑色)	1751	接地
2	WH (白色)	166	雾灯供电
3	BK (黑色)	1136	前摄像头接地
4	VT (紫色)	1135	前摄像头电源
5	-	-	预留
6	RD (红色)	9026	前雾灯电源
7	OG (橙色)	1133	前摄像头视频 -
8	WH (白色)	1132	前摄像头视频 +

X111 发动机线束接 DCT 变速器

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15							16	17	18
19	20	21							22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

连接器部件信息		1452926 或 137890-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	WH/GN (白色/绿色)	T15	离合器 1 压力传感器信号
2	BK/GN (黑色/绿色)	T72	油池温度传感器信号
3	YE/BN 黄色/棕色	T16	离合器 2 压力传感器信号
4	YE/RD 黄色/红色	T54	换挡位置传感器 (2/4 档) 低电平
5	RD/GN 红色/绿色	T65	离合器 2 压力传感器低电平
6	BU/VT (蓝色/紫色)	T27	离合器 2 压力传感器 5V 电源
7	GY/WH (灰色/白色)	T10	输入轴速度传感器-奇数档位信号
8	OG/GN 橙色/绿色	T12	换挡位置传感器 (2/4 档) 信号
9	GN/WH (绿色/白色)	T31	换挡位置传感器 (6/R 档) 信号

X111 发动机线束接 DCT 变速器

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15							16	17	18
19	20	21							22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

连接器部件信息		1452926 或 137890-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
10	-	-	预留
11	GN/YE (绿色/黄色)	T63	多路电磁阀 2 控制地
12	YE (黄色)	T44	多路电磁阀 1 控制地
13	BN/GN (棕色/绿色)	T69	子模只读存储器芯片选择信号
14	BK/GN (黑色/绿色)	T49	数据信号
15	BK/BU (黑色/蓝色)	T68	时钟信号
16	BU/BN (蓝色/棕色)	T20	主油路电磁阀控制地
17	RD/YE (红色/黄色)	T38	换挡电磁阀 2 控制地
18	RD/BU (红色/蓝色)	T19	换挡电磁阀 1 控制地
19	GN/BK 绿色/黑色	T53	离合器温度传感器信号
20	VT (紫色)	T7	输入轴速度传感器/输入轴速度传感器-偶数档位电源

X111 发动机线束接 DCT 变速器

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15							16	17	18
19	20	21							22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

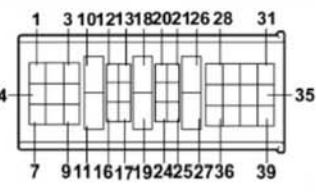
连接器部件信息		1452926 或 137890-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
21	GY/RD (灰色/红色)	T8	输出轴速度传感器/输入轴速度传感器-奇数档位电源
22	BN (棕色)	T39	润滑油电磁阀控制地
23	YE/BK 黄色/黑色	T58	离合器电磁阀 2 控制地
24	WH (白色)	T57	离合器电磁阀 1 控制地
25	BU/WH 蓝色/白色	T29	输入轴传感器信号
26	BU/GY 蓝色/灰色	T28	输出轴传感器信号
27	RD/WH (红色/白色)	T71	离合器 1 压力传感器/离合器温度传感器低电平
28	BK/VT (黑色/紫色)	T64	换挡位置传感器 (5 档) 低电平

X111 发动机线束接 DCT 变速器

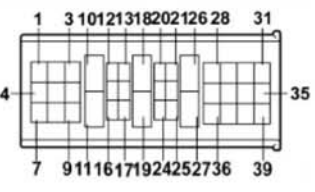
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15							16	17	18
19	20	21							22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

连接器部件信息		1452926 或 137890-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
29	VT/BK 紫色/黑色	T26	离合器压力传感器信号
30	BK/RD 黑色/红色	T9	变速器输入轴传感器偶数档位信号
31	BN/YE 棕色 8 黄色	T30	换挡拨叉 1 位置传感器信号
32	YE/BU 黄色/蓝色	T11	换挡拨叉 1 位置传感器信号
33	-	-	预留
34	BU 蓝色	T81	主油路/润滑油路电磁阀
35	GY 灰色	T60	多路/换挡/离合器电磁阀 1 电源
36	BN/RD 棕色/红色	T32	多路/换挡/离合器电磁阀 2 电源

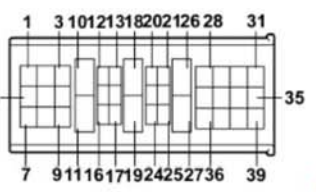
X201 前部接底盘线束

			
连接器部件信息		936405-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/GN (红色/绿色)	132	小灯电源
2	GN/WH (绿色/白色)	14	左大灯电源
3	BN/YE (棕色/黄色)	1371	空挡位置开 关信号
4	GY/BU (灰色/蓝色)	3509	自动驻车小 灯控制地
5	RD/BU (红色/蓝色)	1322	驻车灯继电 器闭合后电 源
6	RD/WH (红色/白色)	1323	驻车灯继电 器闭合后电 源
7	YE (黄色)	57	雨刮器速度 控制继电器 控制
8	GN/BU (绿色/蓝色)	220	雨刮继电器 控制
9	GN/YE (绿色/黄色)	328	倒车灯开关
10	BU (蓝色)	3501	电子手刹左 电机
11	OG (橙色)	3504	电子手刹右 电机
12	VT/WH (紫色/白色)	341	喇叭继电器 控制
13	RD/GN (红色/绿色)	292	雾灯继电器 控制

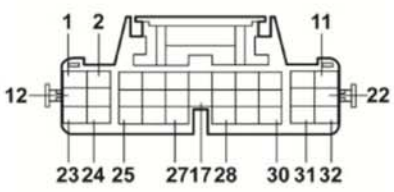
X201 前部接底盘线束 (续)

			
连接器部件信息		936405-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
14	PK/RD (粉色/红色)	524	远光灯继 电器控制
15	YE (黄色)	367	CAN_H
16	-	-	预留
17	WH (白色)	366	CAN_L
18	RD/GN (红色/绿色)	3503	电子手刹 右电机
19	WH/BU (白色/蓝色)	120	燃油泵继 电器闭合 后电源
20	BN/RD (棕色/红色)	279	左后轮速 电源
21	BU/RD (蓝色/红色)	225	雨刮速度 继电器控 制
22	YE/BU (黄色/蓝色)	280	左后轮速 信号
23	GN/RD (绿色/红色)	1970	近光灯继 电器控制
24	RD/WH (红色/白色)	281	右后轮速 电源
25	GY/BN (灰色/棕色)	282	右后轮速 信号

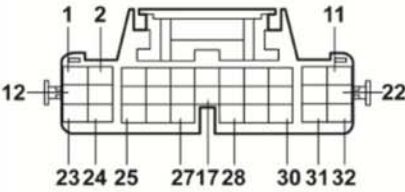
X201 前部接底盘线束 (续)

			
连接器部件信息		936405-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
26	GN (绿色)	7063 /82	变速器控 制继电器 闭合电源
27	YE (黄色)	3502	电子手刹 左电机
28	GN (绿色)	113	驻车灯继 电器控制
29	WH (白色)	284	洗涤信号
30	BU/RD (蓝色/红色)	283	前洗涤泵 电源
31	BN (棕色)	5546	油泵传感 器信号
32	OG (橙色)	479	IGN 电源
33	BK (黑色)	6863	油泵传感 器地
34	YE (黄色)	197	CAN_H
35	WH (白色)	198	CAN_L
36	BU (蓝色)	15	右大灯电 源
37	GY/YE (灰色/黄色)	489	离合器踏 板位置开 关
38	GN/WH (绿色/白色)	136	空挡位置 开关电源
39	VT/BK (紫色/黑色)	953	驻车灯继 电器控制


X202 前部接仪表线束

			
连接器部件信息		MG651711	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/YE (红色/黄色)	134	B+电源
2	YE (黄色)	197	CAN_H
3	YE (黄色)	1808	数据
4	GN/RD 绿色/红色	2318	右前侧雷达 信号
5	YE/RD 黄色/红色	2319	左前侧雷达 信号
6	BK/YE (黑色/黄色)	2325	雷达地
7	PK/RD 粉色/红色	2326	雷达电源
8	BN/RD (棕色/红色)	4246	右碰撞传感 器低电平
9	BK/YE (黑色/黄色)	4256	右碰撞传感 器高电平
10	GN/WH (绿色/白色)	274	车辆稳定性 开关控制信 号
11	RD (红色)	3	前舱保险电 源
12	GN/WH (绿色/白色)	867	制动液位开 关
13	WH (白色)	198	CAN_L
14	RD/BU (红色/蓝色)	271	巡航+
15	GN (绿色)	31	机油油位开 关


X202 前部接仪表线束（续）

			
连接器部件信息		MG651711	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
16	BU/WH (蓝色/白色)	379	巡航-
17	YE/GN (黄色/绿色)	404	蒸发器温度 传感器信号
18	WH/GN (白色/绿色)	4207	环境温度传 感器 5V 电 源
19	RD/BK (红色/黑色)	4204	环境温度传 感器接地
20	VT/WH (紫色/白色)	341	方向盘安全 气囊线圈
21	GN/YE (绿色/黄色)	11	蒸发器温度 传感器地
22	GY/BN (灰色/棕色)	10	IGN II
23	BU/RD (蓝色/红色)	24	预留
24	YE (黄色)	182	充电系统故 障指示灯
25	YE/BU (黄色/蓝色)	210	发动机故障 指示灯
26	GN/VT (绿色/紫色)	380	空调压力开 关 HI/LOW
27	YE (黄色)	712	大灯高度调 节开关
28	GY (灰色)	7	鼓风机继电 器 IGN II 电 源
29	WH/RD (白色/红色)	4245	左碰撞传感 器高电平
30	BN/BU (棕色/蓝色)	4255	左碰撞传感 器低电平
31	OG (橙色)	5205	大灯高度调 节开关
32	GN/YE (绿色/黄色)	328	倒车灯开关

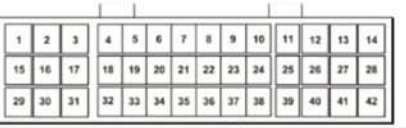
X203 前部接底盘线束

			
连接器部件信息		936151-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/BK (黄色/黑色)	3507	开关 1 高电 平
2	VT/YE (紫色/黄色)	3508	开关 6 低电 平
3	GN/WH (绿色/白色)	1377	空挡位置开 关电源
4	WH (白色)	1132	前摄像头视 频-
5	RD/WH (红色/白色)	5111	点火 0 继电 器控制
6	RD/GN (红色/绿色)	5112	点火 2 继电 器控制
7	YE/GN (黄色/绿色)	5113	点火 1 继电 器控制
8	BU/RD (蓝色/红色)	3505	开关 3 高电 平
9	- (B15T)	-	预留
10	RD/YE (黄色/黄色)	102	变速器控制 模块继电器 控制
11	- (B15T)	-	预留
12	GN (绿色)	7063	制动开关 (常开)
13	- (B15T)	-	预留
14	- (1.8L)	-	预留


X203 前部接底盘线束（续）

			
连接器部件信息		936151-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
12	VT (紫色)	1135	前摄像头电 源
13	BK (黑色)	1136	前摄像头接 地
14	YE (黄色)	4281	PEPS 车速信 号
15	OG (橙色)	1133	前摄像头视 频-
16	RD (红色)	9026	前雾灯电源
17	VT (紫色)	1410	A 指示灯控 制信号
18	BU (蓝色)	1409	P 指示灯控 制信号
19	WH/BU (白色/蓝色)	3506	开关 4 低电 平
20	- (B15T)	-	预留
21	RD/GN (红色/ 绿色)	42	B+电源
22	- (B15T)	-	预留
23	GN/WH (绿色/白色)	1361	启动继电器 控制
24	- (B15T)	-	预留
25	- (1.8L)	-	预留

X204 仪表接底盘线束

			
连接器部件信息		PP0496601	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/WH (蓝色/白色)	1593 5664	后蒸发开 关接地
2	BU/RD (蓝色/红色)	1594 1971	辅助鼓风 机开关信 号
3	BN/WH (棕色/白色)	1595 196	后蒸发控 制开关
4	RD/BU (红色/蓝色)	38	后雨刮开 关
5	BU/GN (蓝色/绿色)	40	前洗涤开 关
6	RD (红色)	49	高速雨刮
7	RD/WH (棕色)	54	后洗涤开 关
8	YE (黄色)	56	雨刮间歇 档
9	BK/YE (黑色/黄色)	58	雨刮低速
10	WH/GN (白色/绿色)	66	前雾灯开 关

X303 顶部线束接侧气帘线束

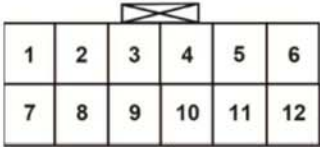
			
连接器部件信息		MG620393	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/BK (红色/黑色)	4252	左前车顶气 囊低电平
2	RD/YE (红色/黄色)	4242	左前车顶气 囊高电平
3	RD/BU (红色/蓝色)	4253	右前车顶气 囊低电平
4	BU/YE (蓝色/黄色)	4243	右前车顶气 囊高电平

X401 左尾门接底盘线束

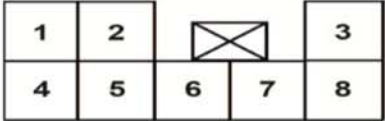
							
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

连接器部件信息				PP0457902			
针脚		导线		线路号码		功能信号	
1		GN/YE (绿色/黄色)		328		左尾灯	
2		WH/GN (白色/绿色)		183		尾门门锁执行器	
3		GN (绿色)		347		尾门开关	
4		VT (紫色)		7063		制动信号	
5		-		-		预留	
6		YE/WH (黄色/白色)		93		尾门门碰开关	
7		WH (白色)		5		后雨刮电源	
8		RD (红色)		144		后雨刮电源	
9		RD/GN (红色/绿色)		1323		驻车灯继电器闭合后电源	
10		GN/BU (绿色/蓝色)		957		左尾灯电源	
11		BK (黑色)		2850		接地	
12		BK/WH (黑色/白色)		2320		接地	
13		GN/YE (绿色/黄色)		3280		摄像头电源	
14		GN (绿色)		370		屏蔽线	
15		BK (黑色)		372		倒车影像信号	
16		RD/GN (红色/绿色)		132		小灯电源	

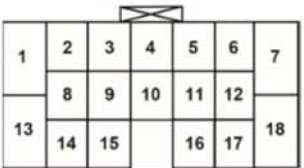
X402 倒车雷达线束接底盘线束

					
连接器部件信息			2297911-1		
针脚	导线	线路 号码	功能信号		
1	BU (蓝色)	1870	后雾灯电源		
2	-	-	预留		
3	RD/GN (红色/绿色)	1322	驻车灯继电 器闭合后电 源		
4	BK (黑色)	333	雾灯接地		
5	YE/GN (黄色/绿色)	968	右后雾灯		
6	OG (橙色)	967	左后雾灯电 源		
7	YE/GN (黄色/绿色)	2321	后左外雷达 信号		
8	WH/RD (白色/红色)	2322	后左中雷达 信号		
9	GN/WH (绿色/白色)	2323	后右中雷达 信号		
10	BU/RD (蓝色/红色)	2324	后右外雷达 信号		
11	BK/YE (黑色/黄色)	2325	雷达地		
12	PK/RD (粉色/红色)	2326	雷达电源		

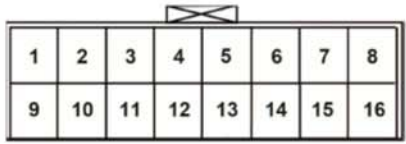
X403 右尾门接底盘线束

				
连接器部件信息			PP0405904	
针脚	导线	线路 号码	功能信号	
1	BK (黑色)	3155	接地	
2	BN (棕色)	37	后除雾格栅 电源	
3	-	-	预留	
4	BN/YE (棕色/黄色)	958	右后尾灯	
5	VT (紫色)	7063	右尾灯/高 位制动灯	
6	RD/GN (红色/绿色)	1323	驻车灯继电 器闭合后电 源	
7	GN/YE (绿色/黄色)	328	倒车灯	
8	-	-	预留	

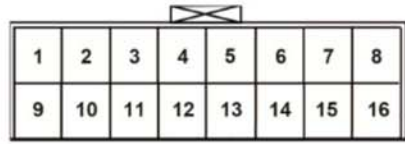
X501 底盘接左前门线束

			
连接器部件信息		HK245-18010	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BK (黑色)	2950	接地
2	BK 黑色	1329	屏蔽线
3	WH (白色)	1328	摄像头电源
4	VT (紫色)	1433	视频-
5	OG (橙色)	1432	视频+
6	VT/BK (紫色/黑色)	226	左前门锁开关
7	BU/BN (蓝色/棕色)	385	外视镜电机
8	GN (绿色)	1307	数据
9	BN (棕色)	787	外视镜垂直电机
10	GY (灰色)	785	外视镜水平电机
11	GN (绿色)	745	左前门捧开关
12	WH/RD (白色/红色)	169	车窗降信号
13	-	-	预留
14	RD/WH (红色/白色)	223	四门解锁
15	BU/WH (蓝色/白色)	224	四门闭锁
16	OG/WH (橙色/白色)	1921	车外后视镜开关
17	RD/WH (红色/白色)	388	后除雾继电器闭合电源
18	RD/WH (黄色/白色)	172	车窗升信号

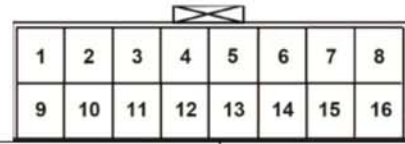
X502 底盘接左前门线束

							
连接器部件信息				PP0457903			
针脚	导线	线路号码	功能信号	针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BK (黑色)	450	接地	1	BK (黑色)	450	接地
2	RD (红色)	4871	左前门天线信号	2	RD (红色)	4871	左前门天线信号
3	WH/BK (白色/黑色)	4872	左前门天线地	3	WH/BK (白色/黑色)	4872	左前门天线地
4	BK (黑色)	8850	接地	4	BK (黑色)	8850	接地
5	BU/RD (蓝色/红色)	1880	左前门把手开关信号	5	BU/RD (蓝色/红色)	1880	左前门把手开关信号
6	YE/VT (黄色/紫色)	1933	驾驶员外后视镜折入电源	6	YE/VT (黄色/紫色)	1933	驾驶员外后视镜折入电源
7	VT (紫色)	1931	驾驶员外后视镜折开电源	7	VT (紫色)	1931	驾驶员外后视镜折开电源
8	RD (红色)	142	车窗继电器闭合电源	8	RD (红色)	142	车窗继电器闭合电源
9	GN/WH (绿色/白色)	14	左外视镜转向灯电源	9	GN/WH (绿色/白色)	14	左外视镜转向灯电源
10	BU/YE (蓝色/黄色)	6281	车外后视镜开关	10	BU/YE (蓝色/黄色)	6281	车外后视镜开关
11	RD/BU (红色/蓝色)	8200	B+电源	11	RD/BU (红色/蓝色)	8200	B+电源

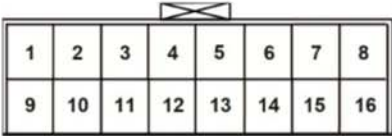
X502 底盘接左前门线束 (续)

							
连接器部件信息				MG620393			
针脚	导线	线路号码	功能信号	针脚	导线	线路号码	功能信号
12	RD/GN (红色/绿色)	132	小灯电源	12	RD/GN (红色/绿色)	132	小灯电源
13	BU/WH (蓝色/白色)	195	左前门闭锁电源	13	BU/WH (蓝色/白色)	195	左前门闭锁电源
14	BU/YE (蓝色/黄色)	194	左前门解锁电源	14	BU/YE (蓝色/黄色)	194	左前门解锁电源
15	RD/WH (红色/白色)	118	左前扬声器 +	15	RD/WH (红色/白色)	118	左前扬声器 +
16	BU (蓝色)	201	左前扬声器 -	16	BU (蓝色)	201	左前扬声器 -

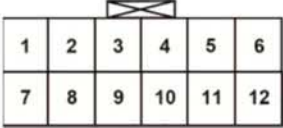
X601 底盘接右前门线束

							
连接器部件信息				PP0457903			
针脚	导线	线路号码	功能信号	针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD (红色)	142	车窗继电器闭合电源	1	RD (红色)	142	车窗继电器闭合电源
2	GY (灰色)	785	外视镜水平电机	2	GY (灰色)	785	外视镜水平电机
3	BK (黑色)	386	接地	3	BK (黑色)	386	接地
4	YE (黄色)	746	右前门碰开关	4	YE (黄色)	746	右前门碰开关
5	BU/BN (蓝色/棕色)	385	外视镜	5	BU/BN (蓝色/棕色)	385	外视镜


X601 底盘接右前门线束 (续)

							
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
连接器部件信息				PP0457903			
针脚	导线	线路 号码	功能信号				
6	BN (棕色)	787	外视镜垂 直电机				
7	RD/WH (红色/白色)	388	后除雾继 电器闭合 电源				
8	RD/BU (红色/蓝色)	8200	B+电源				
9	GN (绿色)	34	右前扬声 器-				
10	BU (蓝色)	117	右前扬声 器+				
11	BU/YE (蓝色/黄色)	194	右前门解 锁电源				
12	BU/WH (蓝色/白色)	195	右前门闭 锁电源				
13	BK (黑色)	1450	接地				
14	BU (蓝色)	15	右外后视 镜转向灯				
15	GN (绿色)	1307	数据				
16	RD/GN (红色/绿色)	132	小灯电源				


X602 底盘接右前门线束

					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
连接器部件信息			1318774-1		
针脚	导线	线路 号码	功能信号		
1	GN/OG (绿色/橙色)	4873	右前门天 线信号		
2	YE/WH (黄色/白色)	4874	右前门天 线地		
3	YE (黄色)	1881	右前门把 手开关信 号		
4	BK (黑色)	8950	接地		
5	-	-	预留		
6	YE/VT (黄色/紫色)	1933	驾驶员外 后视镜折 入电源		
7	-	-	预留		
8	GN (绿色)	1332	视频+		
9	BK (黑色)	1333	视频-		
10	RD (红色)	1335	摄像头电 源		
11	BK 黑色	1336	屏蔽线		
12	VT (紫色)	1931	乘客外后 视镜电源		

X701 左后门接底盘线束

					
1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10
连接器部件信息			DJ7101-2. 3-1		
针脚	导线	线路 号码	功能信号		
1	BU/WH (蓝色/白色)	195	左后门闭 锁电源		
2	BN (棕色)	116	左后扬声 器+		
3	GN (绿色)	199	左后扬声 器-		
4	GN (绿色)	1307	数据		
5	BU/YE (蓝色/黄色)	194	左后门解 锁电源		
6	RD/BU (红色/蓝色)	8200	B+电源		
7	RD (红色)	142	车窗继电 器闭合电 源		
	RD/GN (红色/绿色)	132	小灯电源		
8	BK (黑色)	853	接地		
9	YE/WH (黄色/白色)	747	左后门碰 开关		
10	BK (黑色)	1352	接地		

X801 右后门接底盘线束

					
1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10
连接器部件信息			936233-1		
针脚	导线	线路 号码	功能信号		
1	BU/WH (蓝色/白色)	195	右后门闭 锁电源		
2	BU (蓝色)	115	右后扬声 器+		
3	YE (黄色)	46	右后扬声 器-		
4	GN (绿色)	1307	数据		
5	BU/YE (蓝色/黄色)	194	右后门解 锁电源		
6	RD/BU (红色/蓝色)	8200	B+电源		
7	RD (红色)	142	车窗继电 器闭合电 源		
	RD/GN (红色/绿色)	132	小灯电源		
8	BK (黑色)	854	接地		
9	YE/BU (黄色/蓝色)	748	右后门碰 开关		
10	BK (黑色)	1450	接地		