

2.2 地板覆盖物和车顶内衬

2.2.1 维修指南

2.2.1.1 地毯的干燥


如果地毯、地板垫或隔垫潮湿，应按以下准则来进行干燥或进行组件的更换：

- 对于胶粘棉垫或者纤维垫的单件式地毯总成，更换整个总成。
- 对于带棉垫或者纤维垫的两件式地毯总成，只需更换衬垫。将地毯置于车外，使用以下方法对地毯进行干燥处理。对于胶粘泡沫垫或合成垫的单件式地毯总成，使用以下方法对地毯进行干燥处理。
- 对于带合成垫的两件式地毯总成，使用以下方法对地毯总成进行干燥处理。
- 对于带分离棉垫或者纤维垫的一件式地毯总成，更换棉垫或纤维垫。将地毯置于车外，使用以下方法对地毯进行干燥处理。

干燥方法

1. 如果发现地毯表面上有水坑，使用湿式真空吸尘器吸除地毯上多余的水分。
2. 使用抹布擦拭地毯表面，以便尽可能多地吸收水分。
3. 将风扇正对地毯上受潮的区域，吹干地毯。


2.2.1.2 前地毯的更换

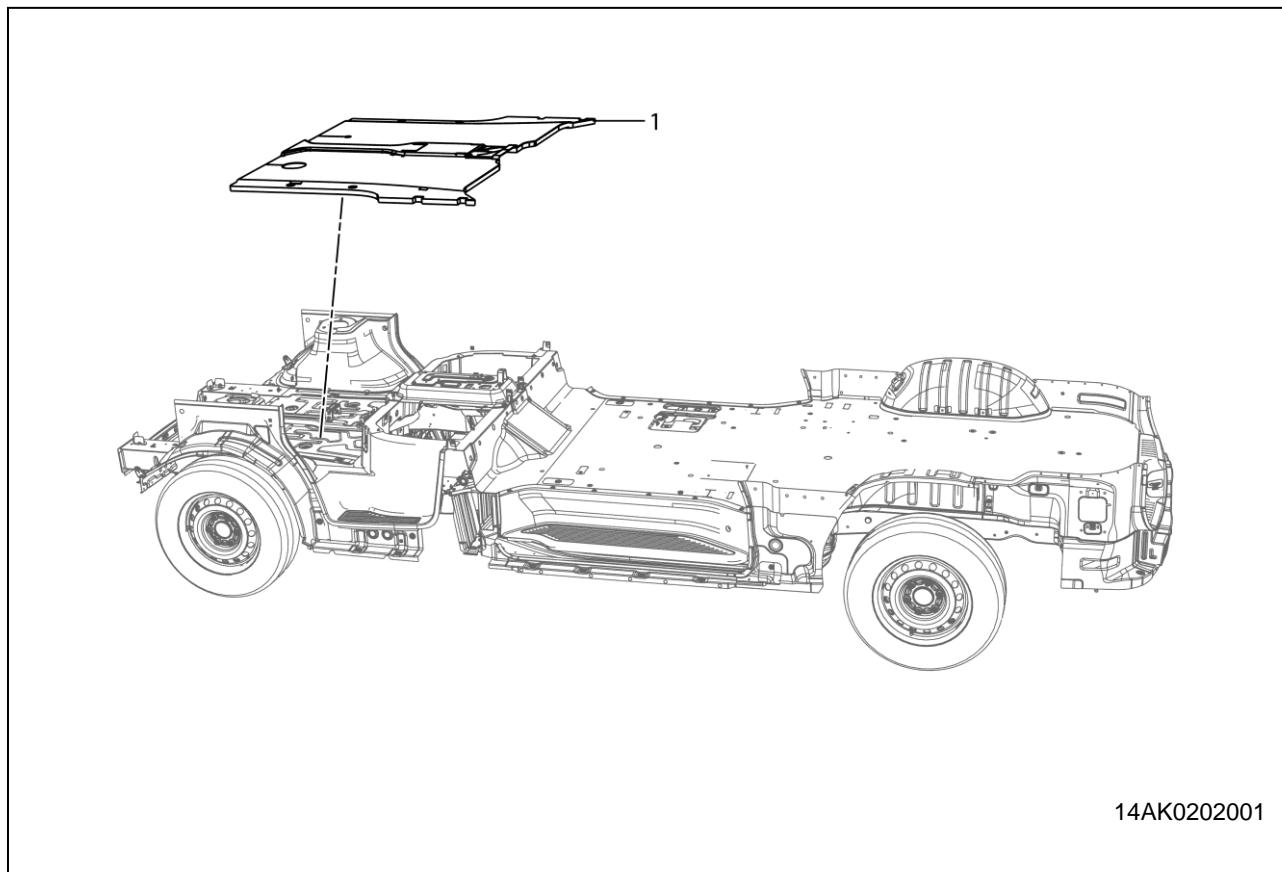

地毯的更换

引出编号	部件名称
预处理程序	
1. 拆卸前立柱轮罩装饰。参见“前立柱轮罩装饰的更换”。 2. 拆卸前地板副仪表板侧装饰板。参见“前地板副仪表板侧装饰板的更换”。 3. 拆卸前侧门门槛装饰板。参见“前侧门门槛装饰板的更换”。	
1	前地毯 程序 依据实际情况进行地毯预处理。


2.2.1.3 后地毯的更换

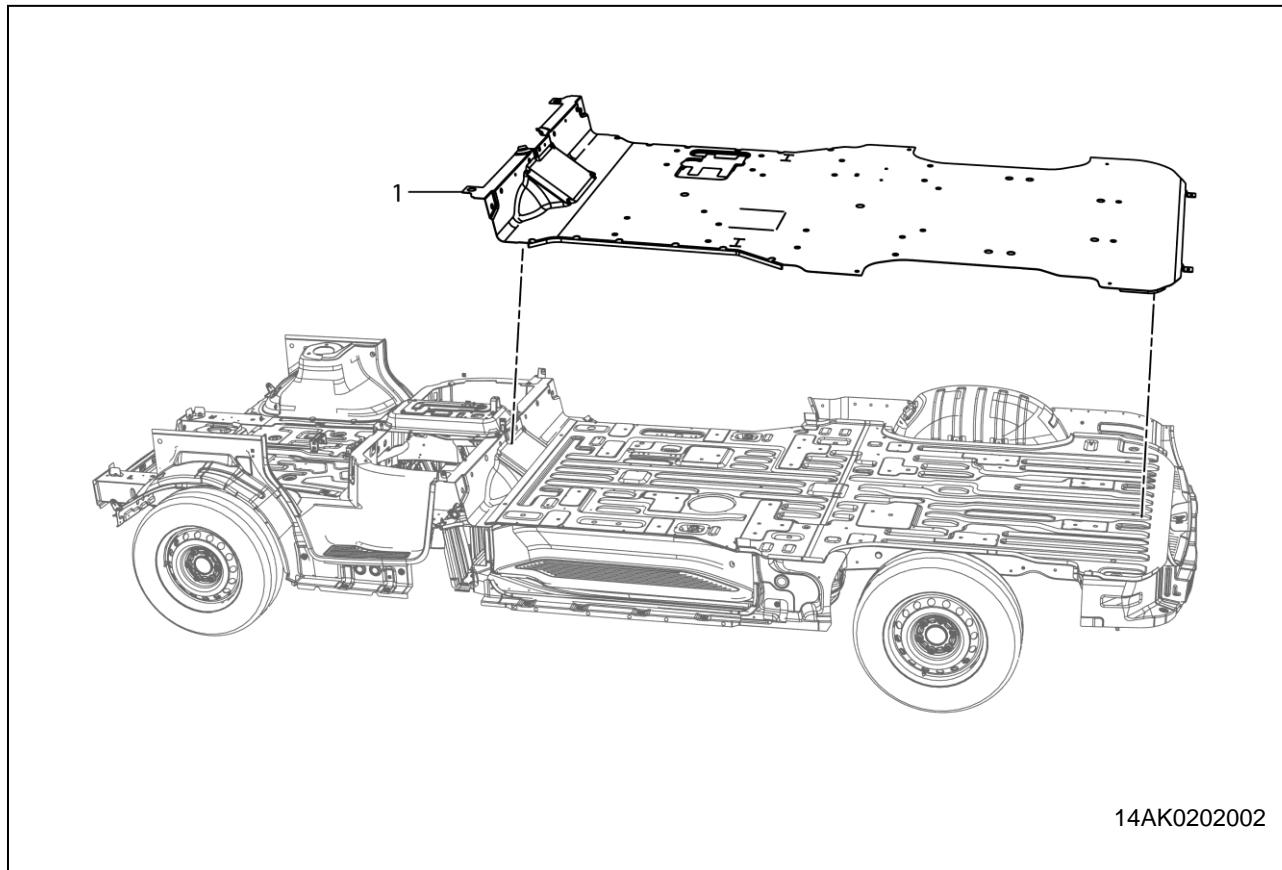

后地毯的更换

引出编号	部件名称
预处理程序	
1. 拆卸所有座椅。参见“驾驶员或乘客座椅的更换”、“第二排座椅的更换”、“第三排座椅的更换”、“第四排座椅的更换”。	
1	后地毯 程序 松开安全带下固定螺栓。


2.2.1.4 驾驶室隔热垫的更换

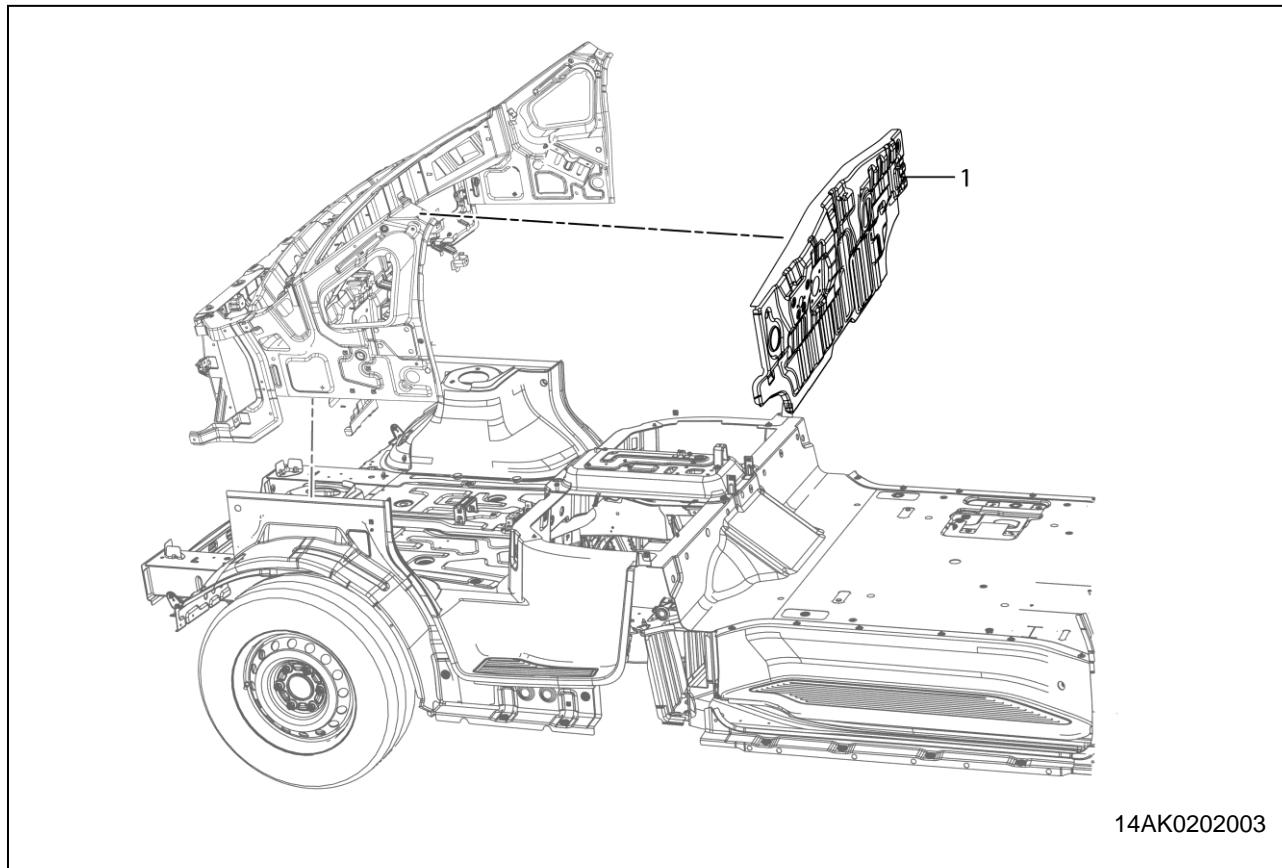

驾驶室隔热垫的更换

引出编号	部件名称
1	驾驶室隔热垫

2.2.1.5 车顶前部顶盖内衬的更换（前、后置双空调）

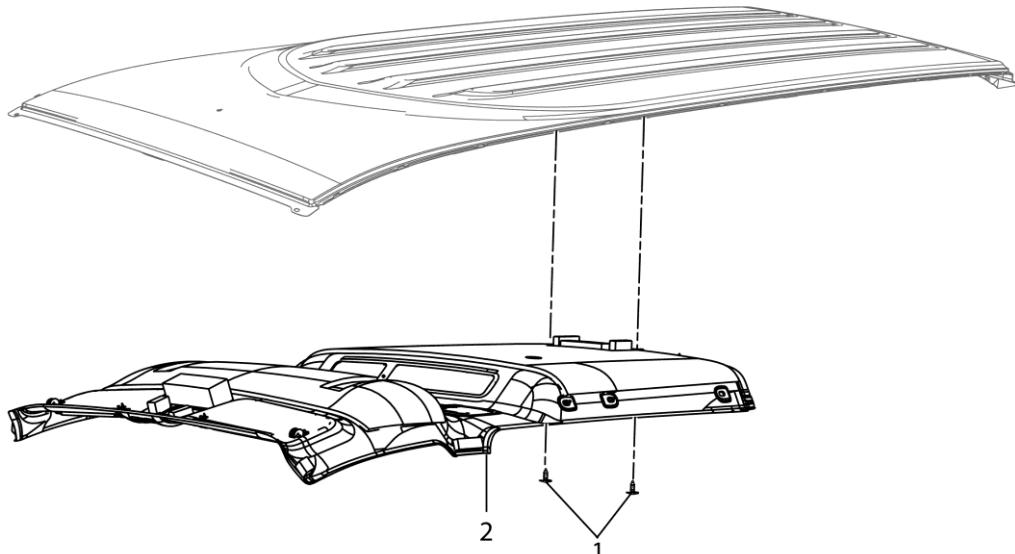


14AK02012004

车顶前顶盖内衬的更换（前、后置双空调）

引出编号	部件名称
警告: 不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。如果该材料损坏,更换车顶内衬和/或装饰条。否则可能导致人身伤害。	
预备程序	
1.	拆卸顶灯和阅读灯。参见“顶灯和阅读灯的更换”。
2.	拆卸内后视镜。参见“内后视镜的更换”。
3.	拆卸后蒸发器出风窗。参见“后蒸发器出风窗的更换”。
4.	拆卸遮阳板。参见“遮阳板的更换”
5.	拆卸遮阳板固定件。参见“遮阳板固定件的更换”。
6.	拆卸车顶辅助拉手。参见“辅助拉手的更换”。
7.	拆卸前立柱A柱上装饰板。参见“前立柱A柱上装饰板的更换”。
8.	拆卸中立柱B柱上装饰板。参见“中立柱B柱上装饰板的更换”。
1	车顶内衬装饰板固定件 (数量: 6)
2	车顶内衬装饰板 (带天窗) 程序 断开电气连接器。

2.2.1.6 车顶前部顶盖内衬的更换（前置单空调）

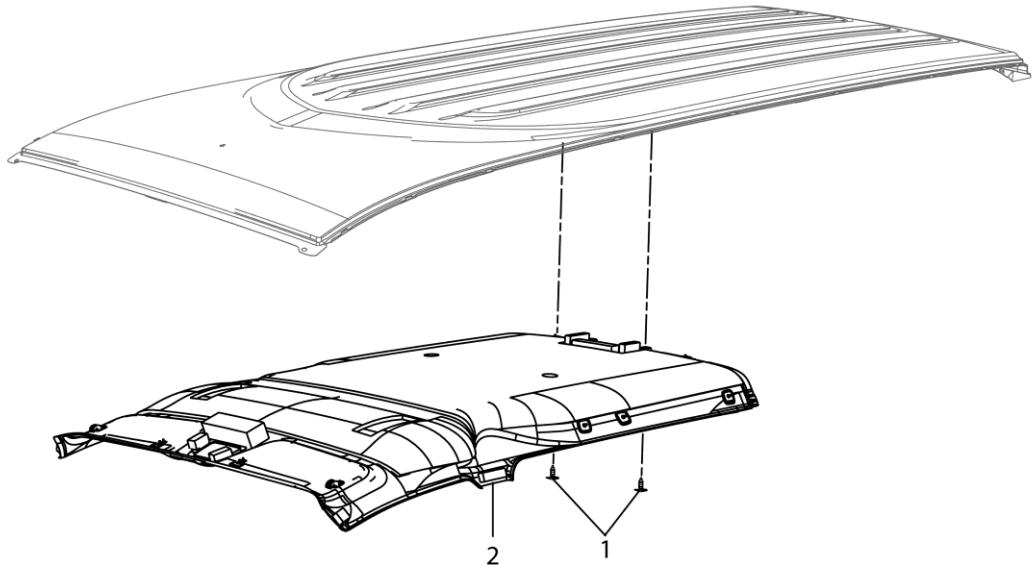


14AK0202005

车顶前部顶盖内衬的更换（前置单空调）

引出编号	部件名称
警告: 不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。如果该材料损坏,更换车顶内衬和/或装饰条。否则可能导致人身伤害。	
预备程序	
1	拆卸顶灯和阅读灯。参见“顶灯和阅读灯的更换”。
2	拆卸内后视镜。参见“内后视镜的更换”。
3	拆卸遮阳板。参见“遮阳板的更换”。
4	拆卸遮阳板固定件。参见“遮阳板固定件的更换”。
5	拆卸车顶辅助拉手。参见“辅助拉手的更换”。
6	拆卸前立柱A柱上装饰板。参见“前立柱A柱上装饰板的更换”。
7	拆卸中立柱B柱上装饰板。参见“中立柱B柱上装饰板的更换”。
1	车顶前部顶盖内衬固定件 (数量: 6)
2	车顶前部顶盖内衬 程序 断开电气连接器。

2.2.1.7 车顶后部顶盖内衬的更换

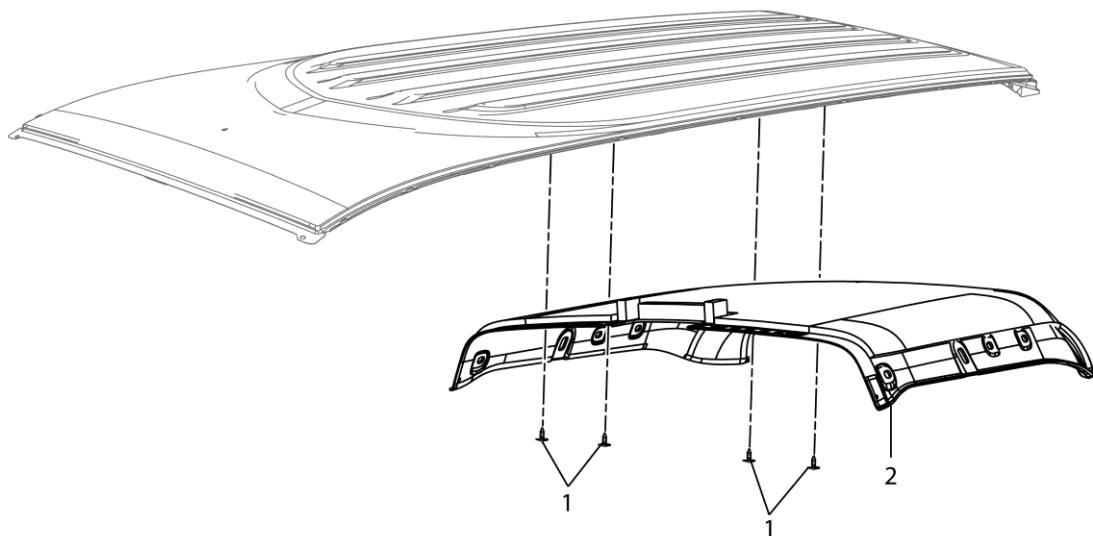


14AK02012006

车顶后部顶盖内衬的更换

引出编号	部件名称
警告: 不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。如果该材料损坏,更换车顶内衬和/或装饰条。否则可能导致人身伤害。	
预备程序	
1.	拆卸顶灯和阅读灯。参见“顶灯和阅读灯的更换”。
2.	拆卸车顶中、后部辅助拉手。参见“辅助拉手的更换”。
1	车顶后部顶盖内衬固定件(数量: 4)
2	程序 1. 断开电气连接器。 2. 松开前部顶盖内衬后固定件。 3. 松开第三排座椅安全带上螺栓。


2.2.1.8 座椅框隔热地毯的更换

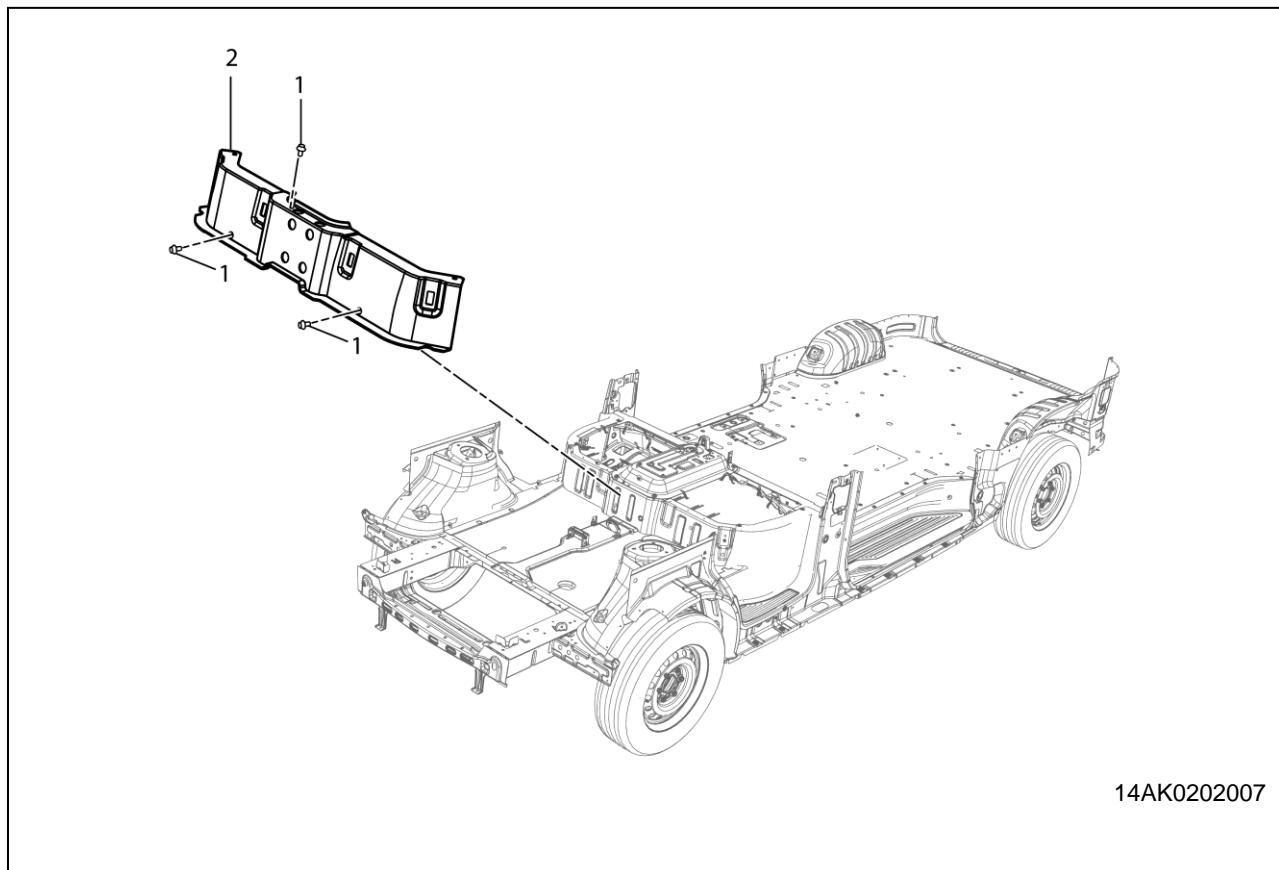

座椅框隔热地毯的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆卸前地板副仪表板侧装饰。参见“前地板副仪表板侧装饰的更换”。 2. 拆卸前地板副仪表板。参见“前地板副仪表板的更换”。 3. 拆卸换档操纵机构。参见“换档操纵机构的更换”。	
1	座椅框隔热地毯固定件（数量：3）
2	座椅框隔热地毯 程序 1. 松开前侧门门槛装饰板前固定卡扣。 2. 拆下前座椅锁扣。

2.2.1.9 座椅框架隔热垫的更换

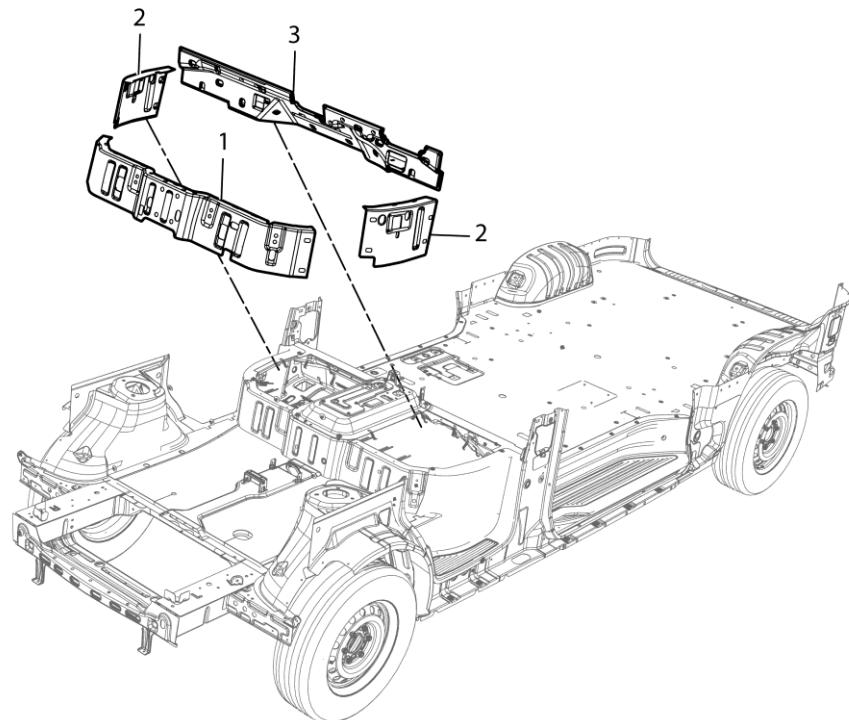


14AK0202008

座椅框架隔热垫的更换

引出编号	部件名称
1	座椅前框架隔热垫
2	座椅框侧隔热垫
3	座椅后框架隔热垫

2.2.1.10 座椅下框架隔热垫的更换

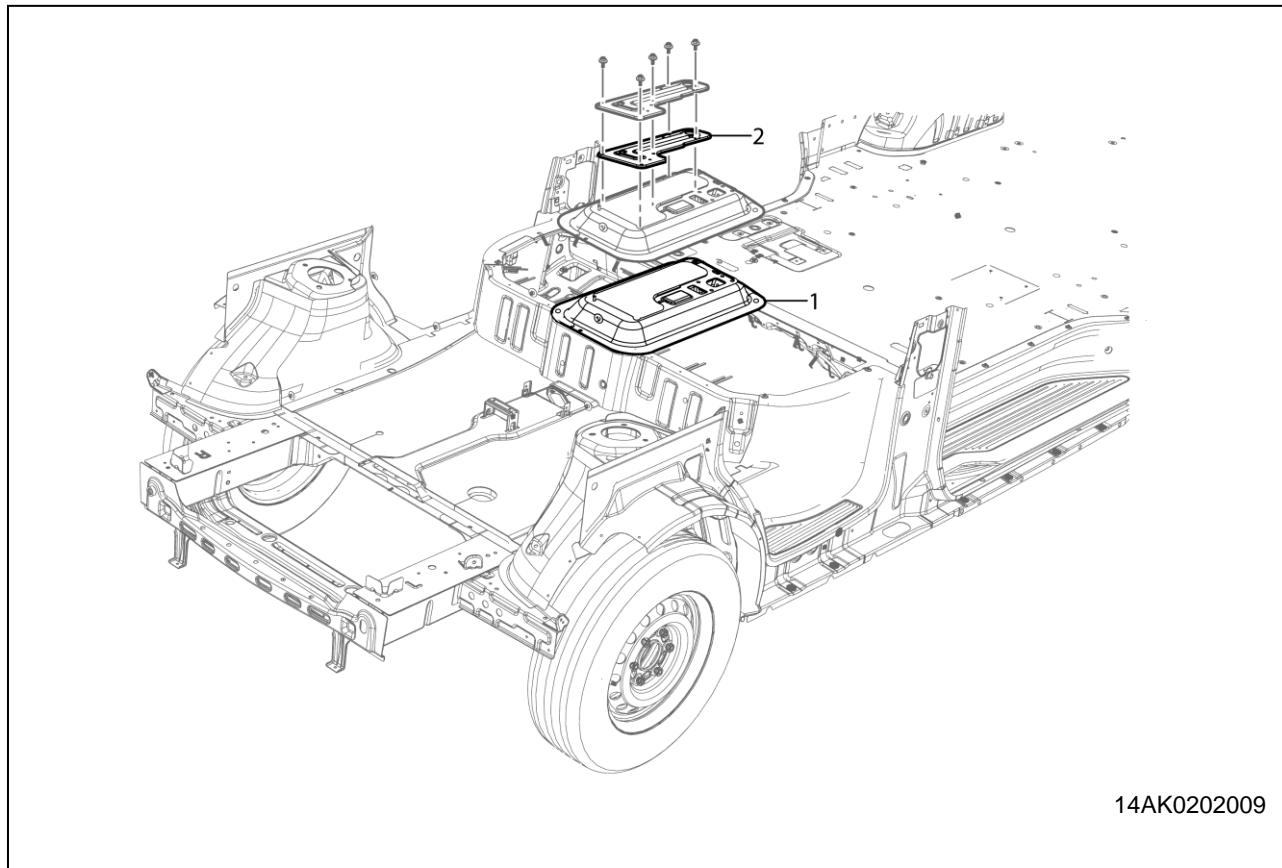

座椅框架隔热垫的更换

引出编号	部件名称
1	座椅下框架隔热垫
2	发动机检查盖隔热垫

2.2.2 专用工具和设备

2.2.2.1 专用工具

图示	工具编号 / 说明
 BD-0003	BD-0003 饰板卡扣拆卸工具