


## 前线束(G4FG : GAMMA 1.6L MPI)(2)

CV20-2

E100-AK PCM

- 91母/黑色(AMP\_030110WP\_91F\_B\_LIF)

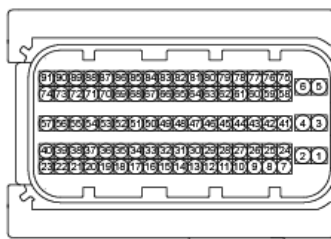

1. B	搭铁(GE104)	25. Br/B	空调压力传感部(搭铁)	48. -	-	66. R	CMPS #1(信号)
2. B	搭铁(GE104)	26. P	MAP传感器 (MAP/MAF传感器信号)	49. R	前雨刮器电机	67. P	PCB块(起动继电器)
3. Y	发动机室接线盒(保险丝-ECU 4)	27. -	-	50. L/O	PCB块(发动机控制继电器)	68. P	智能接线盒(保险丝-ECU)
4. B	搭铁(GE104)	28. G	MAP传感器(IAT. 传感器)	51. L	[未配备按钮起动] PCB块(燃油泵继电器)	69. W	喷油嘴#3
5. R	发动机室接线盒(保险丝-ECU 2)	29. G	智能接线盒 (保险丝-后视镜除霜器)	52. -	-	70. -	-
6. Gr	PCB块(保险丝-ECU 3)	30. -	-	53. -	-	71. B	PCB块(起动继电器)
7. B/O	CMPS #2(搭铁)	31. -	-	54. -	-	72. -	-
8. O	MAP传感器 (TMAP&TMAF传感器搭铁)	32. -	-	55. -	-	73. -	-
9. -	-	33. -	-	56. P	机油控制阀#1	74. G	点火线圈#4
10. -	-	34. -	-	57. B	点火线圈#1	75. W	PCB块(保险丝-ECU 3)
11. -	-	35. -	-	58. -	-	76. O	CCP-CAN(低电位)
12. -	-	36. Br/O	PCB块(冷却风扇高速控制继电器)	59. G	CCP-CAN(高电位)	77. L	C-CAN(低电位)
13. -	-	37. L	[配备按钮起动] PCB块(燃油泵继电器)	60. R	C-CAN(高电位)	78. W	CKPS(-)
14. -	-	38. -	-	61. L/B	[未配备按钮起动] 钥匙防盗模块 [配备按钮起动] 智能钥匙控制模块	79. B	CKPS(+)
15. L/B	空调压力传感部(电源)	39. P/B	机油控制阀#2	62. -	-	80. P	CMPS #1(搭铁)
16. L/O	交流发电机(COM)	40. W	点火线圈#2	63. Gr	智能钥匙控制模块 (发动机转速信号)	81. -	-
17. -	-	41. -	-	64. Br	智能钥匙控制模块、 [配备ABS] ABS控制模块 [配备ESP] ESP控制模块	82. -	-
18. -	-	42. -	-	65. -	-	83. -	-
19. L	喷油嘴#2	43. -	-			84. -	-
20. Gr	PCB块(冷却风扇低速控制继电器)	44. O	空调压力传感部(信号)			85. B	可变进气电磁阀 (VIS控制)
21. -	-	45. R	[未配备MDPS]动力转向开关			86. -	-
22. L	ETC电机&节气门位置传感器 (ETC直流电机(-))	46. G	制动灯开关 (制动灯开关)			87. -	-
23. W	ETC电机&节气门位置传感器 (ETC直流电机(+))	47. R/O	CMPS #2(信号)			88. -	-
24. -	-					89. Br	喷油嘴#4
						90. G	喷油嘴#1
						91. R	点火线圈#3