


智能接线盒(3)

CV80-3

I/P-C 智能接线盒

- 56母/黑色(AMP_025060110250_56F_B_A.LIF)

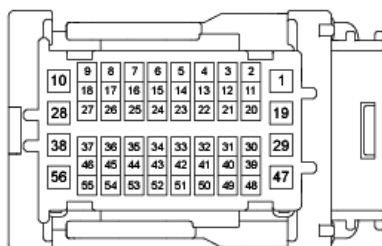

1. B	门锁闭锁/开锁继电器: 搭铁(GM02)	18. Y	IPS 4(制动灯): 危险警告灯开关、暖风/空调控制器、 仪表盘、控制台开关、 AUX&USB接口、大灯水平调整开关、 时钟弹簧、仪表盘开关、 [音响]音响、数字时钟、 变速杆位置指示灯	30. -	-	43. G	电源插座继电器: 智能接线盒(保险丝-ACC)
2. B	IPS控制模块: 搭铁(GM03)	19. -	-	31. -	-	44. W/O	保险丝-模块1: BCM
3. G	门锁开锁继电器: BCM	20. -	-	32. P	保险丝-模块3: 远程信息处理模块	45. -	-
4. -	-	21. R	C-CAN(高电位)	33. W	保险丝-模块3: [自动空调]	46. -	-
5. G	后备箱门开锁继电器: BCM	22. R/O	C-CAN(高电位)		暖风/空调控制器	47. G	保险丝-前电源插座: 前电源插座
6. Y/B	门锁开锁继电器: BCM	23. R	C-CAN(高电位)	G	[手动空调]	48. W	保险丝-ECU: [未配备按钮启动]
7. Gr	IPS控制模块: PCB块(大灯远光继电器)	24. G/B	C-CAN(高电位)		暖风/空调控制器	P	钥匙防盗模块 [配备按钮启动]
8. G	保险丝-ACC: 智能接线盒	25. R	C-CAN(高电位)	34. L	保险丝-模块3: BCM		智能钥匙控制模块
9. G	保险丝-ACC: 数字时钟、BCM、 远程信息处理模块、音响、 音频/视频&导航控制器	26. B	电源插座继电器: 搭铁(GM01)	35. W	保险丝-仪表盘: 仪表盘	49. Br/O	保险丝-模块2: 控制台开关
10. G	保险丝-点烟器: 点烟器	27. Y/B	保险丝-安全气囊警告灯: 仪表盘	36. -	-	50. O	保险丝-模块3: 变速杆位置指示灯
11. -	-	28. Y	ACC/ON输入: [未配备按钮启动]	37. -	-	51. -	-
12. L	C-CAN(低电位)	29. W	点火开关 [配备按钮启动]	38. P	ON/START 输入: [未配备按钮启动]	52. O	保险丝-ABS: 仪表盘开关
13. L/O	C-CAN(低电位)		点火开关 [配备按钮启动]	39. -	-	53. P	保险丝-模块1: 制动灯开关、运动模式开关
14. L	C-CAN(低电位)		PDM继电器盒(ACC继电器)	40. O	保险丝-模块2: 后左/右驻车辅助传感器、 后左/右驻车辅助传感器 (中央)、	54. P	保险丝-安全气囊: SRS控制模块
15. O/B	C-CAN(低电位)		保险丝-启动	41. Gr	保险丝-模块3: 大灯水平调整开关	55. O	保险丝-MDPS: [未配备转向] MDPS模块 [配备转向]
16. L	C-CAN(低电位)		[未配备按钮启动]	42. O	保险丝-室内灯: 左/右梳放灯、后左/右私人灯、 室内灯、 [未配备阅读灯]	56. Br	方向盘转向角传感器 保险丝-鼓风机信号: 鼓风机开关、鼓风机电阻器
17. G	保险丝-ACC: 智能钥匙控制模块 (电源插座继电器)		智能钥匙控制模块		室内灯 [配备阅读灯] 阅读灯		