


主线束(3)

CV10-3

M10 诊断连接器


- 16母/黑色(MLX_OBDII_16F_B)



1. -	-	9. R	智能接线盒 (暗电流自动切断装置 保险丝-记忆)
2. -	-	10. -	-
3. R	C-CAN(高电位)	11. L	C-CAN(低电位)
4. B	搭铁(GM01)	12. -	-
5. B	搭铁(GM01)	13. -	-
6. P/B	车速	14. -	-
7. G	CCP-CAN(高电位)	15. O	CCP-CAN(低电位)
8. -	-	16. -	-

M11 通风模式执行器


- 7母/白色(KUM_CDR_07F_W)



1. -	-	5. G	暖风/空调控制器(反馈)
2. -	-	6. W/B	传感器搭铁
3. Br	暖风/空调控制器(上风口)	7. Gr	暖风/空调控制器(中风口)
4. P	传感器电源		

M12 温度门执行器


- 7母/白色(KUM_CDR_07F_W)



1. -	-	5. Gr	暖风/空调控制器(反馈)
2. -	-	6. W/B	传感器搭铁
3. W	暖风/空调控制器(热)	7. R	[自动空调] 暖风/空调控制器(冷)
4. P	传感器电源	O	[手动空调] 暖风/空调控制器(冷)

M13-A BCM

- 26母/白色(KET_0407_26F_W)

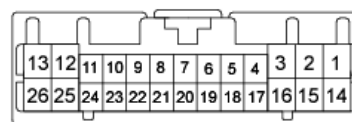

1. O	静态转弯灯：左大灯	15. P	静态转弯灯：右大灯
2. R	智能接线盒(保险丝-尾灯信号)	16. O/B	转向灯：右大灯、 右侧面转向灯、 助手席电动室外后视镜
3. G	转向灯：左大灯、 左侧面转向灯、 驾驶席电动室外后视镜	17. G	转向灯： 后左组合灯(外侧)
4. L	转向灯： 后右组合灯(外侧)	18. G/O	发动机室接线盒 (警报喇叭继电器)
5. R/B	自动灯光传感器(电源)	19. Gr	PCB块(雨刮器低速控制继电器)
6. G	智能接线盒(后除霜器继电器)	20. G	智能接线盒 (后备箱门开锁继电器)
7. P	音频/视频&导航控制器(AV/尾灯)	21. R	驾驶席安全电动门窗模块、 天窗电机
8. Br	PCB块(雨刮器高速控制继电器)	22. Y/B	智能接线盒 (门锁开锁继电器)
9. -	智能接线盒	23. W	PCB块(防盗警报继电器)
10. P	(门锁闭锁继电器) PCB块(后雨刮器继电器)	24. G	音频/视频&导航控制器、 远程信息处理模块
11. G	智能接线盒	25. -	-
12. O	(保险丝-模块4)	26. B	搭铁(GM01)
13. -	-		
14. L	智能接线盒 (保险丝-模块3)		