


主线束(5)

CV10-5

M15 仪表盘


- 40母/白色(KET_025_40F_W)

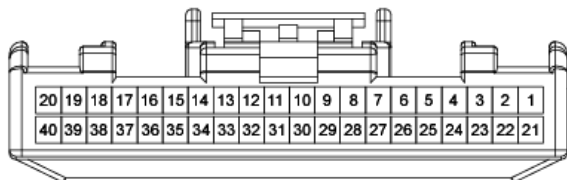

- | | | | |
|---------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 1. - | - | 21. B | 行车电脑开关2(+) |
| 2. B/O | 照明灯(-) | 22. L | 行车电脑开关1(+) |
| 3. R | 变阻器(降阻) | 23. G | 行车电脑(-) |
| 4. G | 变阻器(增阻) | 24. R/B | 变速杆位置指示灯(S_输出) |
| 5. Y | 交流发电机、
音频/视频&导航控制器 | 25. G | 变速杆位置指示灯(R_输出) |
| 6. - | - | 26. W/B | 变速杆位置指示灯(N_输出) |
| 7. Y | [配备按钮起动]
智能钥匙控制模块 | 27. L/O | 变速杆位置指示灯(D_输出) |
| Br | [未配备按钮起动]
钥匙防盗模块 | 28. P | 变速杆位置指示灯(S_输出) |
| 8. O | 机油压力开关 | 29. G | C-CAN(低电位) |
| 9. P/B | 速度输出 | 30. O | C-CAN(高电位) |
| 10. - | - | 31. - | - |
| 11. - | - | 32. R/O | C-CAN(高电位) |
| 12. - | - | 33. L/O | C-CAN(低电位) |
| 13. Y/B | 智能接线盒
(保险丝-安全气囊警告灯) | 34. - | - |
| 14. O | 燃油传感器(+) | 35. Gr/B | 变阻器输出 |
| 15. - | - | 36. - | - |
| 16. B | 燃油传感器(-) | 37. B | 搭铁(GM01) |
| 17. - | - | 38. - | - |
| 18. - | - | 39. W | 智能接线盒
(保险丝-仪表盘) |
| 19. - | - | 40. O | 智能接线盒
(暗电流自动切断装置
保险丝-记忆) |
| 20. Y | 照明灯(+) | | |

M16 自动灯光&光照度传感器


- 8母/白色(KET_91A_08F_W)



- | | | | |
|--------|---------|--------|------------------|
| 1. Y/B | BCM(信号) | 5. - | - |
| 2. W/B | BCM(搭铁) | 6. W | 暖风/空调控制器(传感器(-)) |
| 3. - | - | 7. P | 暖风/空调控制器(传感器电源) |
| 4. - | - | 8. R/B | BCM(电源) |

M17 MDPS模块

- 8母/灰色(PKD_MIC64_08F_GR)

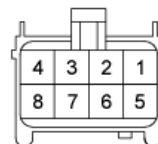

- | | | | |
|------|---------------------|------|------------|
| 1. O | 智能接线盒
(保险丝-MDPS) | 5. - | - |
| 2. - | - | 6. - | - |
| 3. - | - | 7. R | C-CAN(高电位) |
| 4. - | - | 8. L | C-CAN(低电位) |