


主线束(6)

CV10-6

M18 点火开关


- 6母/黑色(KUM_DSD_06F_B)



- | | | | |
|------|----------------|------|-------------------|
| 1. L | PCB块(保险丝-IG 2) | 4. P | ON/START 输入 |
| 2. G | ON 输入 | 5. R | 发动机室接线块(保险丝-IG 1) |
| 3. W | START 输入 | 6. Y | ACC 输入 |

M20 组合开关


- 16母/黑色(AMP_060_16F_B_)

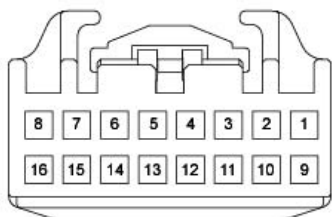

- | | | | |
|------|-----------------------|--------|--------------------|
| 1. G | BCM(前雨刮器信号) | 9. B | 搭铁(GM01) |
| 2. O | BCM(雨刮器备用开关信号) | 10. G | BCM(雾灯开关) |
| 3. - | - | 11. B | BCM(雨刮器&灯光搭铁) |
| 4. O | BCM(后喷水器信号)、
喷水器电机 | 12. Br | BCM(转向灯开关) |
| 5. - | - | 13. W | BCM(大灯远光开关) |
| 6. R | BCM(前喷水器信号)、
喷水器电机 | 14. Br | BCM(灯光开关信号) |
| 7. - | - | 15. G | 智能接线盒
(IPS控制模块) |
| 8. R | 智能接线盒
(保险丝-喷水器) | 16. Gr | BCM(后喷水器信号) |

M21 组合离子发生器(自动空调)


- 6母/白色(KET_090III_06F_W)

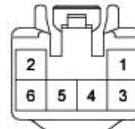

- | | | | |
|------|-------------------|-------|----------------|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 4. Br | 暖风/空调控制器(清洁信号) |
| 2. O | 智能接线盒
(保险丝-空调) | 5. G | 暖风/空调控制器(诊断) |
| 3. - | - | 6. - | - |

M22-A 时钟弹簧(驾驶席安全气囊)

- 4母/黄色(YAZ_040_04F_Y)



- | | | |
|--------|--------------|------|
| 1. L/O | SRS控制模块(高电位) | 3. - |
| 2. G/O | SRS控制模块(低电位) | 4. - |