


前线束(G4FJ : GAMMA 1.6L T-GDI)(10)

CV22-10

E368 换档执行器(DCT)

- 16母/棕色(DCSK_060110WP_16F_Br_C)

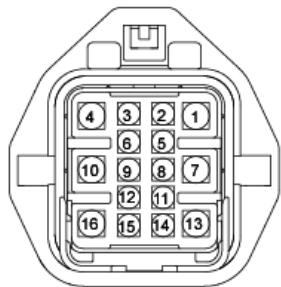


1. L TCM
(换档电机2(偶数档)-相位U)
2. R TCM(换档电机2(偶数档)-电源)
3. G TCM(换档电机1(奇数档)-电源)
4. L TCM
(换档电机1(奇数档)-相位U)
5. B TCM(换档电机2(偶数档)-搭铁)
6. W TCM(换档电机1(奇数档)-搭铁)
7. P TCM
(换档电机2(偶数档)-相位W)
8. L TCM
(换档电机2(偶数档)-霍尔1)

9. G TCM
(换档电机1(奇数档)-霍尔1)
10. P TCM
(换档电机1(奇数档)-相位W)
11. G TCM
(换档电机2(偶数档)-霍尔2)
12. P TCM
(换档电机1(奇数档)-霍尔2)
13. Br TCM
(换档电机2(偶数档)-相位V)
14. P TCM
(换档电机2(偶数档)-霍尔3)
15. L TCM
(换档电机1(奇数档)-霍尔3)
16. Br TCM
(换档电机1(奇数档)-相位V)

E369 选择执行器(DCT)

- 16母/浅灰色(DCSK_060110WP_16F_LIGr_B)

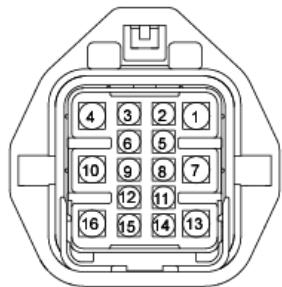

1. B	TCM(选择1-电磁执行器-搭铁)	9. -	-
2. L	TCM(选择1-传感器搭铁)	10. O	TCM(选择2-电磁执行器-推动)
3. P	TCM(选择1-传感器电源)	11. B	屏蔽导线搭铁(GE309)
4. B	TCM(选择2-电磁执行器-搭铁)	12. G	TCM(选择2-传感器信号)
5. G	TCM(选择1-传感器信号)	13. G	TCM(选择1-电磁执行器-拉动)
6. B	屏蔽导线搭铁(GE309)	14. P	TCM(选择2-传感器电源)
7. L	TCM(选择1-电磁执行器-推动)	15. L	TCM(选择2-传感器搭铁)
8. -	-	16. Br	TCM(选择2-电磁执行器-拉动)