


车顶线束

车顶线束 (1)


未配备天窗

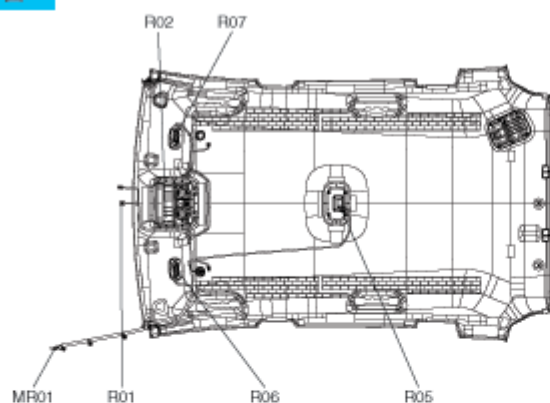

车顶线束


- R01 电镜后视镜
- R02 阅读灯
- R05 室内灯
- R06 驾驶席化妆灯
- R07 助手席化妆灯
- R08 天窗控制开关
- R10 天窗电机
- MR01 连接主线束

配备天窗

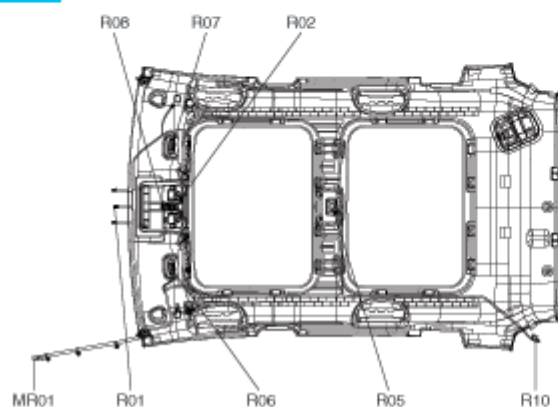

车门线束

车门线束 (1)

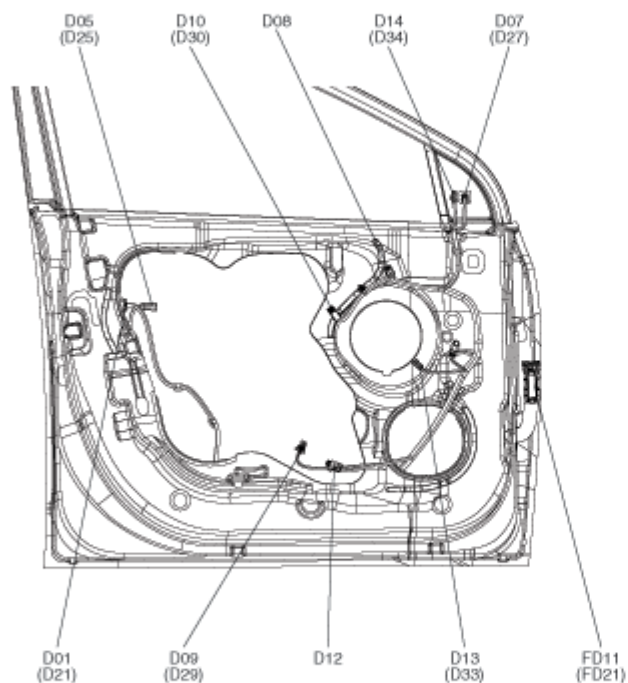

驾驶席车门线束

- D01 驾驶席门锁执行器
- D05 驾驶席智能钥匙外侧手柄
- D07 驾驶席室外电动后视镜
- D08 室外电动后视镜开关
- D09 驾驶席电动门窗电机 (未配备安全功能)
- D10 电动门窗主开关
- D12 驾驶席安全电动门窗模块 (配备安全功能)
- D13 驾驶席车门扬声器
- D14 驾驶席车门高频扬声器
- FD11 连接底板线束


助手席车门线束

- D21 助手席门锁执行器
- D25 助手席智能钥匙外侧手柄
- D27 助手席室外电动后视镜
- D29 助手席电动门窗电机
- D30 助手席电动门窗开关
- D33 助手席车门扬声器
- D34 助手席车门高频扬声器
- FD21 连接底板线束

() : 助手席

车门线束

车门线束 (2)

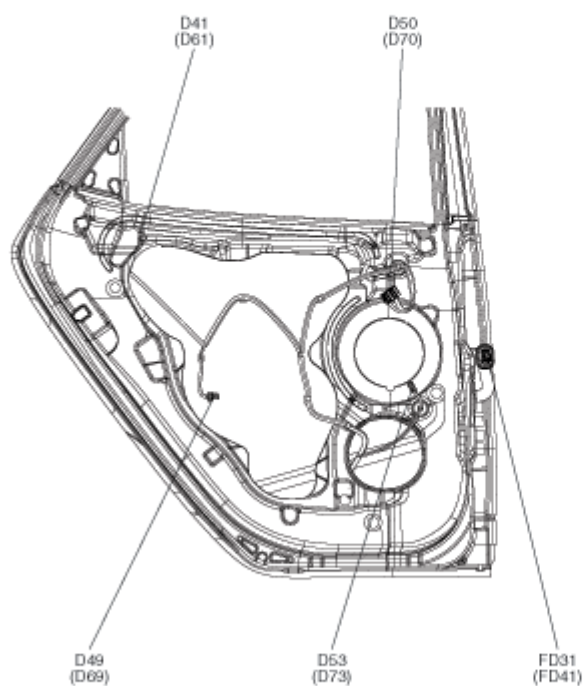

后左车门线束

- D41 后左门锁执行器
- D49 后左电动门窗电机
- D50 后左电动门窗开关
- D53 后左车门扬声器
- FD31 连接底板线束


后右车门线束

- D61 后右门锁执行器
- D69 后右电动门窗电机
- D70 后右电动门窗开关
- D73 后右车门扬声器
- FD41 连接底板线束

(): 右

底板线束

底板线束 (1)

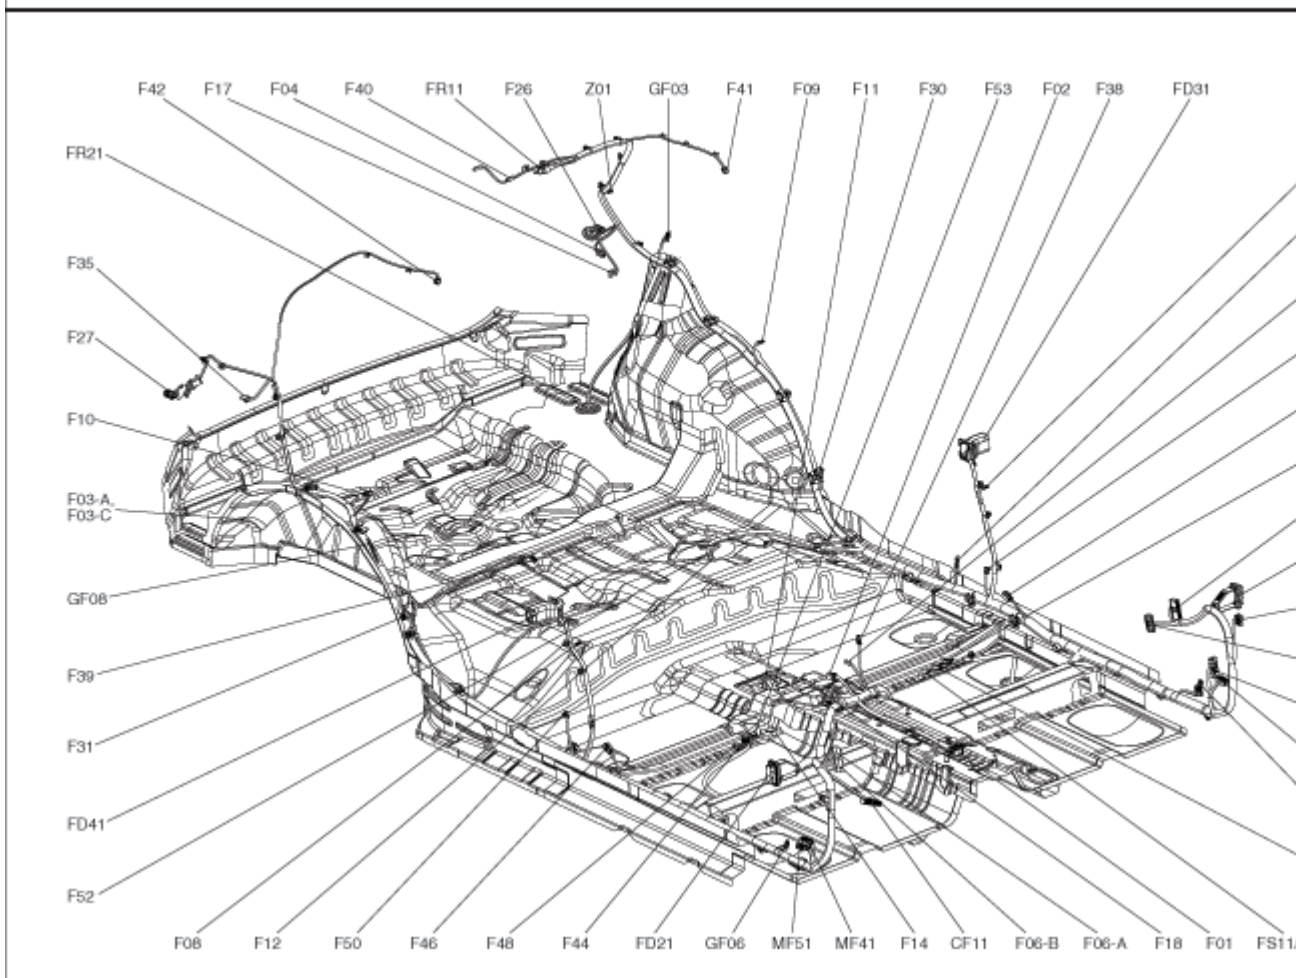

底板线束


底板线束 (2)

底板线束

F01	SRS 控制模块	F44	助手席侧面安全气囊
F02	锁筒 (配备智能钥匙)	F45	驾驶席侧面碰撞传感器
F03-A	放大器	F46	助手席侧面碰撞传感器
F03-C	放大器	F47	驾驶席安全带扣环开关
F04	行李箱灯	F48	助手席安全带扣环开关
F05	4WD ECM	F49	驾驶席安全带拉紧器
F06-A	智能钥匙控制模块	F50	助手席安全带拉紧器
F06-B	智能钥匙控制模块	F52	电控电磁离合器
F07	驾驶席车门开关	F53	SBR 传感器
F08	助手席车门开关	I/P-D	连接室内接线盒
F09	后左车门开关	I/P-E	连接室内接线盒
F10	后右车门开关	CF11	连接控制线束
F11	智能钥匙天线 #2	FD11	连接车门线束
F12	燃油传感器和燃油泵电机	FD21	连接车门线束
F13	前左座椅加热器	FD31	连接车门线束
F14	前右座椅加热器	FD41	连接车门线束
F17	后电源插座	FR11	连接后备箱门线束
F18	横摆率传感器	FR21	连接后保险杠线束
F26	后左组合灯 (外侧)	FS11	连接驾驶席座椅线束
F27	后右组合灯 (外侧)	MF21	连接主线束
F30	后左轮速传感器	MF31	连接主线束
F31	后右轮速传感器	MF41	连接主线束
F32	驻车制动开关	MF51	连接主线束
F35	副低频扬声器	GF01	搭铁
F38	ATM 档位指示灯	GF02	搭铁
F39	智能钥匙天线 #3	GF03	搭铁
F40	车顶天线	GF06	搭铁
F41	驾驶席窗帘式安全气囊	GF08	搭铁
F42	助手席窗帘式安全气囊	Z01	二极管
F43	驾驶席侧面安全气囊		

后备箱门线束

后备箱门线束 (1)

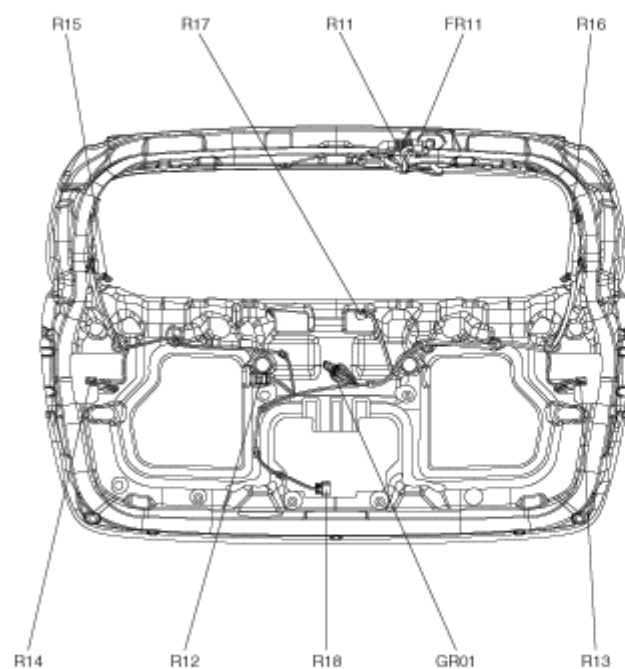


后备箱门线束

R11	高架制动灯
R12	牌照灯
	(配备后视摄像头和后备箱门手柄开关)
R13	后左组合灯(内侧)
R14	后右组合灯(内侧)
R15	后除霜器 (-)
R16	后除霜器 (+)
R17	后雨刮器电机
R18	后备箱门碰锁
FR11	连接底板线束
GR01	搭铁

控制线束

控制线束 (1)

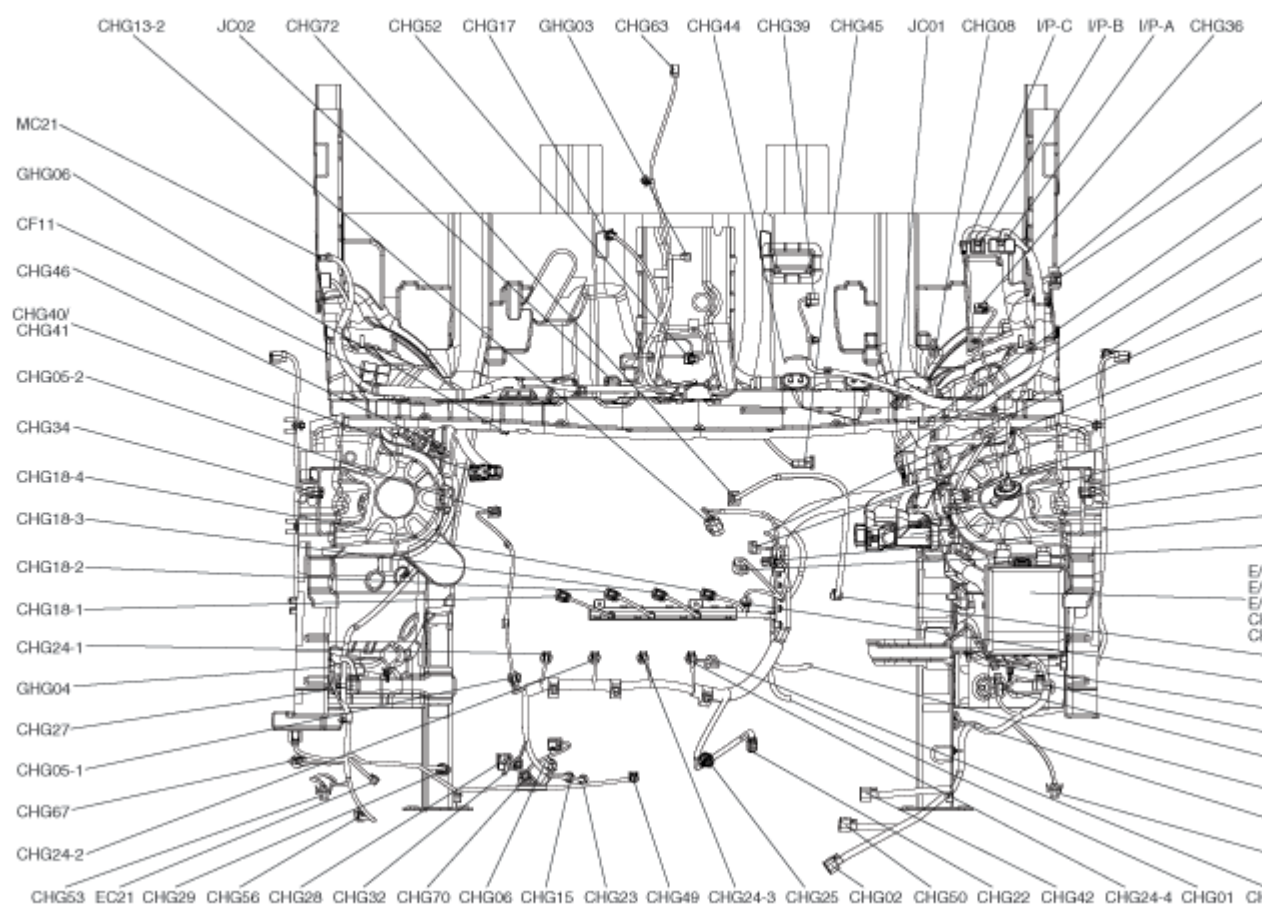

控制线束


控制线束 (2)

控制线束

CHG-A	PCM	CHG28	空调压缩机	CHG94	ATM P/N 继电器
CHG-K	PCM	CHG29	空调压力传感器	CHG95	鼓风机继电器
CHG01	变速器档位开关	CHG32	动力电动转向开关	CHG96	喇叭继电器
CHG02	室外温度传感器	CHG34	前右轮速传感器	CHG97	冷却风扇 (低速) 继电器
CHG04	ATM 电磁阀	CHG35	前雨刮器除冰器	CHG98	起动继电器
CHG05-1	机油控制阀 #1	CHG36	离合器开关 (M/T)	CHG99	防盗警报喇叭继电器
CHG05-2	机油控制阀 #2	CHG37	倒车灯开关(G4KD M/T)	CHG100	后除雾器继电器
CHG06	发电机	CHG39	制动灯开关	JC01	短接连接器
CHG07	前雨刮器电机	CHG40	ESP 控制模块	JC02	短接连接器
CHG08	点火锁止开关 (M/T)	CHG41	ABS 控制模块	I/P-A	连接室内接线盒
CHG11	发动机冷却水温度传感器和传感器	CHG42	冷却风扇电机	I/P-B	连接室内接线盒
CHG13-1	凸轮轴位置传感器 #1	CHG43	前左雾灯	I/P-C	连接室内接线盒
CHG13-2	凸轮轴位置传感器 #2	CHG44	加速踏板位置传感器	E/R-CHGA	连接 EMS 盒
CHG14	曲轴位置传感器	CHG45	制动油量传感器	E/R-CHGK	连接 EMS 盒
CHG15	机油压力开关	CHG46	防盗警报喇叭	E/R-EMS	连接 EMS 盒
CHG16	氧传感器 (上部)	CHG47	多功能检查连接器	CB11	连接蓄电池线束
CHG17	氧传感器 (下部)	CHG49	发动机罩开关	CF11	连接底板线束
CHG18-1	点火线圈 #1	CHG50	喇叭	EC11	连接前端模块线束
CHG18-2	点火线圈 #2	CHG51	外部蜂鸣器	EC21	连接前端模块线束
CHG18-3	点火线圈 #3	CHG52	G-传感器	MC21	连接主线束
CHG18-4	点火线圈 #4	CHG53	前右雾灯	MC31	连接主线束
CHG19	电容器	CHG54	前左轮速传感器	MC41	连接主线束
CHG21	活性炭罐净化控制电磁阀	CHG56	后喷水器电机	GHG01	搭铁
CHG22	ETC 电机和节气门位置传感器	CHG63	ATM 档位	GHG02	搭铁
CHG23	爆震传感器	CHG67	前喷水器电机	GHG03	搭铁
CHG24-1	喷油嘴 #1	CHG70	可变进气歧管阀	GHG04	搭铁
CHG24-2	喷油嘴 #2	CHG72	车速传感器(G4KD, M/T)	GHG05	搭铁
CHG24-3	喷油嘴 #3	CHG90	前雨刮器 (低速) 继电器	GHG06	搭铁
CHG24-4	喷油嘴 #4	CHG92	冷却风扇 (高速) 继电器		
CHG25	MAP 传感器	CHG93	前雨刮器除冰器继电器		
CHG26	左大灯				
CHG27	右大灯				


蓄电池、前端模块 & 后保险杠线束

蓄电池、前端模块和后保险杠线束 (1)

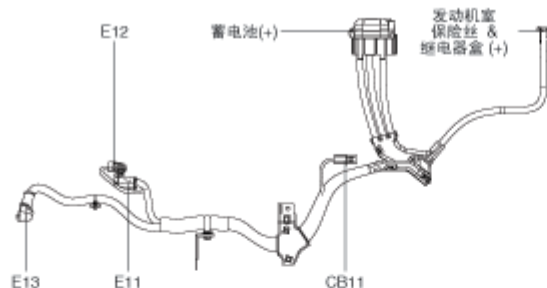


蓄电池线束

- E11 起动电机
- E12 起动机电磁开关
- E13 发电机
- CB11 连接前线束

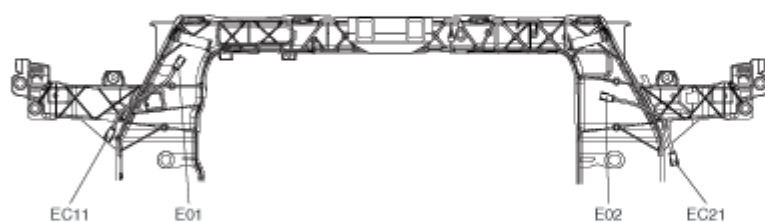

前端模块线束

- E01 驾驶席前碰撞传感器
- E02 助手席前碰撞传感器
- EC11 连接控制线束
- EC21 连接控制线束


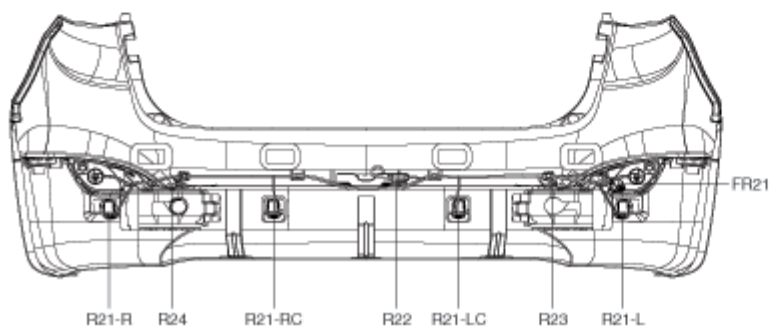


后保险杠线束

- R21-L 后左侧面驻车辅助传感器
- R21-LC 后左中央驻车辅助传感器
- R21-R 后右侧面驻车辅助传感器
- R21-RC 后右中央驻车辅助传感器
- R22 智能钥匙保险杠天线
- R23 后左雾灯
- R24 后右雾灯
- FR21 连接底板线束

主线束

主线束 (1)

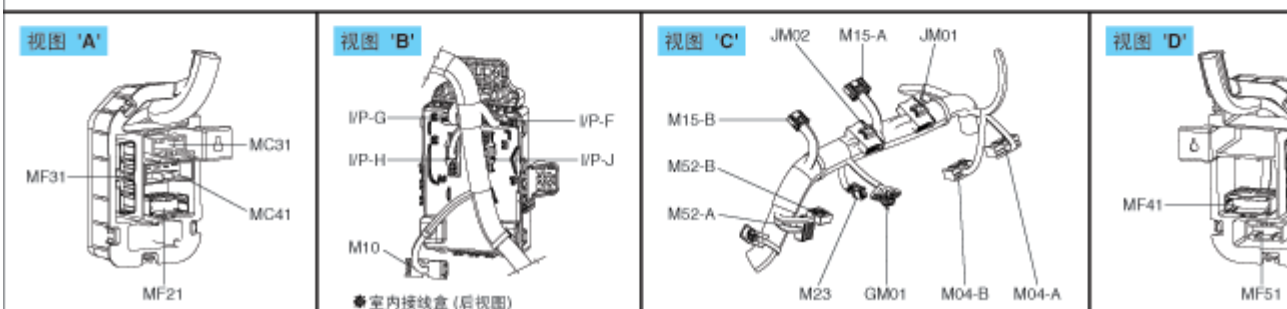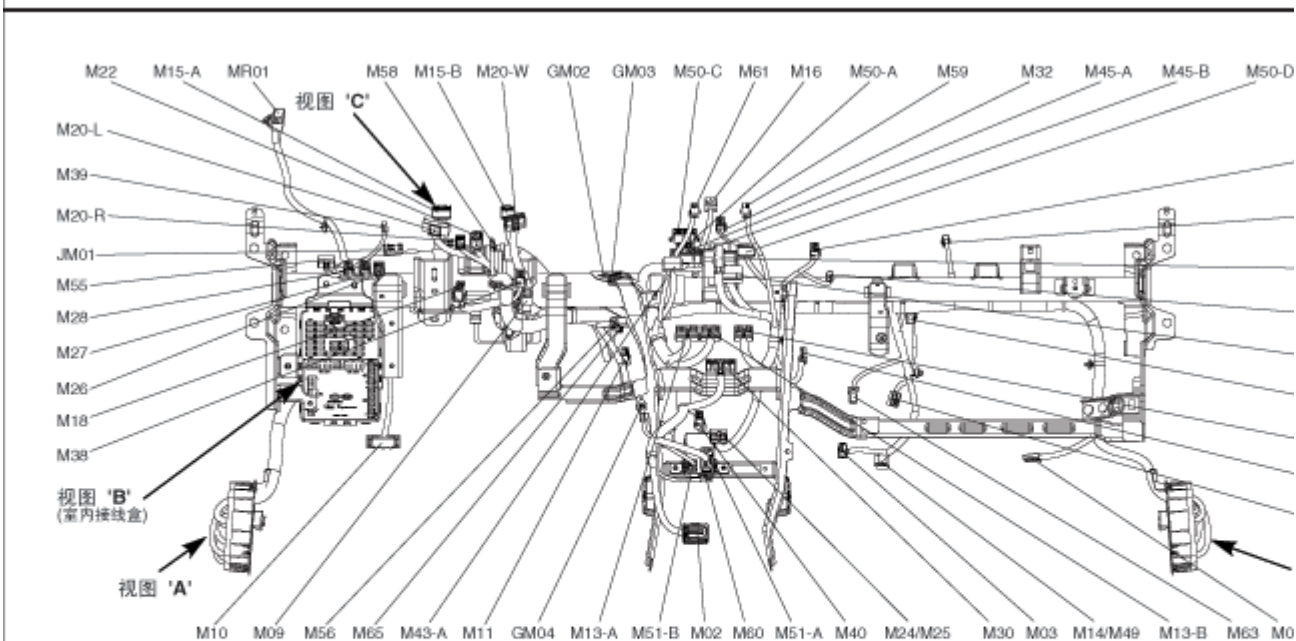

主线束


主线束 (2)

主线束

M01	鼓风机电机	M30	底板控制台开关	M65	驾驶席温度门执行器
M02	SRS 控制模块	M31	前雨刮器除冰器开关	JM01	短接连接器
M03	蒸发器温度传感器	M32	危险警告灯开关	JM02	短接连接器
M04-A	ICM 继电器盒	M38	电子转向柱锁	I/P-F	连接室内接线盒
M04-B	ICM 继电器盒		(配备智能钥匙)	I/P-G	连接室内接线盒
M05	主动室内温度传感器	M39	ODO 行程开关	I/P-H	连接室内接线盒
M07	内外气选择执行器	M40	点烟器	I/P-J	连接室内接线盒
M09	点火开关照明灯和钥匙插入开关 (未配备智能钥匙)	M41	空调控制模块 (自动)	MC21	连接控制线束
M10	诊断连接器	M43-A	空调控制模块 (手动)	MC31	连接控制线束
M11	通风模式执行器	M43-B	空调控制模块 (手动)	MC41	连接控制线束
M13-A	BCM	M45-A	音响	MF21	连接底板线束
M13-B	BCM	M45-B	音响	MF31	连接底板线束
M13-C	BCM	M46	助手席安全气囊	MF41	连接底板线束
M14	FET(场效应晶体管)	M49	鼓风机电阻器	MF51	连接底板线束
M15-A	仪表盘	M50-A	视频 & 导航控制模块	MR01	连接车顶线束
M15-B	仪表盘	M50-C	视频 & 导航控制模块	GM01	搭铁
M16	自动灯光和光照度传感器	M50-D	视频 & 导航控制模块	GM02	搭铁
M18	点火开关	M51-A	PDM 继电器盒 (配备智能钥匙)	GM03	搭铁
M20-L	组合开关 (灯光)	M51-B	PDM 继电器盒 (配备智能钥匙)	GM04	搭铁
M20-R	组合开关 (远程控制)	M52-A	PDM (配备智能钥匙)		
M20-W	组合开关 (雨刮器)	M52-B	PDM (配备智能钥匙)		
M21	组合离子发生器(自动空调)	M54	RF 接收器 (配备智能钥匙)		
M22	驾驶席安全气囊	M55	电阻器		
M23	钥匙防盗警告模块 (未配备智能钥匙)	M56	后驻车辅助蜂鸣器		
M24	AUX & USB 插口	M57	后除雾器开关		
M25	AUX & USB 插口 (配备导航)	M58	方向盘转角速度传感器		
M26	ESP Off 开关	M59	安全带提示开关		
M27	DBC 开关	M60	智能钥匙天线 #1		
M28	4WD 锁止开关	M61	起动/停止按钮开关 (配备智能钥匙)		
		M63	助手席温度门执行器		

座椅线束

座椅线束 (1)

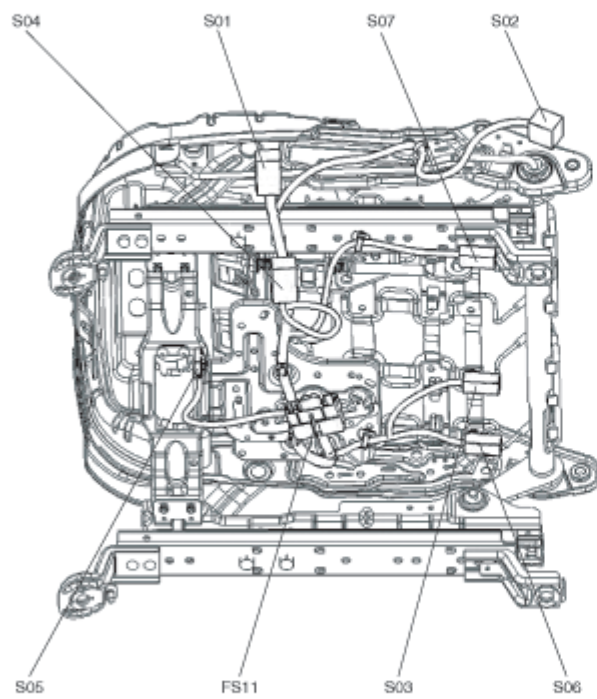

座椅线束

S01	驾驶员座椅手动开关
S02	驾驶员座椅靠背倾斜限位开关
S03	驾驶员座椅靠背倾斜电机
S04	驾驶员座椅座垫高度电机
S05	驾驶员座椅滑动电机
S06	驾驶员座椅加热器
S07	驾驶员座椅腰垫电机
FS11	连接底板线束