


主线束 (4)

CV10-4

M13-B BCM


- 20母/白色 (KET_040111_20F_W)

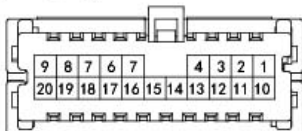

- | | | | |
|-------|--------------|---------|-------------|
| 1. L | PAS (LIN) | 11. Br | 自动灯光开关 |
| 2. P | 大灯开关 | 12. O | 前雾灯开关 |
| 3. L | 大灯远光开关 | 13. Gr | 后雾灯开关 |
| 4. - | - | 14. - | - |
| 5. W | 车身K-通信电路 | 15. W | 后除霜器开关输入 |
| 6. - | - | 16. O | PAS (模式开关) |
| 7. - | - | 17. G/B | 天窗电机 (玻璃状态) |
| 8. L | B-CAN (高电位) | 18. - | - |
| 9. R | B-CAN (低电位) | 19. Gr | 自动灯光传感器信号 |
| 10. W | 自动灯光传感器 (搭铁) | 20. B | 大灯近光信号 |

M13-C BCM


- 18母/白色 (KET_040111_18F_W)

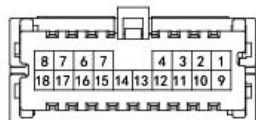

- | | | | |
|--------|----------------------|---------|----------------------------|
| 1. G | 驾驶席安全电动门窗 | 10. - | - |
| 2. R/O | 安全警告灯 (LED) | 11. G/O | 座椅安全带提示警告灯 |
| 3. G | 音频/视频&导航控制器 (门锁开锁信号) | 12. R | 音频/视频-尾灯信号: 音响、音频/视频&导航控制器 |
| 4. - | - | 13. B | PAS开关搭铁 |
| 5. Br | 车门打开信号 | 14. - | - |
| 6. G/B | 换挡锁止电磁阀 | 15. - | - |
| 7. - | - | 16. - | - |
| 8. - | - | 17. - | - |
| 9. Y | PAS开关指示灯 | 18. B | 搭铁 (GM01) |

M13-D BCM


- 16母/白色 (KET_040111_16F_W)

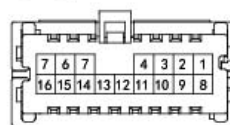

- | | | | |
|--------|------------------------|---------|--------------------------|
| 1. - | - | 9. - | - |
| 2. P | ICM继电器盒 (后雾灯继电器) | 10. G | 点火开关钥匙照明灯&钥匙插入开关 (照明灯控制) |
| 3. O/B | 发动机室保险丝&继电器盒 (前雨刮器继电器) | 11. Gr | 驻车辅助蜂鸣器控制 |
| 4. Y | ICM继电器盒 (闪光器工作音继电器) | 12. Gr | 转向&危险警告灯输出 (前左) |
| 5. W | 转向&危险警告灯输出 (后左) | 13. Y/B | 转向&危险警告灯输出 (前右) |
| 6. P | 转向&危险警告灯输出 (后右) | 14. - | - |
| 7. Br | 智能接线盒 (保险丝-危险警告灯) | 15. - | - |
| 8. - | - | 16. Br | 智能接线盒 (保险丝-危险警告灯) |

M14 FET (场效应晶体管) (自动空调)

- 4母/黑色 (KET_250_04F_B)



- | | | | |
|------|-------------|--------|-------------|
| 1. P | 鼓风机电机 | 3. B | 搭铁 (GM02) |
| 2. R | 空调控制模块 (漏极) | 4. W/B | 空调控制模块 (栅极) |