


主线束 (8)

CV10-8

M26 ESP OFF开关

- 6母/灰色 (KET_090111_06F_GR_3)

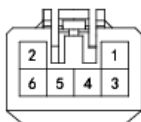

- | | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------------------|
| 1. Gr | 智能接线盒
(保险丝-模块1) | 4. 0/B | ESP控制模块
(ESP OFF开关'ON') |
| 2. L/O | 照明灯(-) | 5. - | - |
| 3. - | - | 6. R/O | 照明灯(+) |

M27 DBC开关


- 6母/蓝色 (KET_090111_06F_L)



- | | | | |
|--------|--------------------|--------|------------------------|
| 1. Gr | 智能接线盒
(保险丝-模块1) | 4. 0 | ESP控制模块
(DBC开关'ON') |
| 2. L/O | 照明灯(-) | 5. - | - |
| 3. - | - | 6. R/O | 照明灯(+) |

M28 4WD锁止开关


- 6母/黑色 (AMP_090111_06F_B_S1)

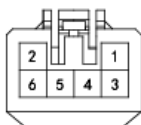

- | | | | |
|--------|----------------------|--------|-----------|
| 1. Y | 4WD ECM(4WD锁止开关'ON') | 4. B | 搭铁 (GM01) |
| 2. L/O | 照明灯(-) | 5. - | - |
| 3. - | - | 6. R/O | 照明灯(+) |

M29 大灯水平调整开关


- 5母/白色 (KUM_GDR_05F_W)



- | | | | |
|--------|-----------|------|--------------------------|
| 1. R/O | 照明灯(+) | 4. P | 智能接线盒
(保险丝-模块3) |
| 2. L/O | 照明灯(-) | 5. L | ACT(+):大灯水平调整执行器
-左/右 |
| 3. B | 搭铁 (GM01) | | |

M30 控制台开关

- 18母/白色 (KET_090111_18F_W)



- | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. - | - | 10. L | 驾驶席座椅加热器
(驾驶席座椅加热器继电器(低温)) |
| 2. L/O | 照明灯(-) | | 驾驶席CCS控制模块(低温) |
| 3. R/O | 照明灯(+) | 11. R | 智能接线盒
(保险丝-前座椅加热器) |
| 4. Br | 驾驶席座椅加热器
(驾驶席座椅加热器开关(指示灯)) | 12. R/O | 助手席座椅加热器
(助手席座椅加热器继电器(高温)) |
| 5. Br/O | 助手席座椅加热器
(助手席座椅加热器开关(指示灯)) | 13. L/O | 助手席座椅加热器
(助手席座椅加热器继电器(低温)) |
| 6. Y | BCM(PAS 'ON' 指示灯) | 14. B | 搭铁 (GM01) |
| 7. G | 驾驶席CCS控制模块(开关) | 15. Gr | 驾驶席CCS控制模块(高冷) |
| 8. W | 智能接线盒
(保险丝-模块1) | 16. 0 | 驾驶席CCS控制模块(低冷) |
| 9. W | 驾驶席座椅加热器
(驾驶席座椅加热器继电器(高温)) | 17. - | - |
| | 驾驶席CCS控制模块(高温) | 18. 0 | BCM(PAS 'ON' 开关) |