


短接连接器 (1)

CV82-1

JC01 短接连接器


- 8母/白色 (KET_070_08F_W_JCH)
- 1~4:C-CAN (低电位)
- 5~8:C-CAN (高电位)



- | | | | |
|------|---------------|------|---------------|
| 1. 0 | 低电位: 诊断连接器 | 5. G | 高电位: 诊断连接器 |
| 2. 0 | 低电位: ECM/PCM | 6. G | 高电位: ECM/PCM |
| 3. 0 | 低电位: 多功能检查连接器 | 7. G | 高电位: 多功能检查连接器 |
| 4. - | - | 8. - | - |

JC02 短接连接器


- 4母/白色 (KET_09011_04F_W)
- 制动灯

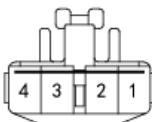

- | 配备ABS | | 配备ESP | |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 1. G | [G4NA&A/T]
BCM (制动开关) | 1. G | [G4NA&A/T]
BCM (制动开关) |
| 2. G/B | ECM/PCM、
智能钥匙控制模块 | 2. G/B | ECM/PCM、
智能钥匙控制模块 |
| 3. G/B | ABS控制模块 | 3. G/B | ESP控制模块 |
| 4. G | 制动灯开关 | 4. G | 制动灯开关 |

JE01 短接连接器


- 14母/黑色 (KUM_025WP_JOINT_14F_B_TWP)
- 1~14: PAS 搭铁

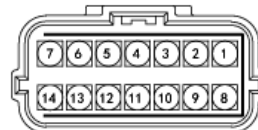

- | | | | |
|------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 1. B | 前右驻车辅助传感器 (LID3) | 8. B | 前左驻车辅助传感器 (中央) (LID3) |
| 2. B | 前右驻车辅助传感器 (LID2) | 9. B | 前左驻车辅助传感器 (中央) (LID2) |
| 3. B | 前右驻车辅助传感器 (LID1) | 10. B | 前左驻车辅助传感器 (中央) (搭铁) |
| 4. B | 前右驻车辅助传感器 (搭铁) | 11. B | 前左驻车辅助传感器 (LID3) |
| 5. B | 前右驻车辅助传感器 (中央) (LID3) | 12. B | 前左驻车辅助传感器 (搭铁) |
| 6. B | 前右驻车辅助传感器 (中央) (LID1) | 13. B | 搭铁 (GC104/GC204) |
| 7. B | 前右驻车辅助传感器 (中央) (搭铁) | 14. - | - |

JE02 短接连接器

- 14母/黑色 (KUM_025WP_JOINT_14F_B_TWP)
- 1~7: PAS 传感器电源
- 8~14: PAS LIN

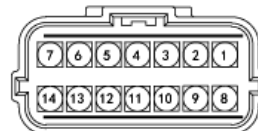

- | | | | |
|------|---------------------|-------|----------------------|
| 1. R | 前右驻车辅助传感器 (电源) | 8. G | 前右驻车辅助传感器 (LIN) |
| 2. R | 前右驻车辅助传感器 (中央) (电源) | 9. G | 前右驻车辅助传感器 (中央) (LIN) |
| 3. R | 前左驻车辅助传感器 (中央) (电源) | 10. G | 前左驻车辅助传感器 (中央) (LIN) |
| 4. R | 前左驻车辅助传感器 (电源) | 11. G | 前左驻车辅助传感器 (LIN) |
| 5. R | 智能接线盒
(保险丝-模块1) | 12. G | BCM (LIN通信电路) |
| 6. - | - | 13. - | - |
| 7. - | - | 14. - | - |