


保险杠&前端模块线束(1)

HL-12

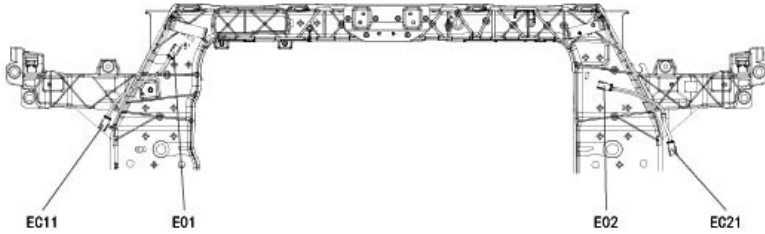


前端模块线束

- E01 驾驶席正面碰撞传感器
- E02 助手席正面碰撞传感器
- EC11 连接控制线束
- EC21 连接控制线束



前保险杠线束

- E05-CL 前左驻车辅助传感器(中央)
- E05-CR 前右驻车辅助传感器(中央)
- E05-L 前左驻车辅助传感器
- E05-R 前右驻车辅助传感器
- JE01 短接连接器
- JE02 短接连接器
- EC01 连接控制线束

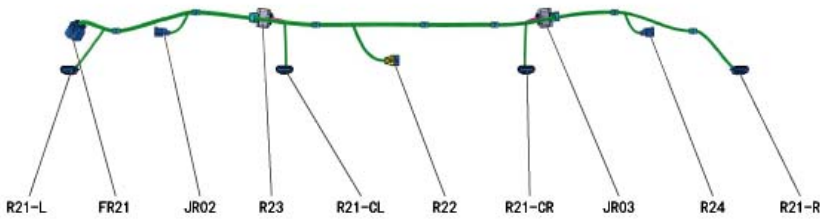

后保险杠线束

- R21-CL 后左驻车辅助传感器(中央)
- R21-CR 后右驻车辅助传感器(中央)
- R21-L 后左驻车辅助传感器
- R21-R 后右驻车辅助传感器
- R22 智能钥匙保险杠天线
- R23 后左雾灯
- R24 后右雾灯
- JR02 短接连接器
- JR03 短接连接器
- FR21 连接底板线束