


控制线束 (G4KD/G4KE : THETA II 2.0L/2.4L MPI) (2)

CV20-2

C100-K PCM
- 94母/黑色 (AMP_ECU_94F_B_R)

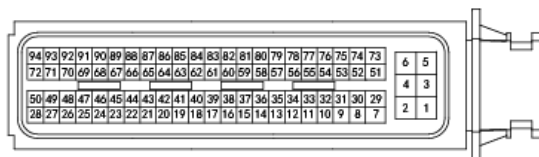

1. B	搭铁 (GC105)	26. L	喷油嘴#3控制	51. G	EMS盒 (发动机控制继电器)	76. W	LIN/诊断连接
2. P	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-ECU 2)	27. G	喷油嘴#4控制	52. -	-	77. G	C-CAN (高电位)
3. B	搭铁 (GC105)	28. Gr	喷油嘴#2控制	53. G	MAP传感器 (IAT传感器)	78. O	C-CAN (低电位)
4. R	EMS盒 (发动机控制继电器)	29. -	-	54. Gr	APT (信号)	79. -	-
5. B	搭铁 (GC105)	30. L	MAP传感器 (MAP传感器电源)	55. -	-	80. P	TPS. 1 (信号)
6. G	EMS盒 (保险丝-TCU 1)	31. L/O	MAP传感器 (MAF/MAP传感器信号)	56. L	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-鼓风机2)	81. -	-
7. -	-	32. L	TPS. 2 (信号)	57. G	APT (搭铁)	82. O	APS. 1 (信号)
8. -	-	33. G	ECTS信号	58. -	-	83. R	CMPS #1 (搭铁)
9. O	燃油箱油量传感器	34. Br	爆震传感器 (搭铁)	59. B/O	TPS (搭铁)	84. W	氧传感器 (下) 信号
10. -	-	35. L/O	APS. 2 (信号)	60. Gr	APS. 1 (电源)	85. P	氧传感器 (下) 搭铁
11. -	-	36. L	APS. 2 (电源)	61. Y	APS. 1 (搭铁)	86. W	发动机转速信号
12. Y	爆震传感器 (信号)	37. W	CMPS #2 (搭铁)	62. W	CMPS #1 (信号)	87. Br	EMS盒 (空调继电器)
13. Br	APS. 2 (搭铁)	38. R	氧传感器 (上) 信号	63. Y	TPS (电源)	88. Gr	发动机室保险丝&继电器盒 (冷却风扇高速继电器)
14. L	ECTS搭铁	39. Gr	CKPS (搭铁)	64. L	EMS盒 (发动机控制继电器)	89. -	-
15. Y	CMPS #2 (信号)	40. P	车速输入: ABS/ESP控制模块	65. O	发动机室保险丝&继电器盒 (冷却风扇低速继电器)	90. -	-
16. B	氧传感器 (上) 搭铁	41. -	-	66. G	OCV#1 (执行器控制信号1)	91. -	-
17. P	CKPS (信号)	42. B	线性空燃比传感器 VRC	67. G	PCSV (控制)	92. Y/B	仪表盘 (发动机检查指示灯)
18. R	线性空燃比传感器 VIP	43. W/B	APT (电源)	68. Y/B	OCV#2 (执行器控制信号2)	93. O	氧传感器 (上) 加热器
19. G	线性空燃比传感器 VN	44. -	-	69. Br/B	仪表盘 (钥匙防盗指示灯)	94. Y	氧传感器 (下) 加热器
20. L	线性空燃比传感器 VG	45. -	-	70. P	EMS盒 (燃油泵继电器)		
21. -	-	46. L	交流发电机 (PWM)	71. W	ETC直流电机1		
22. -	-	47. -	-	72. R	ETC直流电机2		
23. -	-	48. -	-	73. -	-		
24. W	发动机室保险丝&继电器盒 (起动继电器)	49. -	-	74. B	MAP传感器 (TMAP/TMAF传感器搭铁)		
25. Br	喷油嘴#1控制	50. W	VIS控制	75. L	钥匙防盗诊断连接		