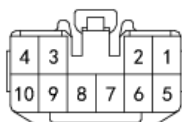


主线束 (13)


CV10-13

M19 起动停止按钮开关
- 12母/黑色 (AMP_040M2_12F_B)

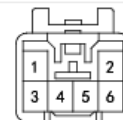

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Y/B 智能钥匙控制模块 (SSB开关1) | 7. B 搭铁 (GM03) |
| 2. O/B 智能接线盒 (保险丝-PDM 2) | 8. Y/O 智能钥匙控制模块 (SSB开关2) |
| 3. Br 智能钥匙控制模块 (SSB琥珀色) | 9. Gr/O 智能钥匙控制模块 (SSB绿色) |
| 4. G 智能钥匙控制模块 (SSB照明灯搭铁) | 10. Gr 照明灯 (-) |
| 5. Y 照明灯 (+) | 11. - |
| 6. R 智能钥匙控制模块 (钥匙防盗-电源) | 12. L 智能钥匙控制模块 (钥匙防盗-搭铁) |

M20 大灯水平调整开关
- 10母/黑色 (KET_09011_10F_B)


- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. - | 6. G 大灯水平调整执行器 (左/右) |
| 2. - | 7. B 搭铁 (GM03) |
| 3. - | 8. P 智能接线盒 (保险丝-模块2) |
| 4. - | 9. Gr 照明灯 (-) |
| 5. L 照明灯 (+) | 10. - |

M21 运动模式开关
- 8母/白色 (KET_090111_08F_W)


- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. L/B 驾驶席IMS模块、智能钥匙控制模块 | 5. W 智能接线盒 (保险丝-模块4) |
| 2. B 搭铁 (GM03) | 6. Br BCM (ATM电磁阀) |
| 3. R/B PCM (降档) | 7. L/B PCM (升档) |
| 4. B 搭铁 (GM03) | 8. Y PCM (选择换挡) |

M22 点火开关照明灯&钥匙插入开关
- 6母/白色 (KET_09011_06M_W)


- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1. - | 4. Y BCM (钥匙插入开关) |
| 2. - | 5. B/O BCM (照明灯) |
| 3. B 搭铁 (GM03) | 6. R 智能接线盒 (暗电流自动切断保险丝-内部灯) |