


主线束 (6)


CV10-6

M05-C 智能钥匙控制模块
- 32母/白色 (KET_02511_32F_W)

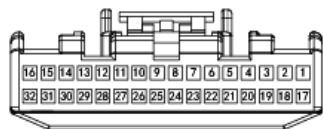

- | | | | |
|---------|--|--------|-----------------|
| 1. Br | 智能接线盒 (保险丝-PDM 3) | 17. Y | C-CAN (高电位) |
| 2. - | - | 18. B | C-CAN (低电位) |
| 3. G/B | 电控转向柱锁 (启动) | 19. W | B-CAN (低电位) |
| 4. Gr | 助手席智能钥匙手柄 | 20. Br | B-CAN (高电位) |
| 5. Y/ B | 起动停止按钮开关 (SSB开关1) | 21. P | 驾驶席智能钥匙外侧手柄 |
| 6. L | PCM/ECM (EMS通信) | 22. - | - |
| 7. Gr | PCM/ECM (发动机转速) | 23. G | 电控转向柱锁 (通信) |
| 8. W | PCM/ECM (车速) | 24. - | - |
| 9. G | PCM/ECM、变速器档位开关 (A/T)、发动机室保险丝&继电器盒 (起动继电器) | 25. - | - |
| 10. Br | 制动信号电控模块、PCM/ECM、ABS控制模块 | 26. L | 智能接线盒 (保险丝-模块1) |
| 11. L/B | 运动模式开关 ('P'位置开关) | 27. O | 智能接线盒 (保险丝-模块7) |
| 12. L/O | 电控转向柱锁 (开锁) | 28. - | - |
| 13. - | - | 29. - | - |
| 14. - | - | 30. - | - |
| 15. - | - | 31. - | - |
| 16. Y/O | 起动停止按钮开关 (SSB开关2) | 32. - | - |

M06-A 音响
- 18母/黄色 (KET_09025_18F_Y)

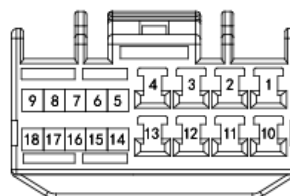

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. [未配备放大器] | 10. [未配备放大器] |
| R 后左车门扬声器 (+) | L 后左车门扬声器 (-) |
| 2. [未配备放大器] | 11. [未配备放大器] |
| O 驾驶席车门扬声器 (+) | G 驾驶席车门扬声器 (-) |
| 3. [未配备放大器] | 12. [未配备放大器] |
| Y 助手席车门扬声器 (+) | B 助手席车门扬声器 (-) |
| 4. [未配备放大器] | 13. [未配备放大器] |
| Br 后右车门扬声器 (+) | W 后右车门扬声器 (-) |
| 5. [配备放大器] | 14. - |
| B/O 放大器/JBL放大器 (SPDIF-搭铁) | 15. L BCM |
| 6. [配备放大器] | 16. - |
| G 放大器/JBL放大器 (SPDIF-输出 (-)) | 17. Gr 照明灯 (-) |
| 7. - | 18. R 玻璃天线 |
| 8. L 照明灯 (+) | |
| 9. R/B 变阻器输出 | |