

电动室外后视镜

维修提示(1)

电路说明


点火开关在ACC以上位置时,可使用后视镜开关调整室外后视镜的角度。

要调整后视镜,移动选择开关杆到R(右)或L(左)位置,并按动向左/向右或向上/向下开关进行调整。按下向上或向下开关时,向左或向右开关连接,按下向左或向右开关时向上或向下开关连接。


后视镜调整结束后,移动选择开关杆到中间位置,防止意外调整。

• 电动室外后视镜内部开关接口说明


1) 后视镜向上开关

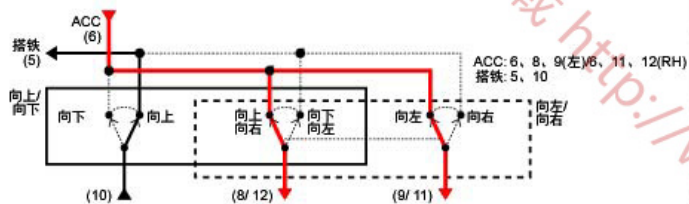


2) 后视镜向下开关

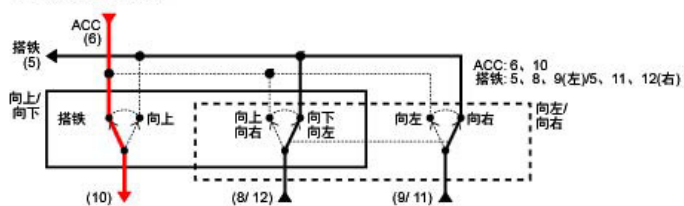

3) 后视镜向左开关

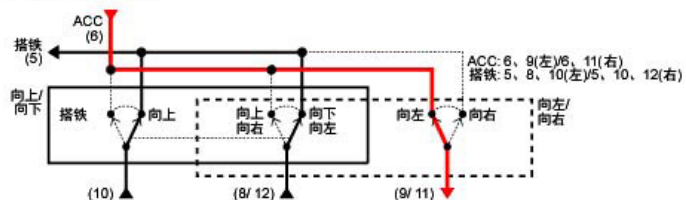

4) 后视镜向右开关

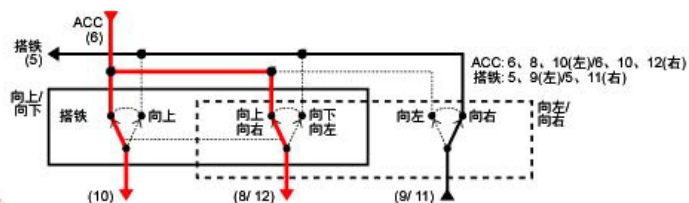

• 电动室外后视镜检查

检查下表所示电动室外后视镜的工作是否正常。

	方向	1	2	3	B+	搭铁
左	向上	☐	☐	☐	☐	☐
	向下	☐	☐	☐	☐	☐
	向右	☐	☐	☐	☐	☐
	向左	☐	☐	☐	☐	☐
右	向上	☐	☐	☐	☐	☐
	向下	☐	☐	☐	☐	☐
	向右	☐	☐	☐	☐	☐
	向左	☐	☐	☐	☐	☐