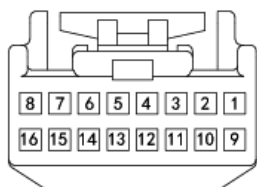
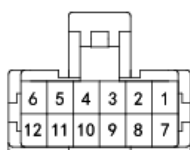


主线束 (14)


CV10-14

M23 数字时钟
- 16母/白色 (KET_025_16F_W)


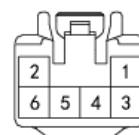
- | | | | |
|--------|--------------------------|--------|----------------------------|
| 1. R | 智能接线盒
(暗电流自动切断保险丝-记忆) | 9. R/B | 变阻器输出 |
| 2. L/B | 智能接线盒
(保险丝-模块1) | 10. - | - |
| 3. L | 照明灯(+) | 11. - | - |
| 4. - | - | 12. Gr | 智能接线盒
(IPS控制模块-开锁) |
| 5. O | BCM (门锁指示灯) | 13. Y | 智能接线盒
(IPS控制模块-闭锁) |
| 6. - | - | 14. Br | 智能接线盒
(IPS控制模块-危险警告灯开关) |
| 7. - | - | 15. - | - |
| 8. B | 搭铁 (GM03) | 16. Gr | 照明灯(-) |

M24 仪表板开关
- 12母/白色 (KET_SP_12F_W)


- | | | | |
|--------|--------------------|---------|-------------|
| 1. P | 智能接线盒
(保险丝-模块2) | 7. L | 照明灯(+) |
| 2. L/B | 仪表盘(上) | 8. Gr/B | 仪表盘(下) |
| 3. O | 仪表盘
(启动ECO开关) | 9. - | - |
| 4. - | - | 10. - | - |
| 5. - | - | 11. W | ESP控制模块(开关) |
| 6. B | 搭铁 (GM03) | 12. Gr | 照明灯(-) |

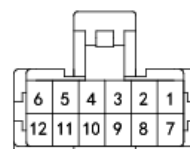M25 中央仪表板开关
- 12母/白色 (KET_SP_12F_W)


- | | | | |
|-------|--------------------------|--------|-----------------------|
| 1. G | 智能接线盒
(保险丝-模块5) | 7. L | 照明灯(+) |
| 2. Br | 智能接线盒
(IPS控制模块-危险警告灯) | 8. Y | 智能接线盒
(IPS控制模块-闭锁) |
| 3. - | - | 9. Gr | 智能接线盒
(IPS控制模块-开锁) |
| 4. - | - | 10. - | - |
| 5. O | BCM (指示灯) | 11. - | - |
| 6. B | 搭铁 (GM03) | 12. Gr | 照明灯(-) |

M26 电控转向柱锁
- 6母/白色 (KET_090111_06F_W)


- | | | | |
|---------|--------------|--------|--------------|
| 1. - | - | 4. G/B | 智能钥匙控制模块(启动) |
| 2. Gr/B | 智能钥匙控制模块(搭铁) | 5. L/O | 智能钥匙控制模块(开锁) |
| 3. R | 智能钥匙控制模块(B+) | 6. G | 智能钥匙控制模块(通信) |