

前线束 (4)

CV20-4

E13 MDPS模块


- 2母/黑色 (KET_110WP_02F_B_FOG)



- | | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|
| 1. R | 智能接线盒
(组合保险丝-MDPS) | 2. B | 搭铁 (GE05) |
|------|-----------------------|------|-----------|

E14 前左轮速传感器

- 2母/黑色 (KET_09011WP_02F_B)



- | | | | |
|------|------------------|------|------------------|
| 1. Y | ABS/ESP控制模块 (电源) | 2. B | ABS/ESP控制模块 (信号) |
|------|------------------|------|------------------|

E15 前右轮速传感器


- 2母/黑色 (KET_09011WP_02F_B)



- | | | | |
|------|------------------|------|------------------|
| 1. L | ABS/ESP控制模块 (电源) | 2. R | ABS/ESP控制模块 (信号) |
|------|------------------|------|------------------|

E16 正面碰撞传感器

- 4母/黑色 (AMP_050WP_4F_B_A)



- | | | | |
|------|-------------------|-------|-------------------|
| 1. 0 | SRS控制模块 (驾驶席-高电位) | 3. W | SRS控制模块 (助手席-高电位) |
| 2. G | SRS控制模块 (驾驶席-低电位) | 4. Br | SRS控制模块 (助手席-低电位) |

E17 加速踏板位置传感器


- 6母/黑色 (AMP_JPT_06F_B)



- | | | | |
|--------|-------------------|-------|-------------------|
| 1. B | PCM/ECM (APS 2信号) | 4. Br | PCM/ECM (APS 1搭铁) |
| 2. L | PCM/ECM (APS 2搭铁) | 5. G | PCM/ECM (APS 1电源) |
| 3. Y/O | PCM/ECM (APS 1信号) | 6. Gr | PCM/ECM (APS 2电源) |

E18 制动灯开关

- 4母/白色 (KUM_060_4F_W_)

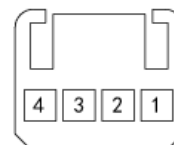

- | | | | |
|--------|--------------------|-------|---------------------|
| 1. Y/G | 智能接线盒
(保险丝-模块4) | 3. R | 智能接线盒
(保险丝-制动开关) |
| 2. L/O | PCM/ECM | 4. Br | 制动信号电控模块 |