



底板线束(8)

CV40-8

F29 后左座椅加热器
- 8母/白色 (AMP_090111_08F_W)


- | | | | |
|------|-----------------------|--------|--------------------|
| 1. - | - | 5. Y | 智能接线盒
(保险丝-模块3) |
| 2. G | 智能接线盒
(保险丝-后座椅加热器) | 6. Y/G | 后左电动门窗开关
(指示灯) |
| 3. W | 后左电动门窗开关
(开关) | 7. B | 搭铁 (GF04) |
| 4. R | 智能接线盒
(保险丝-前座椅加热器) | 8. - | - |

F30 后右座椅加热器
- 8母/白色 (AMP_090111_08F_W)


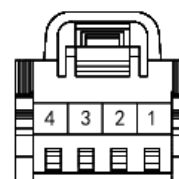
- | | | | |
|------|-----------------------|--------|--------------------|
| 1. - | - | 5. Y | 智能接线盒
(保险丝-模块3) |
| 2. G | 智能接线盒
(保险丝-后座椅加热器) | 6. B/R | 后左电动门窗开关
(指示灯) |
| 3. L | 后右电动门窗开关
(开关) | 7. B | 搭铁 (GF05) |
| 4. R | 智能接线盒
(保险丝-前座椅加热器) | 8. - | - |

F31 后左轮速传感器
- 2公/白色 (KET_090111_02M_W_L_1)


- | | | | |
|------|------------------|------|------------------|
| 1. B | ABS/ESP控制模块 (信号) | 2. Y | ABS/ESP控制模块 (电源) |
|------|------------------|------|------------------|

F32 后右轮速传感器
- 2公/白色 (KET_090111_02M_W_L_1)


- | | | | |
|-------|------------------|------|------------------|
| 1. Br | ABS/ESP控制模块 (信号) | 2. W | ABS/ESP控制模块 (电源) |
|-------|------------------|------|------------------|

F33 后左组合灯 (内侧)
- 4母/白色 (KET_62C_04F_W)


- | | | | |
|--------|---------------|------|-----------|
| 1. Y | 智能接线盒 (IPS 2) | 3. - | - |
| 2. G/B | 智能接线盒 (IPS 3) | 4. B | 搭铁 (GF04) |