



室内接线盒

布置

< 前 >

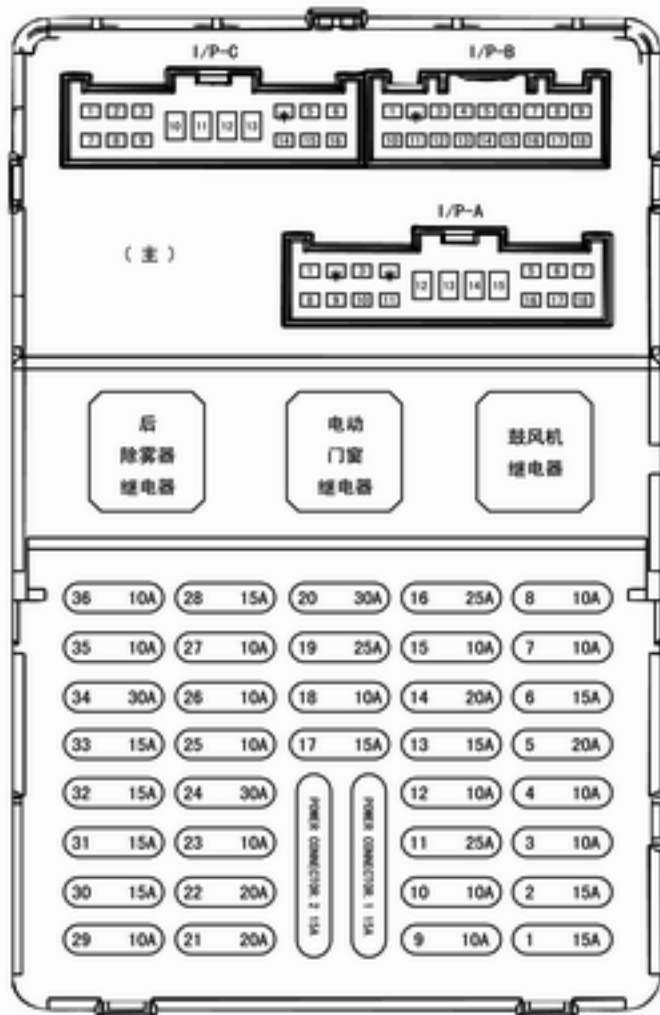

< 后 >

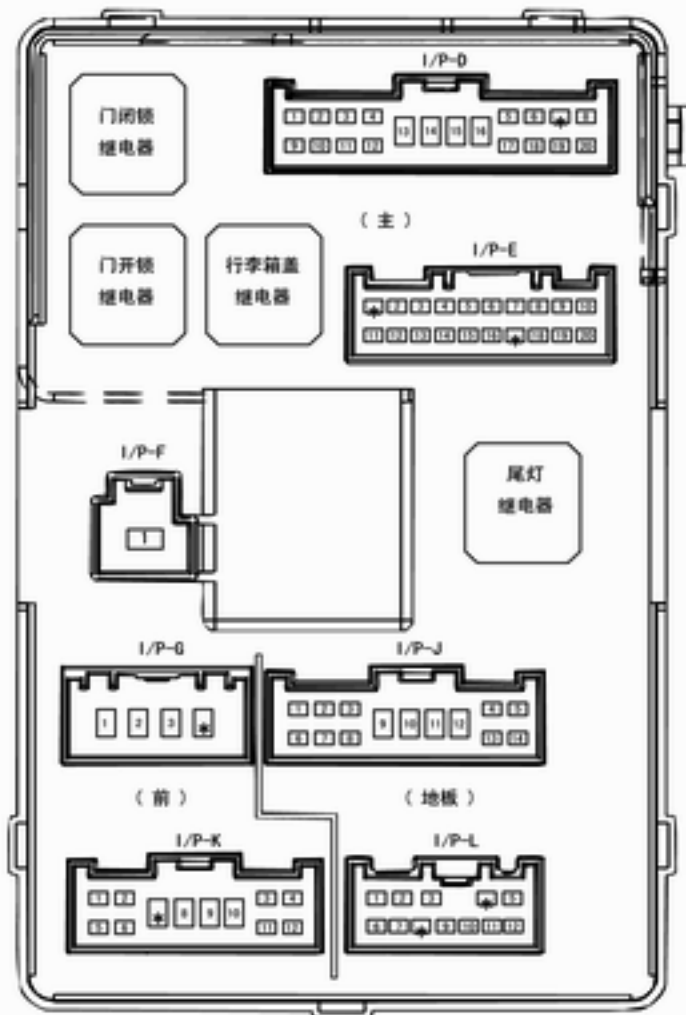


※ 仅使用指定的保险丝

电路

保险丝	(A)	电路说明
1	15A	(备用)
2	15A	座椅加热器开关
3	10A	BCM, 天窗控制模块, 电控铬后视镜
4	10A	EPS 模块, 高速鼓风机继电器, 室内温度传感器 & 湿度传感器
5	20A	点烟器
6	15A	(备用)
7	10A	照明灯, 灯 : 牌照灯, 后组合灯, 大灯, 杂物箱灯
8	10A	前雾灯继电器, 左 : 牌照灯, 后组合灯, 大灯
9	10A	大灯喷水器继电器, 右大灯水平调整执行器
10	10A	DRL 控制模块, 大灯继电器, AQS & 室外温度传感器, 左大灯水平调整执行器
11	25A	雨刮器 & 喷水器
12	10A	空调控制模块
13	15A	SRS 控制模块, PAB 开关
14	20A	前电源插座, 后电源插座
15	10A	电子表, 音响, ATM 锁控制模块, 电动室外后视镜 & 后视镜折叠
16	25A	安全电动门窗控制模块
17	15A	(备用)
18	10A	ATM 锁控制模块
19	25A	电动门窗主开关, 左后电动门窗开关
20	30A	电动门窗主开关, 右电动门窗开关
21	20A	音响放大器
22	20A	门闭锁/开锁继电器
23	10A	危险警告灯开关, 危险警告继电器
24	30A	电动座椅手动调整开关 (RHD)
25	10A	仪表盘
26	10A	危险警告灯开关
27	10A	BCM, 仪表盘, 横摆率传感器, ESP 开关
28	15A	(备用)
29	10A	防盗报警继电器
30	15A	(备用)
31	15A	后雾灯继电器
32	15A	行李箱盖继电器, 燃油加油口门 & 行李箱盖开关
33	15A	(备用)
34	30A	电动座椅手动调整开关
35	10A	运动模式开关, 钥匙电磁阀
36	10A	空调控制模块, 室外后视镜 & 后视镜折叠电机
POWER CONNECTOR 1	15A	音响
POWER CONNECTOR 2	15A	BCM, 电子表, 仪表盘, 空调控制模块, 礼貌灯

※ 仅使用规定规格的
保险丝


< 前 >

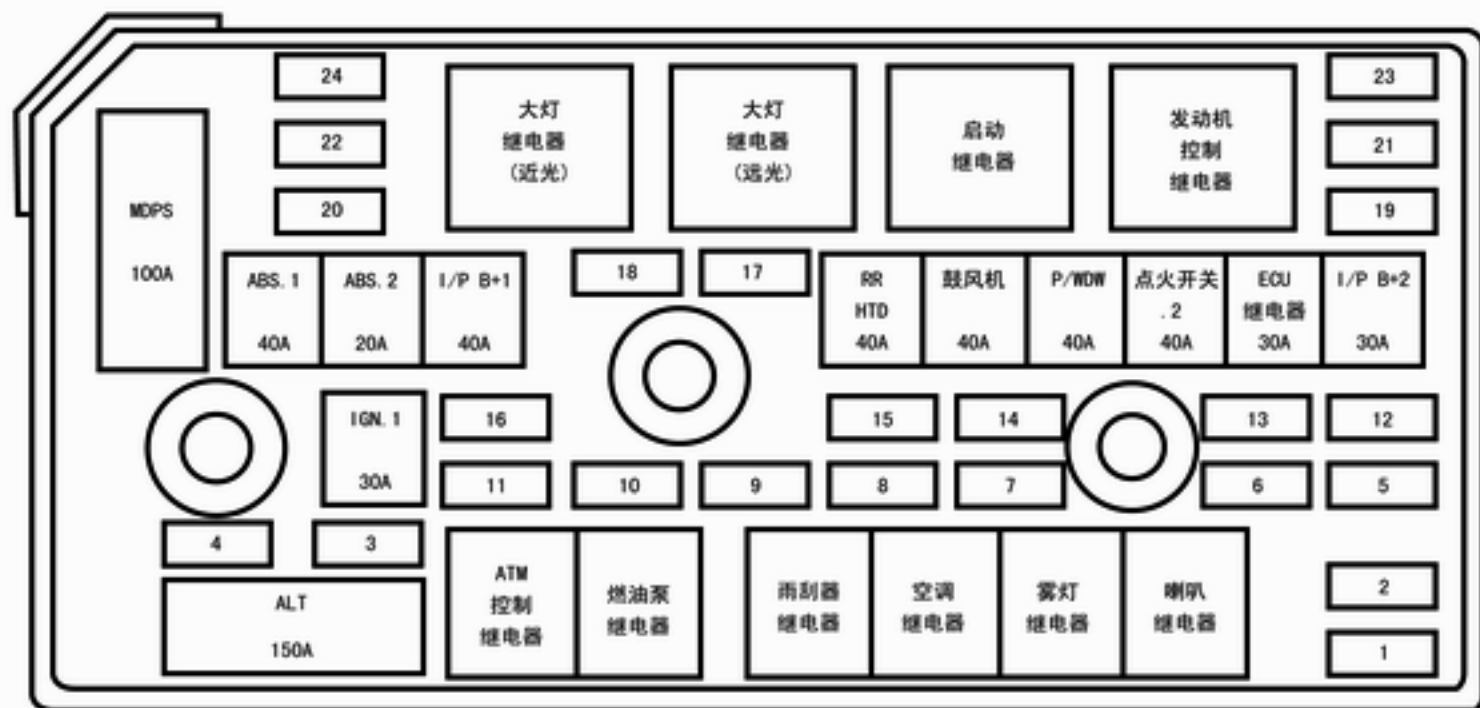

※ 仅使用指定的保险丝


简 写		(A)	电 路 说 明
易熔丝	ABS. 1	40A	ABS/ESP 控制模块, 多功能检查连接器
	ABS. 2	20A	ABS/ESP 控制模块, 多功能检查连接器
	I/P B+1	40A	保险丝 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35
	RR HTD	40A	除霜继电器
	BLOWER	40A	鼓风机继电器
	P/WDW	40A	电动门窗继电器, 保险丝 16
	IGN. 2	40A	起动继电器, 点火开关 (IG2, START)
	ECU RLY	30A	发动机控制继电器
	I/P B+2	30A	电源连接器, 1/2, Fuse 21, 22
	IGN. 1	30A	点火开关 (ACC, IG1)
	ALT	150A	易熔丝 (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, 鼓风机)
	MDPS	100A	(备用)
保险丝	1	HORN	15A 喇叭继电器
	2	TAIL LAMP	20A 尾灯继电器
	3	ECU	10A PCM
	4	MDPS	10A (备用)
	5	DRL	15A 蜂鸣器继电器, DRL控制模块
	6	FR FOG	15A 前雾灯继电器
	7	A/CON	10A 空调继电器
	8	F/PUMP	20A 燃油泵继电器
	9	DIODE	- (备用)
	10	ATM	20A ATM 控制继电器
	11	STOP	15A 制动灯开关
	12	H/LP LO RH	15A (备用)
	13	SUN ROOF	15A 天窗控制模块
	14	H/LP WASHER	20A 大灯喷水器电机
	15	H/LP HI	20A 大灯继电器 (远光)
	16	ECU	10A (备用)
	17	SNSR. 2	15A 氧传感器, 燃油泵继电器
	18	SNSR. 1	15A 空气流量传感器, 曲轴/凸轮轴位置传感器, 机油控制阀, SMATRA
	19	SNSR. 3	10A 空调继电器, 冷却风扇继电器, 喷油嘴
	20	B/UP	10A 倒车灯开关, 脉冲发生器, 车速传感器
	21	IGN COIL	20A 点火线圈, 电容器
	22	ECU	10A PCM
	23	H/LP LO	20A 大灯继电器 (近光)
	24	ABS	10A ABS/ESP 控制模块, 多功能检查连接器

※ 仅使用规定规格的保险丝

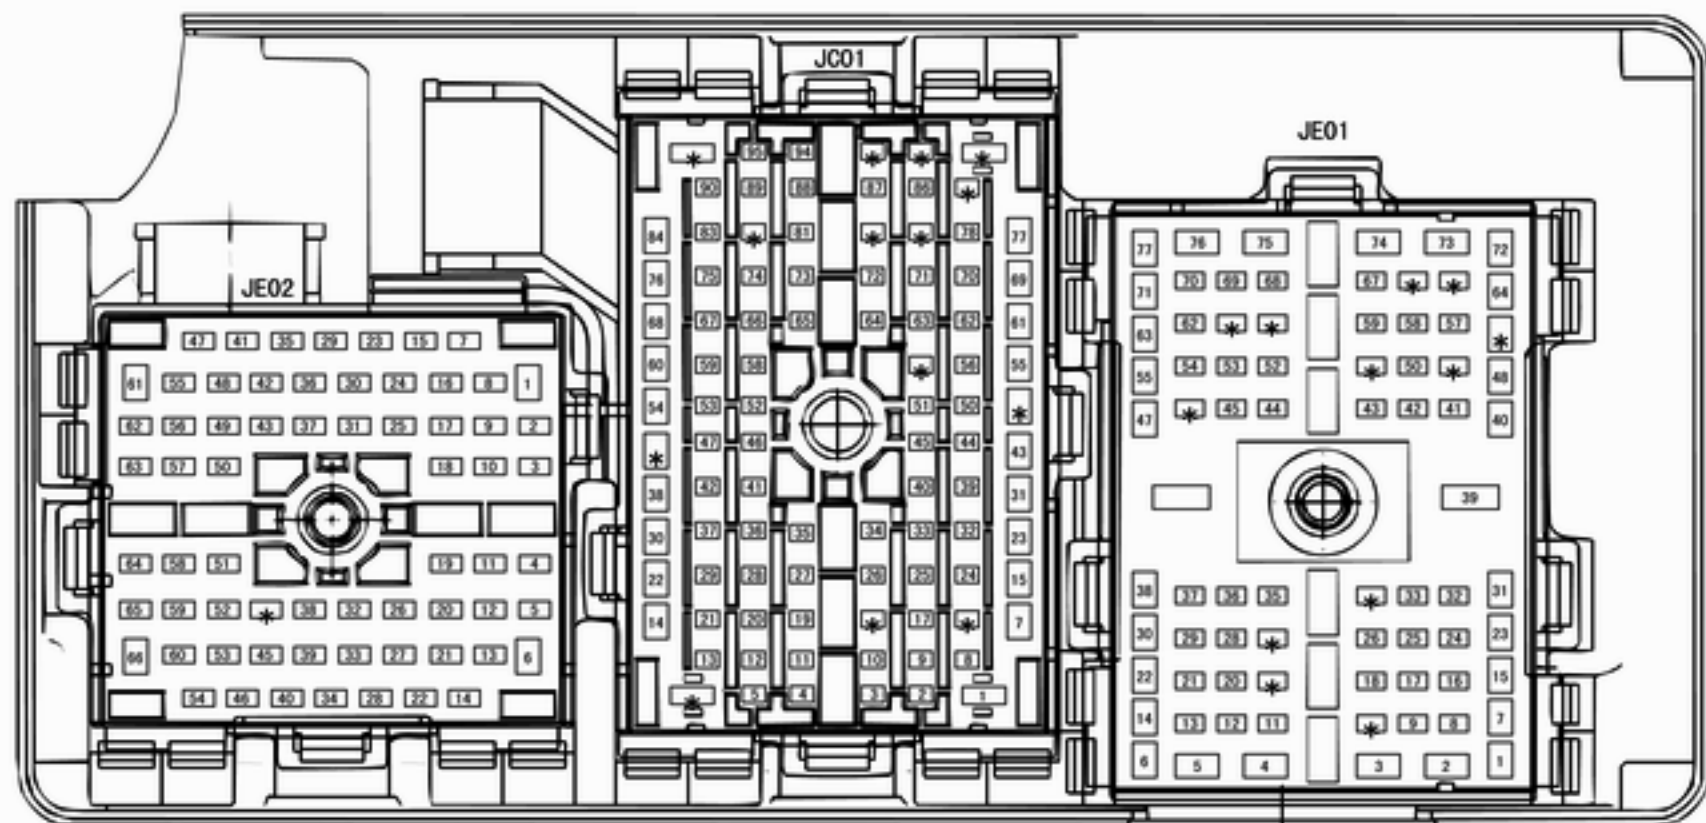

室内接线盒 (ICM盒)

布置

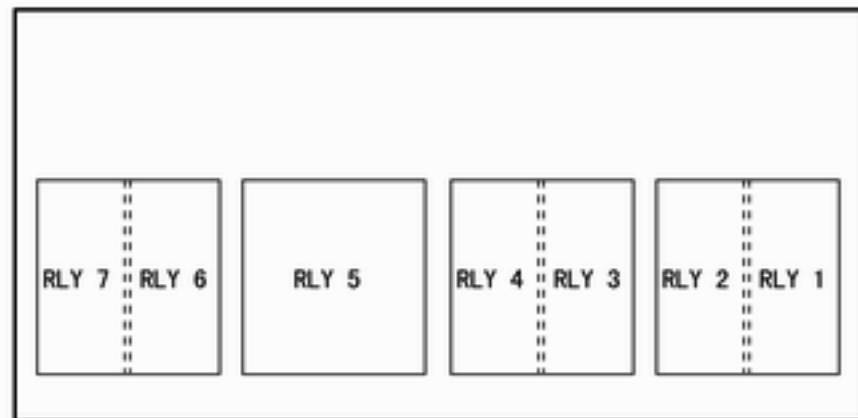

继电器名称

继电器编号	继电器名称
1	后雾灯继电器
2	锁止继电器
3	不使用
4	不使用
5	危险警告继电器
6	防盗报警继电器
7	防盗报警喇叭继电器

ACC/ON电源

ON/ST电源

室内
接线盒