


## 保险杠线束(1)

HL-11

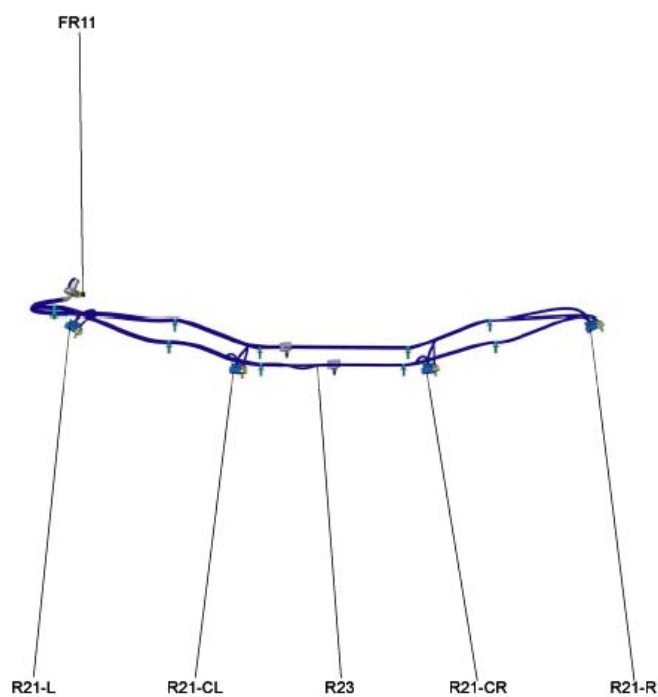

## 保险杠线束

R21-CL	后左驻车辅助传感器 (中央)
R21-CR	后右驻车辅助传感器 (中央)
R21-L	后左驻车辅助传感器
R21-R	后右驻车辅助传感器
R23	智能钥匙天线 (保险杠)
FR11	连接底板线束