


EMS (发动机管理系统) 盒 (2)

CV81-2

E/R-CNGA EMS盒 (G4NB)


- 16母/白色 (AMP_090111_16F_W)

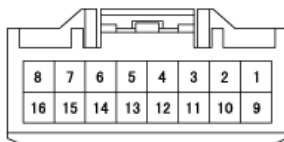

- | | | | |
|--------|------------------|---------|------------------|
| 1. L | 保险丝-点火线圈1:点火线圈#4 | 9. L | 保险丝-点火线圈1:电容器 |
| 2. L | 保险丝-点火线圈1:点火线圈#3 | 10. L | 保险丝-点火线圈1:点火线圈#2 |
| 3. L | 保险丝-点火线圈1:点火线圈#1 | 11. Y | 保险丝-传感器2: |
| 4. G/O | 凸轮轴位置传感器#1/#2 | | 发动机室保险丝&继电器盒 |
| 5. - | - | | (冷却风扇高速/低速继电器) |
| 6. - | - | 12. - | - |
| 7. O | 保险丝-传感器1: | 13. R | 保险丝-传感器2: |
| | 氧传感器(上) | | 钥匙防盗模块 |
| 8. R | 保险丝-传感器1: | 14. G/O | 保险丝-传感器1: |
| | 氧传感器(下) | | 可变进气电磁阀 |
| | | 15. L | 保险丝-传感器1: |
| | | | 机油控制阀#2 |
| | | 16. | 保险丝-传感器1 : |
| | | | G/O 机油控制阀#1、 |
| | | | R/B 净化控制电磁阀 |

E/R-CNGB EMS盒 (G4NB)

- 18母/白色 (AMP_090111_18F_W)

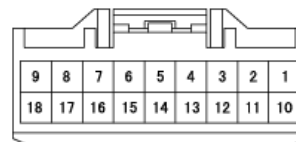

- | | | | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1. - | - | 10. - | - |
| 2. Br | 燃油泵:保险丝-喷油嘴 | 11. Gr/B | 燃油泵继电器:ECM/PCM |
| 3. - | - | 12. - | - |
| 4. R | 保险丝-ECU 4:ECM/PCM | 13. P | 燃油泵继电器: |
| 5. W | 后雾灯继电器: | | 燃油传感器&燃油泵电机 |
| | BCM(继电器控制) | | (燃油泵电机) |
| 6. Gr | 后雾灯继电器:保险丝-后雾灯 | 14. Gr | 保险丝-后雾灯:后雾灯继电器 |
| 7. P | 保险丝-喷油嘴:喷油嘴#2/#4 | 15. Y | 后雾灯继电器: |
| 8. P | 保险丝-喷油嘴:喷油嘴#1/#3 | | 后左/右组合灯(内侧) |
| 9. O | 保险丝-ECU 2:ECM/PCM | 16. L | 发动机控制继电器:ECM/PCM |
| | | 17. Br | 保险丝-喷油嘴:燃油泵继电器 |
| | | 18. R | 保险丝-ECU 2:ECM/PCM |

E/R-EMS EMS盒 (G4NB)

- 1母/ N/A (CR01F070)



- | | |
|------|--------------|
| 1. R | 发动机室保险丝&继电器盒 |
| | (保险丝- EMS) |