


短接连接器 (3)

CV82-3

JM05 短接连接器


- 20母/黑色 (KET_09011_20F_B)
- 端子编号1~10: 搭铁 (GM01)
- 端子编号11~13: 变阻器
- 端子编号14~20: 搭铁 (GM02)

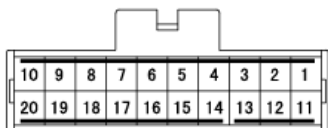

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. B 搭铁:组合开关、仪表盘 | 11. Y 搭铁:仪表盘 (4脉冲输出) |
| 2. B 搭铁:空调控制模块 | 12. Y 车速:车速:数字钟 |
| 3. B 搭铁:变阻器、组合开关 | 13. G 搭铁:运动模式开关、智能接线盒 (IPS控制模块) |
| 4. B 搭铁:诊断连接器 | 14. B 搭铁:数字钟、组合开关 |
| 5. B 搭铁:组合开关、ATM档位指示灯 | 15. B 搭铁:运动模式开关、大灯水平调整开关 |
| 6. B 搭铁:空调控制模块、BCM | 16. B 搭铁:GM02 |
| 7. B 搭铁:空调控制模块、仪表盘 | 17. B 搭铁:左/右大灯水平调整执行器、BCM |
| 8. B 搭铁:组合离子发生器、点火开关照明灯&钥匙插入开关 | 18. B 搭铁:启动停止按钮开关、钥匙防盗模块 |
| 9. B 搭铁:智能接线盒升级连接器 | 19. B 搭铁:组合开关、ECO开关 |
| 10. B 搭铁:GM01 | 20. B 搭铁:组合开关、ECO开关 |

JD01 短接连接器


- 8母/白色 (KET_09011_08F_W)
- 搭铁 (GF01)

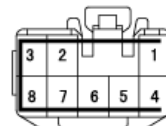

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. B 搭铁: GF01 | 5. B 搭铁: 电动室外后视镜开关 |
| 2. - | 6. B 搭铁: 电动门窗主开关 |
| 3. B 搭铁: 驾驶席智能钥匙外侧手柄 | 7. B 搭铁: 驾驶席门锁执行器 |
| 4. B 搭铁: 驾驶席电动室外后视镜 | 8. B 搭铁: 驾驶席安全电动门窗模块 |

JD02 短接连接器

- 4母/白色 (KET_09011_04F_W)
- 搭铁 (GF02)

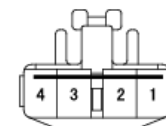

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. B 搭铁: GF02 | 3. B 搭铁: 助手席智能钥匙外侧手柄、助手席电动室外后视镜 |
| 2. B 搭铁: 助手席电动门窗开关 | 4. B 搭铁: 助手席门锁执行器 |