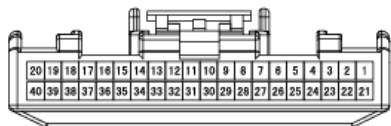
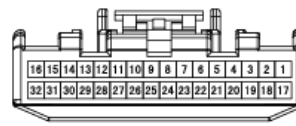


主线束 (18)

CV10-18

M60-A 空调控制模块 (自动空调&通风座椅)
 - 40母/白色 (KET_025_40F_W)


- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. L 智能接线盒 (IPS 1-照明灯(+)) | 25. W/B 驾驶席CCS控制模块 (低冷指示灯) |
| 2. O 传感器电源 (5V) | 26. L 助手席座椅加热器模块 (低温指示灯) |
| 3. W C-CAN (高电位) | 27. W/B 室外温度传感器 (+) |
| 4. B C-CAN (低电位) | 28. G/B 蒸发器温度传感器 (+) |
| 5. Br 通风模式执行器 (中风口) | 29. P 自动除湿传感器 (+) |
| 6. Y/B 通风模式执行器 (上风口) | 30. Y 光照度传感器 (-) (左) |
| 7. G 通风模式执行器 (反馈) | 31. Br/B 驾驶席CCS控制模块 (高冷指示灯) |
| 8. L/B 内外气选择执行器 (外气进入) | 32. O 光照度传感器 (-) (右) |
| 9. Gr/B 内外气选择执行器 (内气循环) | 33. G 电控空调压缩机 (电源) |
| 10. O/B 内外气选择执行器 (反馈) | 34. Gr/B 电控空调压缩机 (搭铁) |
| 11. Gr/B 车身K-线路 | 35. L FET (栅极) |
| 12. P 智能接线盒 (保险丝-加热器后视镜) | 36. - - |
| 13. Br 后除霜器开关: BCM (后除霜器开关输入) | 37. L/B BCM (驻车辅助传感器开关) |
| 14. Y 驾驶席温度门执行器 (冷) | 38. - - |
| 15. P 驾驶席温度门执行器 (热) | 39. R/B BCM (驻车辅助传感器警告灯) |
| 16. R 驾驶席温度门执行器 (反馈) | 40. Gr 助手席座椅加热器模块 (高温指示灯) |
| 17. - - | |
| 18. - - | |
| 19. - - | |
| 20. Gr 照明灯 (-) | |
| 21. Y 仪表盘 (变阻器输出) | |
| 22. G 危险警告灯开关: 智能接线盒 (IPS控制模块) | |
| 23. Br 驾驶席CCS控制模块 (开关信号) | |
| 24. P 助手席座椅加热器模块 (开关信号) | |

M60-B 空调控制模块 (自动空调&通风座椅)
 - 32母/黄色 (KET_025_32F_Y)


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. B 搭铁 (GM01) | 17. B 搭铁 (GM01) |
| 2. B 传感器搭铁 | 18. - - |
| 3. P FET (漏极) | 19. O/B 助手席温度门执行器 (反馈) |
| 4. Br 组合离子发生器 (诊断) | 20. Y 助手席温度门执行器 (冷) |
| 5. G 组合离子发生器 (清除信号) | 21. W 助手席温度门执行器 (热) |
| 6. Gr 组合离子发生器 (离子信号) | 22. L 智能接线盒 (保险丝-空调开关) |
| 7. - - | 23. - - |
| 8. - - | 24. - - |
| 9. - - | 25. P/B 驾驶席CCS控制模块 (低冷指示灯) |
| 10. - - | 26. - - |
| 11. Gr/B 驾驶席CCS控制模块 (中冷指示灯) | 27. Gr 驾驶席CCS控制模块 (中冷指示灯) |
| 12. L 助手席座椅加热器模块 (中温指示灯) | 28. - - |
| 13. G 驾驶席CCS控制模块 (开关信号) | 29. Br 驾驶席CCS控制模块 (高冷指示灯) |
| 14. - - | 30. - - |
| 15. O 智能接线盒 (保险丝-空调) | 31. R 智能接线盒 (LCAD保险丝-记忆2) |
| 16. P 智能接线盒 (保险丝-模块4) | 32. P 智能接线盒 (保险丝-模块4) |