


主线束 (3)

CV10-3

M02-C BCM


- 18母/白色 (KET_040111_18F_W)

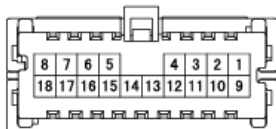

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Gr/B 驾驶员安全电动门窗模块 (通信) | 9. R/B 空调控制模块 (驻车辅助传感器指示灯) |
| 2. O 车载通讯模块 (接收)、音频/视频&导航控制模块 [未配备智能钥匙] | 10. Br 自动灯光&光照度传感器 (保安灯LED) |
| 3. B/O 点火开关照明灯&钥匙插入开关 (照明灯) | 11. - - |
| 4. Y 车顶控制台灯 (车门-) | 12. - - |
| 5. - - | 13. - - |
| 6. - - | 14. Y 发动机室保险丝&继电器盒 (雨刮器继电器) |
| 7. Br 运动模式开关 (换挡锁止电磁阀) | 15. W/B 发动机室保险丝&继电器盒 (前雾灯继电器) |
| 8. - - | 16. - - |
| | 17. P 安全带提示垫 |
| | 18. B 搭铁 (GM02) |

M03 点火开关 (未配备智能钥匙)


- 6母/白色 (KUM_DSD_06F_W)



- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. G 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-IQ 2) | 4. P 智能接线盒 (ON/START电源) |
| 2. B 智能接线盒 (ON电源) | 5. R 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-点火开关1) |
| 3. W 智能接线盒 (START电源) | 6. L 智能接线盒 (ACC/ON电源) |

M04 起动停止按钮开关 (配备智能钥匙)


- 12母/黑色 (AMP_040M2_12F_B)



- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Y/B 智能钥匙控制模块 (SSB开关1) | 7. B 搭铁 (GM02) |
| 2. Br 智能接线盒 (保险丝-PDM 2) | 8. Y/O 智能钥匙控制模块 (SSB开关2) |
| 3. Br 智能钥匙控制模块 (SSB琥珀色) | 9. Gr/O 智能钥匙控制模块 (SSB绿色) |
| 4. G 智能钥匙控制模块 (SSB照明灯搭铁) | 10. Gr 照明灯 (-) |
| 5. Y 智能钥匙控制模块 (SSB照明灯电源) | 11. - - |
| 6. W 智能钥匙控制模块 (钥匙防盗天线电源) | 12. B 智能钥匙控制模块 (钥匙防盗天线搭铁) |

M05 诊断连接器

- 16母/黑色 (MLX_OBD11_16F_B_SIN)



- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. - - | 9. R 智能接线盒 (LGAD保险丝-记忆2) |
| 2. - - | 10. - - |
| 3. W C-CAN (高电位) | 11. Y C-CAN (低电位) |
| 4. B 搭铁 (GM01) | 12. - - |
| 5. B 搭铁 (GM01) | 13. L 车身K-线路 |
| 6. Y 车速 | 14. - - |
| 7. - - | 15. - - |
| 8. O M-CAN (高电位) | 16. G M-CAN (低电位) |