


前线束 (1)

CV20-1

EGG-A TCM (G4FG)
- 94母/黑色 (AMP_ECU_94F_B)

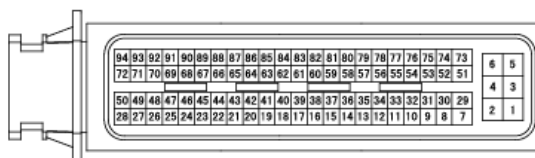

1. P	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝- TCU 2)	26. -	-	51. -	-	76. -	-
2. P	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝- TCU 2)	27. -	-	52. L	ATM电磁阀 (SS_A)	77. -	-
3. P	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝- TCU 1)	28. -	-	53. -	-	78. -	-
4. B	搭铁 (GE05)	29. Br	ATM电磁阀 (电磁阀电源1)	54. -	-	79. -	-
5. B	搭铁 (GE05)	30. Br	ATM电磁阀 (输出速度电源)	55. L	ATM电磁阀 (输入速度信号)	80. -	-
6. -	-	31. W/B	ATM电磁阀 (输入速度电源)	56. G	ATM电磁阀 (输出速度信号)	81. -	-
7. -	-	32. -	-	57. -	-	82. -	-
8. O	ATM电磁阀 (SS_B)	33. -	-	58. -	-	83. -	-
9. -	-	34. -	-	59. -	-	84. -	-
10. -	-	35. -	-	60. -	-	85. G	CCP-CAN (低电位)
11. -	-	36. -	-	61. R	运动模式开关 (选择开关)	86. O	CCP-CAN (高电位)
12. -	-	37. -	-	62. -	-	87. W	C-CAN (高电位)
13. W	变速器档位开关 (信号2)	38. -	-	63. -	-	88. -	-
14. W/B	ATM电磁阀 (油温传感器 (+))	39. -	-	64. -	-	89. -	-
15. Y	ATM电磁阀 (油温传感器 (-))	40. -	-	65. B	C-CAN (低电位)	90. -	-
16. P	运动模式开关 (升档)	41. -	-	66. -	-	91. -	-
17. Y	运动模式开关 (降档)	42. -	-	67. -	-	92. -	-
18. -	-	43. W	ATM电磁阀 (锁止离合器_VFS)	68. -	-	93. -	-
19. -	-	44. Gr	ATM电磁阀 (OD_VFS)	69. -	-	94. -	-
20. -	-	45. P	ATM电磁阀 (35R_VFS)	70. -	-		
21. O	变速器档位开关 (信号3)	46. Br	ATM 电磁阀 (管路压力_VFS)	71. -	-		
22. L	变速器档位开关 (信号4)	47. G	ATM电磁阀 (UD_VFS)	72. -	-		
23. Y	变速器档位开关 (信号1)	48. -	-	73. Gr	ATM电磁阀 (电磁阀电源2)		
24. -	-	49. -	-	74. -	-		
25. -	-	50. L	ATM电磁阀 (26_VFS)	75. -	-		