


前线束 (2)

CV20-2

E01 多功能检查连接器


- 20母/黑色 (KET_DIAG_20F_B_BRK_A)

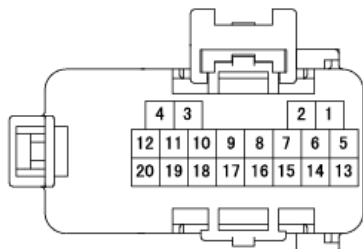

- | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| 1. B | 搭铁 (GE04) | 11. - | - |
| 2. - | - | 12. R | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-ABS 2) |
| 3. - | - | 13. - | - |
| 4. R | 发动机室保险丝&继电器盒 (多功能保险丝-ABS 1) | 14. G | CCP-CAN (低电位) |
| 5. B | 搭铁 (GE04) | 15. P | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-模块) |
| 6. O | CCP-CAN (高电位) | 16. - | - |
| 7. - | - | 17. B | C-CAN (低电位) |
| 8. - | - | 18. - | - |
| 9. W | C-CAN (高电位) | 19. L | 车身K-线路 |
| 10. - | - | 20. - | - |

E02 ABS控制模块

- 38母/黑色 (SUM_ABS_38F_B)

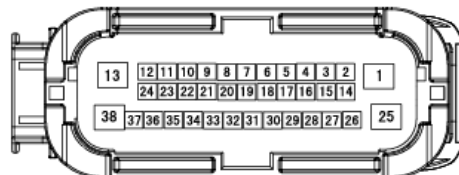

- | | | | |
|--------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| 1. R | 发动机室保险丝&继电器盒 (多功能保险丝-ABS 1) | 23. - | - |
| 2. - | - | 24. - | - |
| 3. - | - | 25. W | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-ABS 2) |
| 4. - | - | 26. W | C-CAN (高电位) |
| 5. - | - | 27. O | 智能钥匙控制模块、ECM/PCM |
| 6. L | 前右轮速传感器 (信号) | 28. - | - |
| 7. - | - | 29. - | - |
| 8. - | - | 30. G | 制动灯开关、制动灯继电器 |
| 9. - | - | 31. B | 后右轮速传感器 (信号) |
| 10. - | - | 32. P | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-ABS 3) |
| 11. - | - | 33. O | 后左轮速传感器 (电源) |
| 12. - | - | 34. W | 前左轮速传感器 (电源) |
| 13. B | 搭铁 (GE06) | 35. - | - |
| 14. B | C-CAN (低电位) | 36. - | - |
| 15. - | - | 37. - | - |
| 16. - | - | 38. B | 搭铁 (GE06) |
| 17. - | - | | |
| 18. R | 前右轮速传感器 (电源) | | |
| 19. W | 后右轮速传感器 (电源) | | |
| 20. G | 后左轮速传感器 (信号) | | |
| 21. - | - | | |
| 22. Br | 前左轮速传感器 (新号) | | |