


前线束 (3)

CV20-3

E03

ESP控制模块

- 38母/黑色 (DEL_ESP_38F_B)

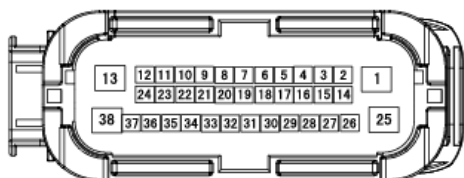

- | | | | |
|--------|--------------------------------|-------|--|
| 1. R | 发动机室保险丝&继电器盒
(多功能保险丝-ABS 1) | 23. - | - |
| 2. - | - | 24. - | - |
| 3. - | - | 25. W | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-ABS 2) |
| 4. - | - | 26. W | C-CAN (高电位) |
| 5. - | - | 27. O | 智能钥匙控制模块、
ECM/PCM |
| 6. L | 前右轮速传感器 (信号) | 28. - | - |
| 7. - | - | 29. - | - |
| 8. Y | ESP OFF开关 | 30. G | 制动灯开关、
制动灯继电器 |
| 9. - | - | 31. B | 后右轮速传感器 (信号) |
| 10. G | 智能接线盒
(IPS控制模块) | 32. P | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-ABS 3)、
横摆率传感器 |
| 11. - | - | 33. O | 后左轮速传感器 (电源) |
| 12. - | - | 34. W | 前左轮速传感器 (电源) |
| 13. B | 搭铁 (GE06) | 35. - | - |
| 14. B | C-CAN (低电位) | 36. W | 横摆率传感器 (CAN-高电位) |
| 15. - | - | 37. B | 横摆率传感器 (CAN-低电位) |
| 16. - | - | 38. B | 搭铁 (GE06) |
| 17. - | - | | |
| 18. R | 前右轮速传感器 (电源) | | |
| 19. W | 后右轮速传感器 (电源) | | |
| 20. G | 后左轮速传感器 (信号) | | |
| 21. - | - | | |
| 22. Br | 前左轮速传感器 (信号) | | |

E04

制动油量传感器

- 2母/黑色 (AMP_JPT_02F_B_CLIP)



- | | | | |
|------|-----------|------|--------------------|
| 1. B | 搭铁 (GE02) | 2. L | 智能接线盒
(IPS控制模块) |
|------|-----------|------|--------------------|

E05

左大灯

- 6母/黑色 (KUM_XWP_06F_B)



- | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1. L/O | 转向灯:
智能接线盒
(ARISU-LT2 (4CH)) | 4. R/O | 尾灯:
智能接线盒 (IPS (2CH)) |
| 2. Gr | 大灯远光:
智能接线盒
(ARISU-LT2 (4CH)) | 5. B | 大灯远光/转向灯/尾灯:
搭铁 (GE01) |
| 3. L | 大灯近光:
智能接线盒
(ARISU-LT2 (4CH)) | 6. B | 大灯近光:
搭铁 (GE01) |