


座椅线束(1)

CV70-1


驾驶席座椅

S01 驾驶席座椅手动开关
- 20母/ N/A (AMP 070 20F)

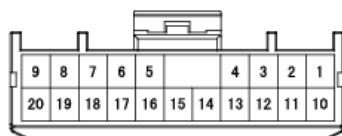


- | | | | |
|--------|--------------------|----------|------------------------|
| 1. L/R | 驾驶席腰垫电机(向后) | 11. L/W | 驾驶席靠背倾斜限位电机(向前) |
| 2. B/Y | 搭铁 (GF01) | 12. Gr | 驾驶席靠背倾斜限位开关(向后) |
| 3. R/G | 驾驶席滑动电机(向前) | 13. Br | 驾驶席靠背倾斜限位电机(向后) |
| 4. L/Y | 驾驶席滑动电机(向后) | 14. - | - |
| 5. B | 搭铁 (GF01) | 15. R | 智能接线盒
(保险丝- /驾驶席座椅) |
| 6. R/B | 驾驶席后高度调整电机
(向下) | 16. Y/R | 驾驶席腰垫电机(向前) |
| 7. G | 驾驶席后高度调整电机
(向上) | 17. B/G | 搭铁 (GF01) |
| 8. B/W | 搭铁 (GF01) | 18. - | - |
| 9. G/R | 驾驶席前高度调整电机
(向上) | 19. - | - |
| 10. Y | 驾驶席靠背倾斜限位开关(向前) | 20. Br/Y | 驾驶席前高度调整电机
(向下) |

S03 驾驶席后高度调整电机
- 4母/ N/A (KET JPMT 4F)



- | | | | |
|--------|-----------------------------|------|---|
| 1. G | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶后高度调整开关-上升) | 3. - | - |
| 2. R/B | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶后高度调整开关-下降) | 4. - | - |

S04 驾驶席前高度调整电机
- 4母/ N/A (KET JPMT 4F)



- | | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 1. G/R | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席前高度调整开关-上升) | 3. - | - |
| 2. Br/Y | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席前高度调整开关-下降) | 4. - | - |

S05 驾驶席滑动电机
- 4母/ N/A (KET090-2 4F)



- | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 1. R/G | 驾驶席座椅手动开关(向前) | 3. - | - |
| 2. - | - | 4. L/Y | 驾驶席座椅手动开关(向后) |

S06 驾驶席腰垫电机
- 2公/ N/A (KET090-2 2M)



- | | | | |
|--------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 1. Y/R | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席腰垫开关-向前) | 2. L/R | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席腰垫开关-向后) |
|--------|---------------------------|--------|---------------------------|