


控制线束 (G4NB : NU 1.8L MPI) (3)

CV31-3

CNG-MA ECM (M/T)
- 60母/黑色 (AMP_ECU_60F_B_R)

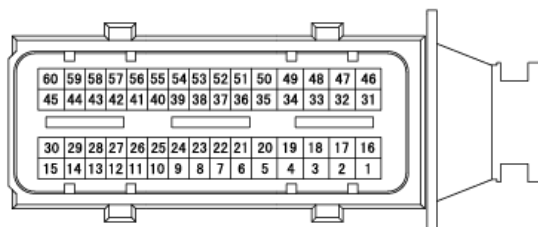

1. -	-	16. -	-	31. W	点火线圈#3	46. R	点火线圈#4
2. -	-	17. -	-	32. G	点火线圈#1	47. B	点火线圈#2
3. -	-	18. -	-	33. -	-	48. -	-
4. -	-	19. -	-	34. -	-	49. -	-
5. W	氧传感器(上)-加热器	20. Br	氧传感器(下)-信号	35. Gr	ETC电机(-)	50. G	ETC电机(+)
6. Gr	蓄电池传感器(搭铁)	21. G	蓄电池传感器(电压输入)	36. -	-	51. -	-
7. L	蓄电池传感器(VDD)	22. Br	蓄电池传感器(信号)	37. W	爆震传感器(信号)	52. -	-
8. -	-	23. W	发动机冷却水温传感器(信号)	38. G	爆震传感器(搭铁)	53. L/O	制动灯开关
9. -	-	24. L/O	发动机冷却水温传感器(搭铁)	39. -	-	54. -	-
10. -	-	25. -	-	40. Y	制动灯继电器	55. W	离合器开关
11. -	-	26. -	-	41. -	-	56. L	发动机室保险丝&继电器盒(保险丝-后视镜除霜器)
12. O	仪表盘(钥匙防盗灯)节气门位置传感器(信号1)	27. -	-	42. -	-	57. G	交流发电机(COM)
13. L	喷油嘴#3	28. Br/O	喷油嘴#2	43. -	-	58. Br	智能钥匙控制模块
14. Gr	发动机室保险丝&继电器盒(冷却风扇高速继电器)	29. -	-	44. -	-	59. Y	发动机室保险丝&继电器盒(冷却风扇低速继电器)
15. Y	机油控制阀#2(排气)	30. -	-	45. G	机油控制阀#1(进气)	60. R	可变进气电磁阀