

控制线束 (G4NB : NU 1.8L MPI) (9)

CV31-9

CNG24-2 喷油嘴#2


- 2母/黑色 (KUM_XWP_02F_B)



- | | | | |
|-------|---------------------|------|----------------------|
| 1. Br | [A/T] PCM (喷油嘴#2控制) | 2. P | EMS盒 (保险丝- INJECTOR) |
| Br/O | [M/T] ECM (喷油嘴#2控制) | | |

CNG24-3 喷油嘴#3


- 2母/黑色 (KUM_XWP_02F_B)

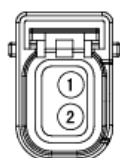

- | | | | |
|------|---------------------|------|----------------|
| 1. O | [A/T] PCM (喷油嘴#3控制) | 2. P | EMS盒 (保险丝-喷油嘴) |
| L | [M/T] ECM (喷油嘴#3控制) | | |

CNG24-4 喷油嘴#4


- 2母/黑色 (KUM_XWP_02F_B)

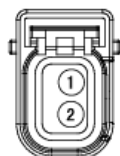

- | | | | |
|-------|-------------------|------|----------------|
| 1. Gr | ECM/PCM (喷油嘴#4控制) | 2. P | EMS盒 (保险丝-喷油嘴) |
|-------|-------------------|------|----------------|

CNG25 歧管绝对压力传感器

- 4母/黑色 (AMP_JPT_04F_B_BOSCH)



- | | | | |
|--------|-----------------|------|-------------------|
| 1. L | ECM/PCM (传感器信号) | 3. G | ECM/PCM (ATS进气) |
| 2. L/O | ECM/PCM (传感器电源) | 4. B | [A/T] PCM (传感器搭铁) |
| | | Br | [M/T] ECM (传感器搭铁) |

CNG37 倒车灯开关 (M/T)


- 2母/黑色 (AMP_EJWP_02F_B)



- | | | | |
|--------|------------------------|------|-----|
| 1. L/O | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-倒车灯) | 2. Y | 倒车灯 |
|--------|------------------------|------|-----|

CNG38 起动机电磁开关

- 1母/黑色 (KET_250WP_01F_B)



- | | |
|------|-----------------------|
| 1. B | 发动机室保险丝&继电器盒 (启动1继电器) |
|------|-----------------------|