



车门线束

车门线束 (1)

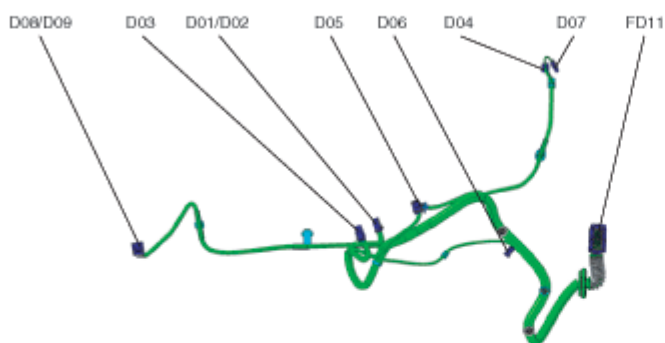

驾驶席车门线束

- D01 电动门窗主开关(前)
- D02 电动门窗主开关(前+后)
- D03 驾驶席电动门窗电机
- D04 驾驶席电动室外后视镜
- D05 电动室外后视镜开关
- D06 驾驶席车门扬声器
- D07 驾驶席车门高频扬声器
- D08 驾驶席门锁执行器(未配备 BCM)
- D09 驾驶席门锁执行器(配备 BCM)
- FD11 连接底板线束

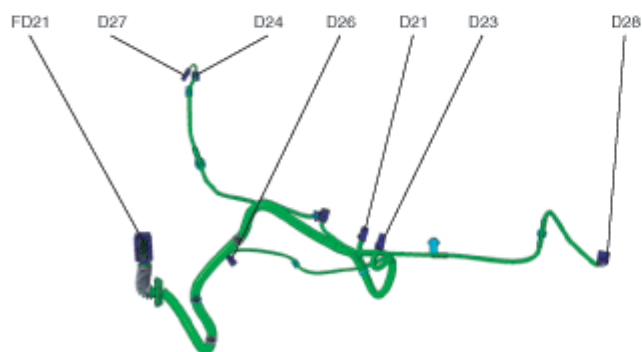


助手席车门线束

- D21 助手席电动门窗开关
- D23 助手席电动门窗电机
- D24 助手席电动室外后视镜
- D26 助手席车门扬声器
- D27 助手席车门高频扬声器
- D28 助手席门锁执行器
- FD21 连接底板线束


车门线束

车门线束 (2)

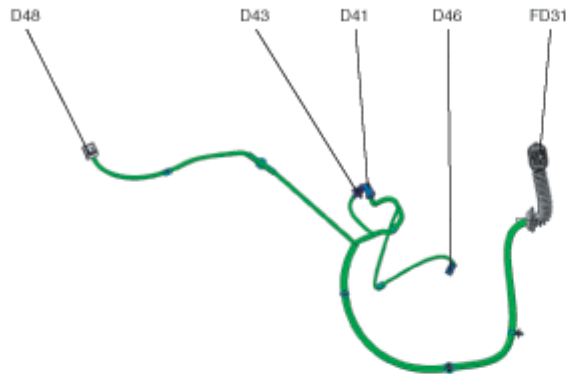

后左车门线束

D41	后左电动门窗开关
D43	后左电动门窗电机
D46	后左车门扬声器
D48	后左门锁执行器
FD31	连接底板线束

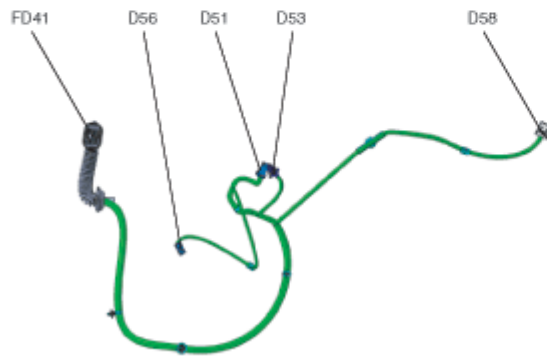


后右车门线束

D51	后右电动门窗开关
D53	后右电动门窗电机
D56	后右车门扬声器
D58	后右门锁执行器
FD41	连接底板线束


倒车警告系统延伸线束

倒车警告系统延伸线束 (1)

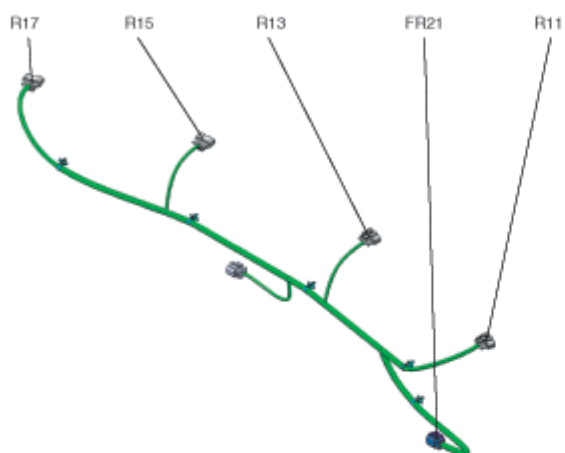

倒车警告系统延伸线束 (4车门)

- R11 后左侧驻车辅助传感器
- R13 后中央左驻车辅助传感器
- R15 后中央右驻车辅助传感器
- R17 后右侧驻车辅助传感器
- FR21 连接底板线束

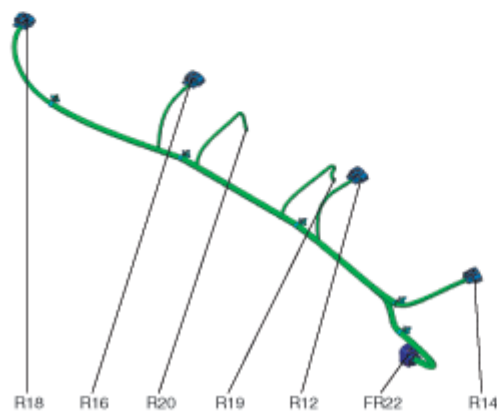


倒车警告系统延伸线束 (5车门)

- R12 后左侧驻车辅助传感器
- R14 后中央左驻车辅助传感器
- R16 后中央右驻车辅助传感器
- R18 后右侧驻车辅助传感器
- R19 左牌照灯 (配备后驻车辅助系统)
- R20 右牌照灯 (配备后驻车辅助系统)
- FR22 连接底板线束

底板线束

底板线束 (1)

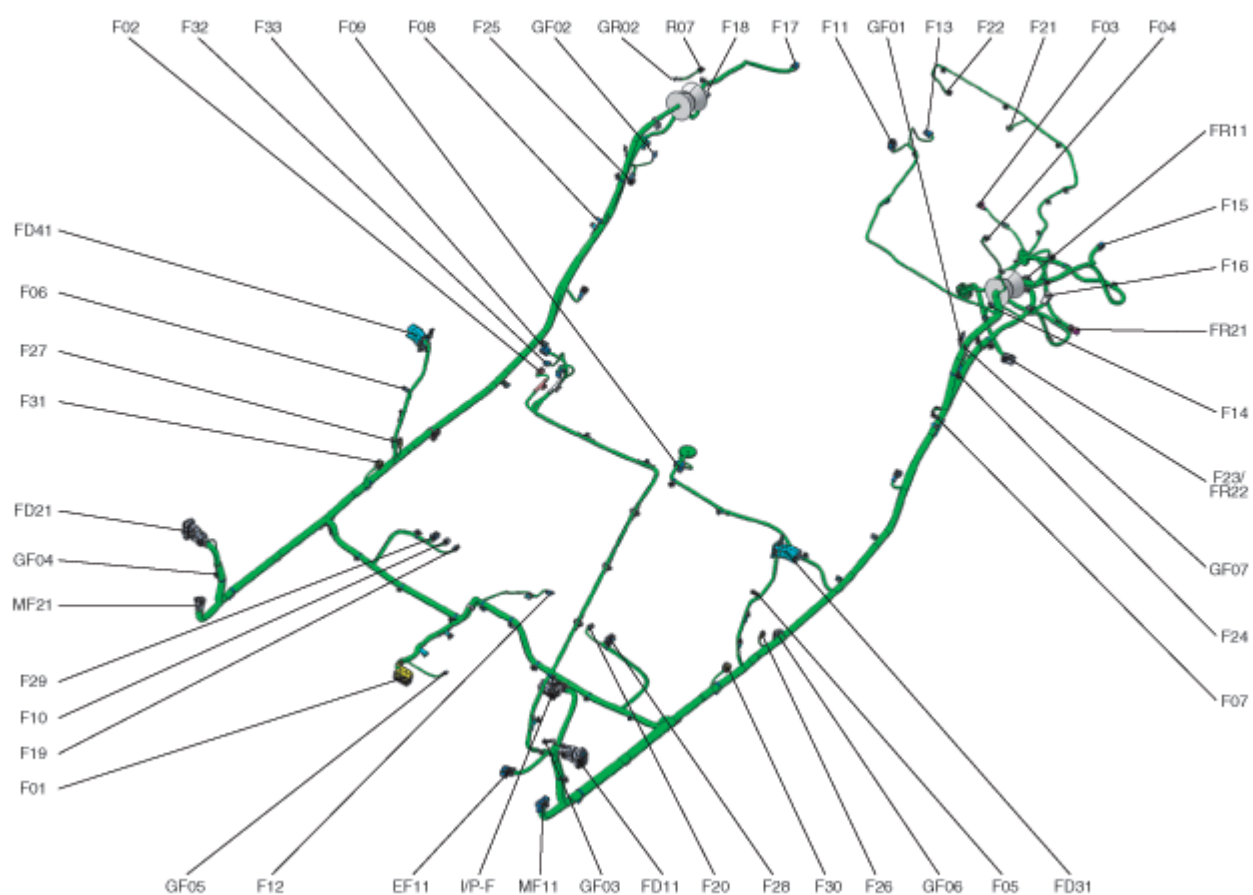

底板线束


底板线束 (2)

底板线束

F01	SRS 控制模块	I/P-F	连接室内接线盒
F02	前室内灯	EF11	连接前端线束
F03	行李箱灯开关 (4车门)	FD11	连接驾驶席车门线束
F04	后除霜器 (+) (4车门)	FD21	连接助手席车门线束
F05	驾驶席车门开关	FD31	连接后左车门线束
F06	助手席车门开关	FD41	连接后右车门线束
F07	后左车门开关	FR11	连接后备箱门线束
F08	后右车门开关	FR21	连接倒车警告系统延伸线束 (4车门)
F09	燃油传感器 & 燃油泵电机	FR22	连接倒车警告系统延伸线束 (5车门)
F10	安全带提示垫	MF11	连接主线束
F11	高架制动灯 (4车门)	MF21	连接主线束
F12	驻车制动开关	GF01	搭铁
F13	行李箱灯(4车门)	GF02	搭铁
F14	行李箱灯(5车门)	GF03	搭铁
F15	后左组合灯(4车门)	GF04	搭铁
F16	后左组合灯(5车门)	GF05	搭铁
F17	后右组合灯(4车门)	GF06	搭铁
F18	后右组合灯(5车门)	GF07	搭铁(5车门)
F19	助手席安全带开关		
F20	驾驶席安全带开关		
F21	左牌照灯 (4车门)		
F22	右牌照灯 (4车门)	后除霜器 (-)	
F23	牌照灯 (5车门, 未配备后驻车辅助系统)	R07	后除霜器 (-) (4车门)
F24	后左轮速传感器	GR02	搭铁(4车门)
F25	后右轮速传感器		
F26	驾驶席安全带拉紧器		
F27	助手席安全带拉紧器		
F28	驾驶席侧面安全气囊		
F29	助手席侧面安全气囊		
F30	驾驶席侧面碰撞传感器		
F31	助手席侧面碰撞传感器		
F32	天窗开关		
F33	天窗电机		

前线束

前线束 (1)

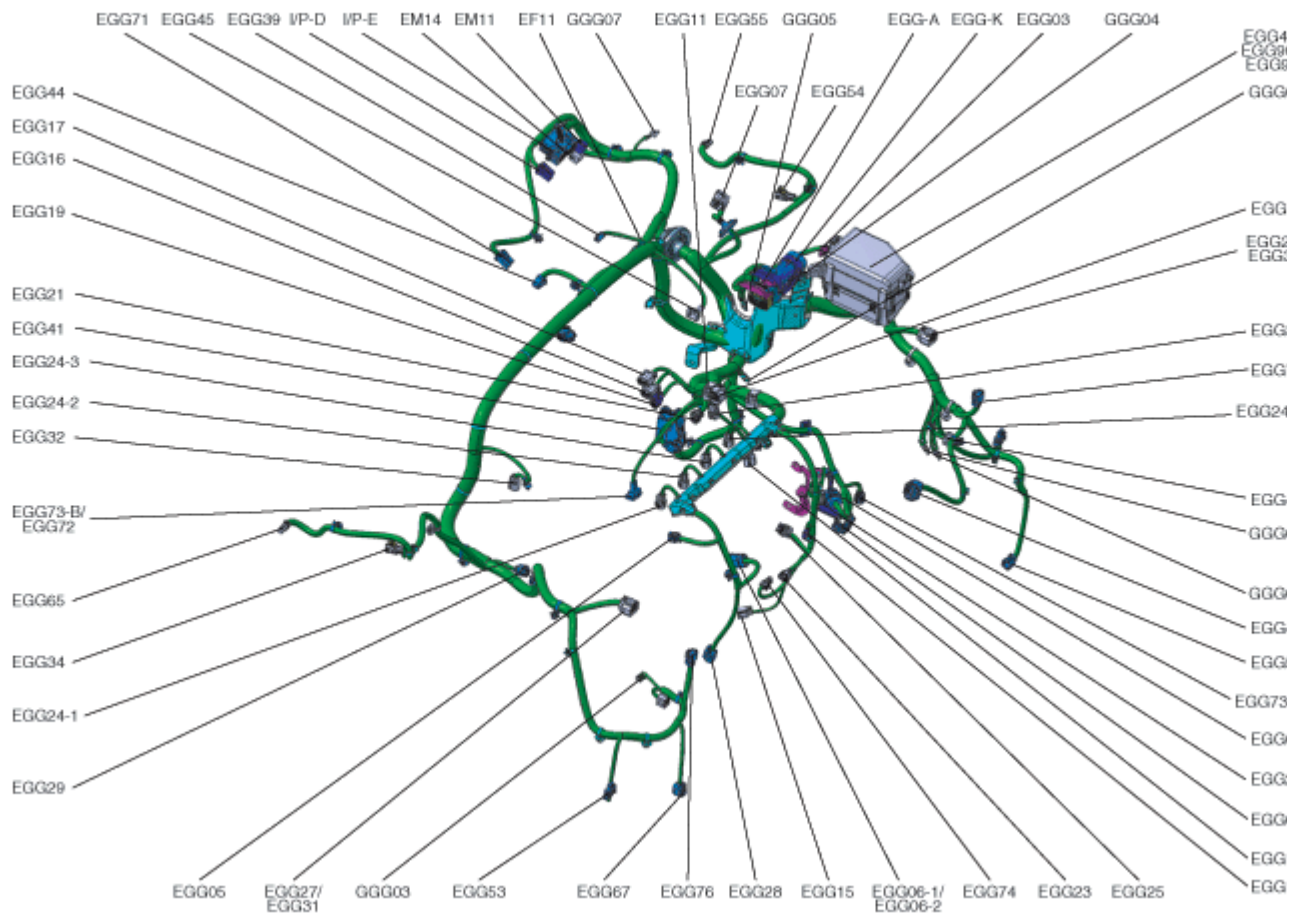

前线束


前线束 (2)

前线束 (G4FA/G4FC : GAMMA 1.4L/1.6L)

EGG-A	ECM	EGG41	ABS 控制模块	GGG02	搭铁
EGG-K	TCM	EGG42	冷却风扇电机	GGG03	搭铁
EGG01	变速器档位开关	EGG43	前左雾灯	GGG04	搭铁
EGG03	蓄电池传感器	EGG44	加速踏板位置传感器	GGG05	搭铁
EGG04	ATM 电磁阀	EGG45	制动油位传感器	GGG06	搭铁
EGG05	机油控制阀	EGG47	多功能检查连接器	GGG07	搭铁
EGG06-1	交流发电机(未配备 AMS)	EGG50	喇叭		
EGG06-2	交流发电机(配备 AMS)	EGG53	前右雾灯		
EGG07	前雨刮器电机	EGG54	前左轮速传感器		
EGG11	发动机水温传感器	EGG55	左侧面转向灯		
EGG13	凸轮轴位置传感器	EGG65	右侧面转向灯		
EGG14	曲轴位置传感器	EGG67	喷水器电机		
EGG15	机油压力开关	EGG71	EPS 控制模块		点火线圈延伸线束
EGG16	氧传感器(上)	EGG72	车速传感器 (M/T)		
EGG17	氧传感器(下)	EGG73-A	脉冲发生器 'A'	EGG18-1	点火线圈 #1
EGG19	电容器	EGG73-B	脉冲发生器 'B'	EGG18-2	点火线圈 #2
EGG21	活性炭罐净化控制电磁阀	EGG74	起动机继电器	EGG18-3	点火线圈 #3
EGG22	ETC 电机 & 节气门位置传感器	EGG75	前左转向信号灯	EGG18-4	点火线圈 #4
EGG23	爆震传感器	EGG76	前右转向信号灯	EGGIG	连接前端线束
EGG24-1	喷油嘴 #1	EGG90	起动机继电器		
EGG24-2	喷油嘴 #2	EGG91	冷却风扇(高速) 继电器		
EGG24-3	喷油嘴 #3	EGG92	喇叭继电器		
EGG24-4	喷油嘴 #4	EGG93	空调继电器		
EGG25	MAP 传感器	EGG94	冷却风扇(低速) 继电器		
EGG26	左大灯 (4车门)	EGG95	发动机控制继电器		
EGG27	右大灯 (4车门)	EGG96	鼓风机继电器		
EGG28	空调压缩机	EGG97	燃油泵继电器		
EGG29	空调压力传感器	I/P-D	连接室内接线盒		
EGG30	左大灯 (配备 HLLD) (5车门)	I/P-E	连接室内接线盒		
EGG31	右大灯 (配备 HLLD) (5车门)	EGGIG	连接点火线圈延伸线束		
EGG32	动力转向开关	EF11	连接底板线束		
EGG34	前左轮速传感器	EM11	连接主线路		
EGG37	倒车灯开关 (M/T)	EM14	连接主线路		
EGG39	制动灯开关	GGG01	搭铁		


蓄电池 & 后备箱门线束

蓄电池 & 后备箱门线束 (1)

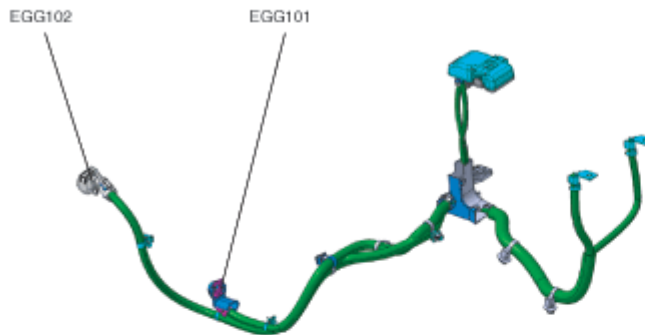

蓄电池线束

EGG101 起动机
EGG102 交流发电机

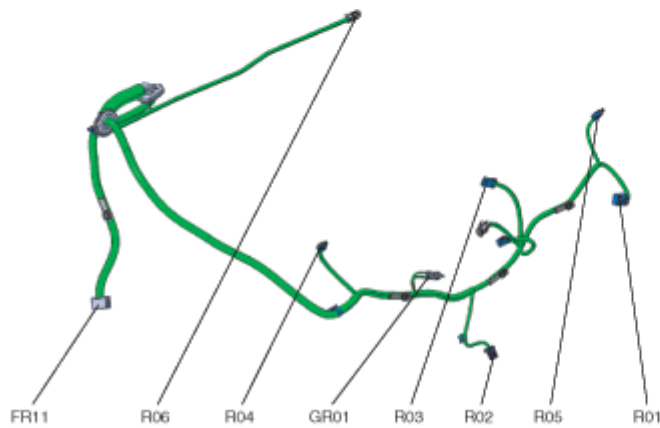


后备箱门

R01 后备箱门锁执行器
R02 后备箱门开关
R03 后雨刮器电机
R04 后除霜器 (+) (5车门)
R05 后除霜器 (-) (5车门)
R06 高架制动灯 (5车门)
FR11 连接底板线束
GR01 搭铁

主线束

主线束 (1)

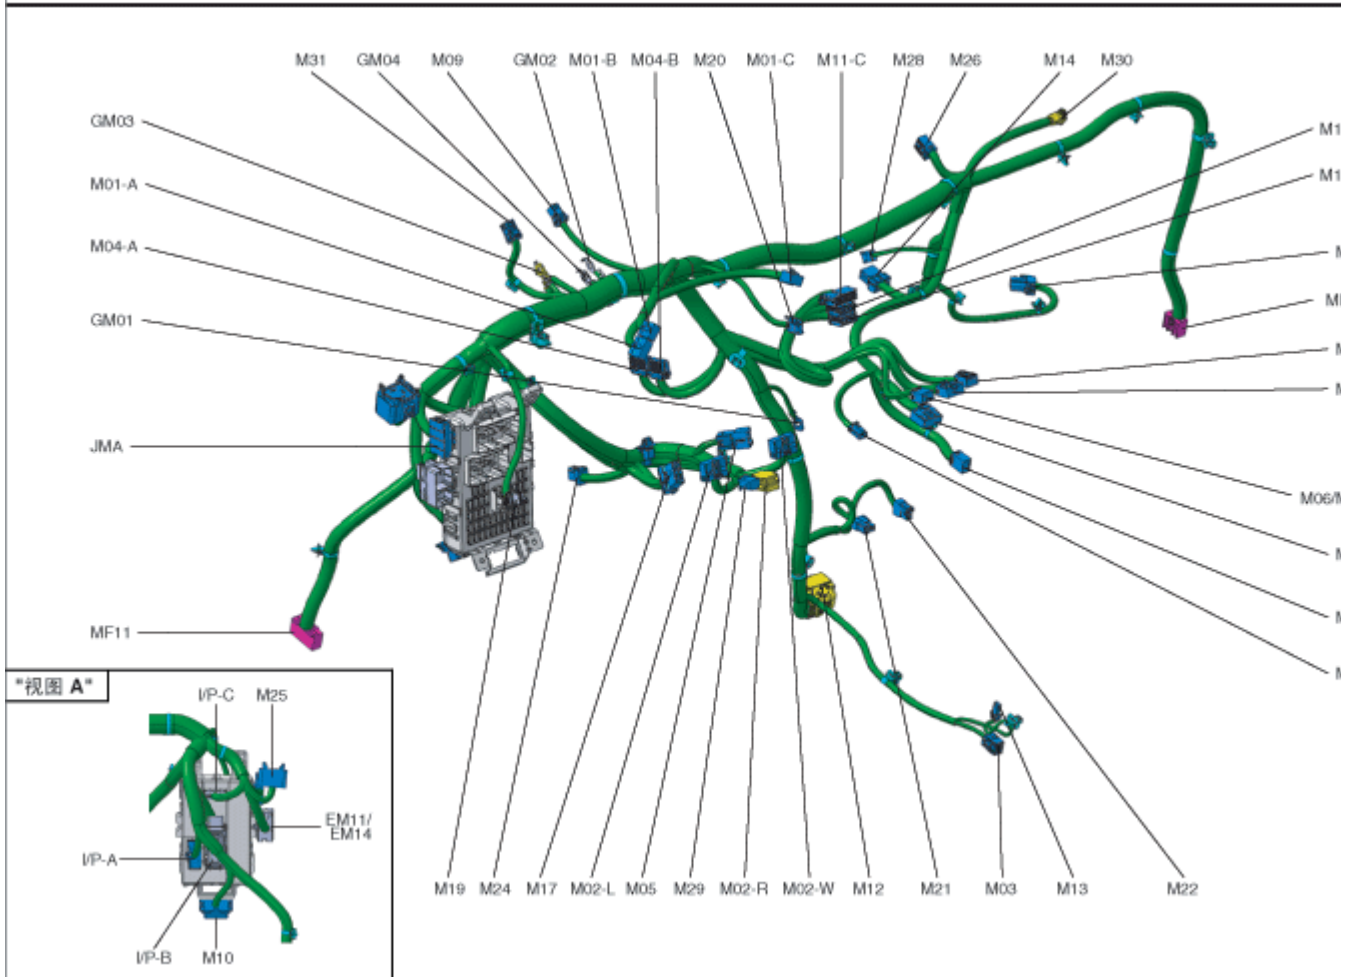

主线束

主线束 (2)

主线束

M01-A	仪表盘	M27	内外气选择开关
M01-B	仪表盘	M28	恒温器
M01-C	仪表盘	M29	驾驶席安全气囊
M02-L	组合开关 (灯光)	M30	助手席安全气囊
M02-W	组合开关 (雨刮器)	M31	后驻车辅助蜂鸣器
M02-R	组合开关 (远程控制)	I/P-A	连接室内接线盒
M03	变速杆开关	I/P-B	连接室内接线盒
M04-A	BCM	I/P-C	连接室内接线盒
M04-B	BCM	JMA	短接连接器
M05	钥匙插入开关	EM11	连接前线束
M06	空调开关(未配备 AMS)	EM14	连接前线束
M07	空调开关(配备AMS)	MF11	连接底板线束
M08	鼓风机开关	MF21	连接底板线束
M09	钥匙防盗系统模块	GM01	搭铁
M10	诊断连接器	GM02	搭铁
M11-A	音响	GM03	搭铁
M11-B	音响	GM04	搭铁
M11-C	音响		
M12	SRS 控制模块		
M13	变速杆开关照明灯		
M14	鼓风机电阻器		
M15	鼓风机开关照明灯		
M16	鼓风机电机		
M17	点火开关		
M18	危险警告灯开关		
M19	大灯水平调整开关		
M20	ODO 行程开关		
M21	点烟器		
M22	电源插座		
M23	后除霜器开关		
M24	EPS 控制模块		
M25	闪光灯		
M26	内外气选择执行器		

方向盘延伸线束

M41	左侧音响远程控制开关
M42	右侧音响远程控制开关
MM01	连接主线束