


主线束(1)

CV10-1

M01-A 仪表盘


- 20母/黑色(AMP_040M1_20F_B)

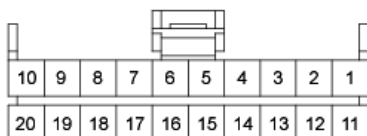

- | | | | |
|--------|--|-------|--|
| 1. - | - | 11. L | 室内接线块
(后雾灯继电器) |
| 2. B | 行李箱盖开启警告灯: BCM、
行李箱灯开关(4车门)、
[5车门-配备智能钥匙]
后备箱门开关
[5车门-未配备智能钥匙]
后备箱门解锁
(后备箱门开启开关) | 12. Y | 室内接线块(保险丝-大灯)
(远光(+))
远光指示灯:
[配备透射类型]
发动机室接线
(大灯(远光)继电器)、
左/右大灯
(远光电磁线圈)
[未配备透射类型]
组合开关(远光)、
左/右大灯 |
| 3. G/B | 提示垫开关:
座椅安全带提示垫 | 13. G | Br |
| 4. P | 4脉冲输出:
BCM、诊断连接器 | 14. R | 室内接线块
(前雾灯继电器) |
| 5. Br | 室内接线块
(后除霜器继电器) | 15. L | 充电警告灯:发电机(L) |
| 6. L | [配备智能钥匙]
智能钥匙控制模块
(钥匙在车外警告灯灯) | 16. O | 机油压力开关 |
| 7. G/O | ECM(检查发动机警告灯) | 17. G | [手动变速器]
'R' 输入:
BCM、倒车灯开关 |
| 8. B | 电源搭铁(GM04) | 18. - | - |
| 9. Gr | 室内接线块
(保险丝-空气囊警告灯) | 19. L | C-C-CAN (低电位) |
| 10. L | 右转向灯: 危险警告灯开关、
右转向灯开关、
后右组合灯、
驾驶席电动室外后视镜 | 20. R | C-C-CAN (高电位) |

M01-B 仪表盘


- 12母/黑色(AMP_040M1_12F_B)

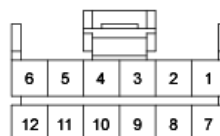

- | | | | |
|--------|--|--------|--|
| 1. G | 左转向灯: 危险警告灯开关、
左转向灯开关、
后左组合灯、
驾驶席电动室外后视镜 | 8. P/B | 后雾灯开关输入:
后雾灯开关 |
| 2. - | - | 9. W/B | 驻车制动警告灯:
制动油量传感器、
驻车制动开关 |
| 3. G/O | 燃油传感器&燃油泵电机
(燃油传感器输入)
[配备智能钥匙]
BCM(蜂鸣器RQST) | 10. P | 车门开启警告灯:
驾驶席/助手席车门开关、
后左/右车门开关、
[未配备BCM]前室内灯
[配备BCM-未配备智能钥匙]
BCM(4车门开关) |
| 4. P | ODO/行车电脑开关
(模式/重置开关) | 11. Y | 照明(+) |
| 5. L | 照明(-) | 12. L | 助手席座椅安全带开关 |
| 6. B/O | 室内接线块(保险丝-点火开关2) | | |
| 7. Gr | | | |

M01-C 仪表盘

- 16母/黑色(AMP_040M1_16F_B)

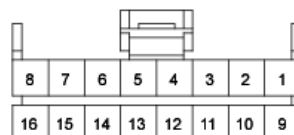

- | | | | |
|--------|---------------------------|---------|-------------------------|
| 1. B/O | 燃油传感器&燃油泵电机
(燃油量低警告灯) | 9. B | 信号搭铁(GM04) |
| 2. - | - | 10. B/O | ODO行车电脑开关(搭铁) |
| 3. Y | 钥匙防盗指示灯:
[未配备智能钥匙] ECM | 11. - | - |
| Y/O | [配备智能钥匙]
智能钥匙控制模块 | 12. W | 后除霜器开关 |
| 4. - | - | 13. Br | 驾驶席车门开关、BCM |
| 5. - | - | 14. L | 驾驶席座椅安全带开关 |
| 6. - | - | 15. R | 室内接线块
(电源连接器保险丝-室内灯) |
| 7. - | - | 16. P | 室内接线块
(保险丝-仪表盘) |
| 8. - | - | | |