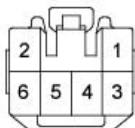


底板线束(4)

CV30-4

F15-R 后右组合灯(4车门)
- 6母/白色(KET_090II_06F_W)


- | | | | |
|--------|--|--------|--|
| 1. L | 转向灯: 危险警告灯开关、
组合开关(转向灯开关)、
仪表盘(警告灯)
尾灯: | 4. R/O | 制动灯:
[配备ESS]发动机室接线块
(ESS继电器)
[未配备ESS]制动灯继电器 |
| 2. Y/B | 室内接线块(保险丝-右尾灯)
搭铁(GF02) | 5. G | 倒车灯:
[A/T]发动机室接线块
(保险丝-倒车灯)
[M/T]倒车灯开关 |
| 3. B | | 6. - | - |

F16-L 后左组合灯(5车门)
- 6公/白色(KET_090II_06M_W)


- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| 1. G | 转向灯: 危险警告灯开关、
组合开关(转向信号灯开关)、
仪表盘(警告灯) | 4. R/O | 制动灯:
[配备ESS]发动机室接线块
(ESS继电器)
[未配备ESS]制动灯继电器 |
| 2. G/B | 尾灯:
室内接线块(保险丝-左尾灯)
搭铁(GF01) | 5. G | 倒车灯:
[A/T]发动机室接线块
(保险丝-倒车灯)
[M/T]倒车灯开关 |
| 3. B | | 6. R | 后雾灯:
室内接线块
(后雾灯继电器) |

F16-R 后右组合灯(5车门)
- 6公/白色(KET_090II_06M_W)


- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| 1. L | 转向灯: 危险警告灯开关、
组合开关(转向信号灯开关)、
仪表盘(警告灯) | 4. R/O | 制动灯:
[配备ESS]发动机室接线块
(ESS继电器)
[未配备ESS]制动灯继电器 |
| 2. Y/B | 尾灯:
室内接线块(保险丝-右尾灯)
搭铁(GF02) | 5. G | 倒车灯:
[A/T]发动机室接线块
(保险丝-倒车灯)
[M/T]倒车灯开关 |
| 3. B | | 6. R | 后雾灯:
室内接线块(后雾灯继电器) |

F19 助手席座椅安全带开关
- 2母/白色(KET_090II_02F_W_L)


- | | | | |
|------|---------------------|------|----------|
| 1. L | 仪表盘
(助手席座椅安全带输入) | 2. B | 搭铁(GF02) |
|------|---------------------|------|----------|

F20 驾驶席座椅安全带开关
- 2母/白色(KET_090II_02F_W_L)


- | | | | |
|------|---------------------|------|----------|
| 1. L | 仪表盘
(驾驶席座椅安全带输入) | 2. B | 搭铁(GF03) |
|------|---------------------|------|----------|