

底板线束(7)


CV40-7

F26 燃油传感器&燃油泵电机(G4NA)
- 4母/灰色(SUM_090IIVP_04F_Gr_1)




- | | | | |
|-------|------------------------------|------|-------------------------|
| 1. Br | 燃油传感器(+): 仪表盘、PCM (燃油箱油位传感器) | 4. G | 燃油泵电机电源: PCB接线块(燃油泵继电器) |
| 2. - | - | 5. B | 燃油泵电机搭铁: (GF02) |
| 3. O | 仪表盘(燃油传感器(-)) | | |

F27-IL 后左组合灯(内侧)
- 4母(KET_62C_04F)

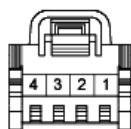


- | | | | |
|------|----------------------|--------|-----------------|
| 1. B | 搭铁(GF02) | 3. G/B | 尾灯: 智能接线盒(IPS3) |
| 2. L | 倒车灯: PCB接线块(保险丝-倒车灯) | 4. P | 制动灯: 制动信号电控模块 |

F27-IR 后右组合灯(内侧)
- 4母(KET_62C_04F)

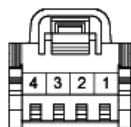

- | | | | |
|------|----------------------|---------|-----------------|
| 1. B | 搭铁(GF02) | 3. Br/B | 尾灯: 智能接线盒(IPS3) |
| 2. L | 倒车灯: PCB接线块(保险丝-倒车灯) | 4. P | 制动灯: 制动信号电控模块 |

F28-OL 后左组合灯(外侧)
- 6母(KET_090II_06F)

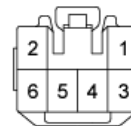

- | | | | |
|--------|------------------|------|---------------|
| 1. W | 转向灯: 智能接线盒(IPS1) | 4. P | 制动灯: 制动信号电控模块 |
| 2. B | 指示灯搭铁(GF02) | 5. - | - |
| 3. G/B | 尾灯: 智能接线盒(IPS3) | 6. B | 制动/尾灯搭铁(GF02) |

F28-OR 后右组合灯(外侧)
- 6母(KET_090II_06F)



- | | | | |
|---------|------------------|------|---------------|
| 1. L | 转向灯: 智能接线盒(IPS2) | 4. P | 制动灯: 制动信号电控模块 |
| 2. B | 转向灯搭铁(GF04) | 5. - | - |
| 3. Br/B | 尾灯: 智能接线盒(IPS3) | 6. B | 制动/尾灯搭铁(GF04) |

F29 高架制动灯
- 2母(KUM_CDR_02F)



- | | | | |
|------|----------|------|----------|
| 1. P | 制动信号电控模块 | 2. B | 搭铁(GF03) |
|------|----------|------|----------|