


部件

[左舵]

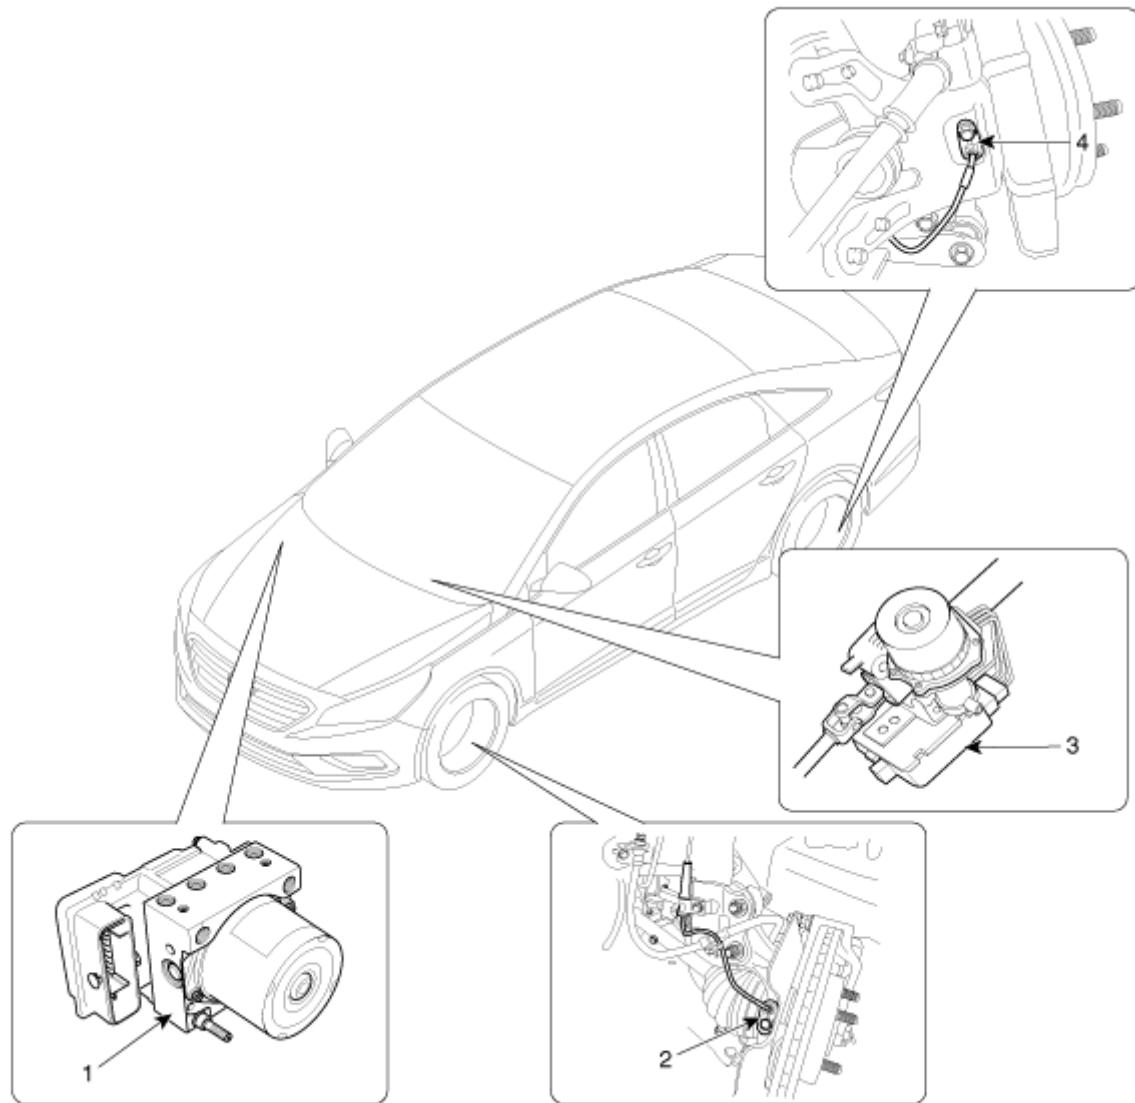


1. ESP控制模块(HECU)

2. 前轮速传感器

3. 方向盘转角传感器

4. 后轮速传感器

[右舵]

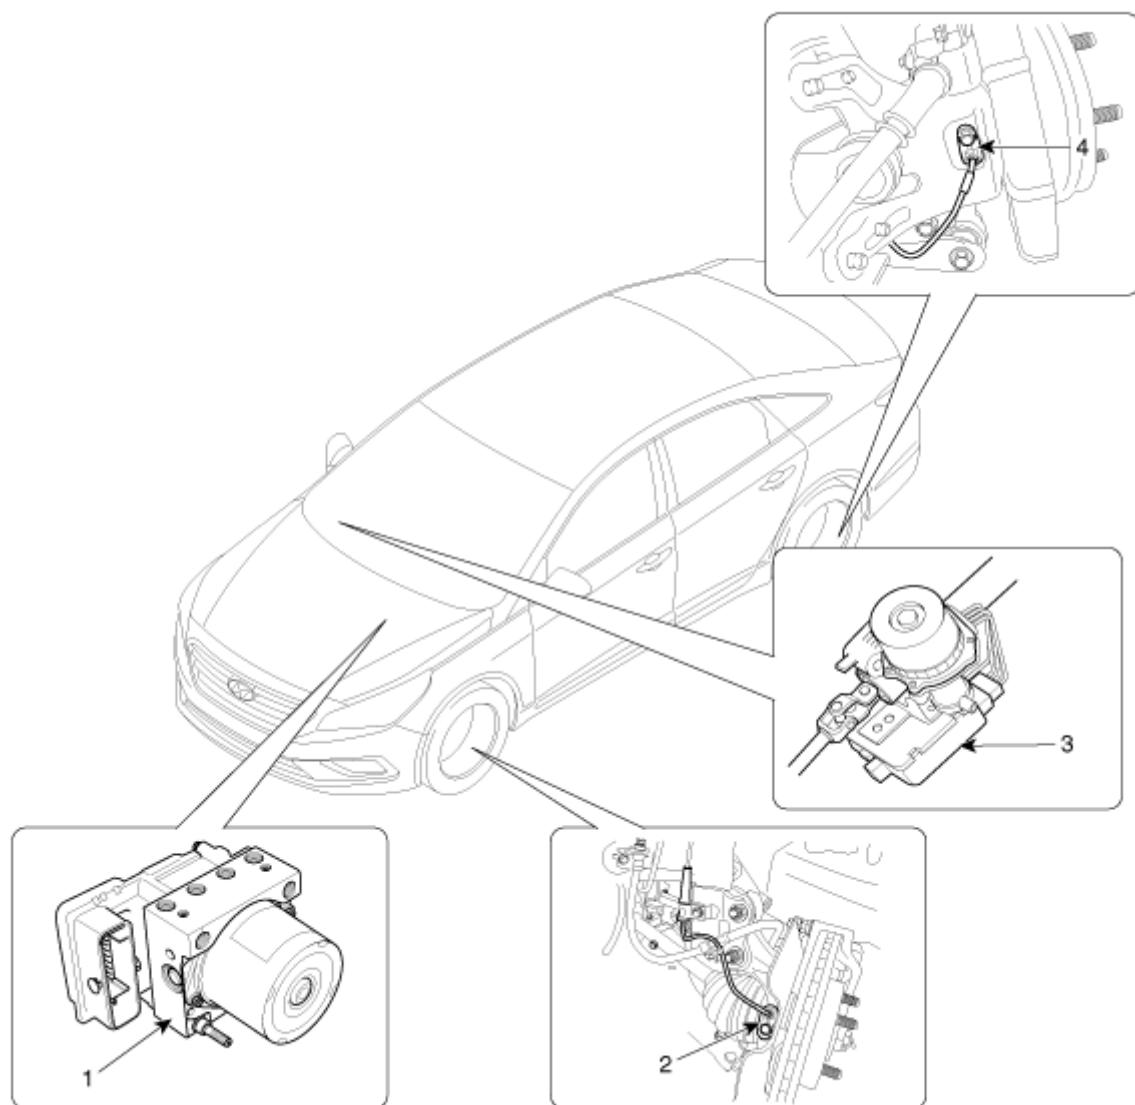

1. ESP控制模块 (HECU)

2. 前轮速传感器

3. 方向盘转角传感器

4. 后轮速传感器