
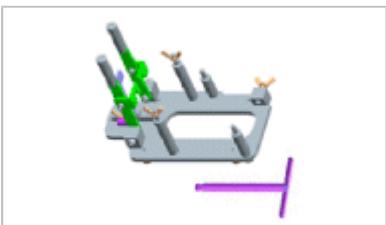
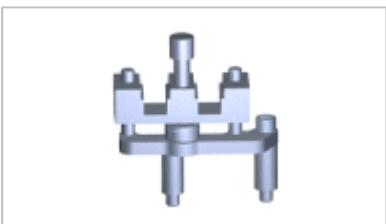


专用工具

工具 (编号和名称)	图示	用途
09200-3N000 发动机固定支架 (横梁)		拆卸和安装变速器 此梁(专用工具编号: 09200-3N000) 与支撑架(专用工具编号: 09200-2S000)配合使用 ※允许与09200-38001配合使用 ※参考发动机吊架总成图
09200-2S000 发动机固定支架 (支架)		拆卸和安装变速器 与梁(专用工具编号: 09200-38001/3N000)和支架(专用工具编号: 09200-2S000)配合使用。 ※参考发动机吊架总成图
09430-C1190 油封安装工具		安装变速器壳及壳体侧面差速器油封。 [与横梁(专用工具编号: 09231-H1100)配合使用]
09231-H1100 杆		安装变速器壳及壳体侧面差速器油封。 [与油封安装工具(编号: 09430-C1190)配合使用]
09480-A3800 档位开关空挡位置固定销		在档位开关上安装手动控制杆时, 经常需要定位空挡位置。
09430-C1180 双离合器拆卸工具		用于拆卸双离合器总成
09430-2A240 双离合器安装工具		用于安装双离合器总成

		
09430-C1300 离合器磨损补偿工具		用于调整离合器执行器 与离合器执行器调整夹具配合使用 (09430-C1302)
09430-C1302 执行器固定夹具&电机轴初始 化工具		用于调整离合器执行器 与离合器执行器调整工具配合使用 (09430-C1300)
09430-A5100 离合器分离拔叉固定夹具		用于拆卸离合器执行器总成

※发动机吊架专用工具总成图

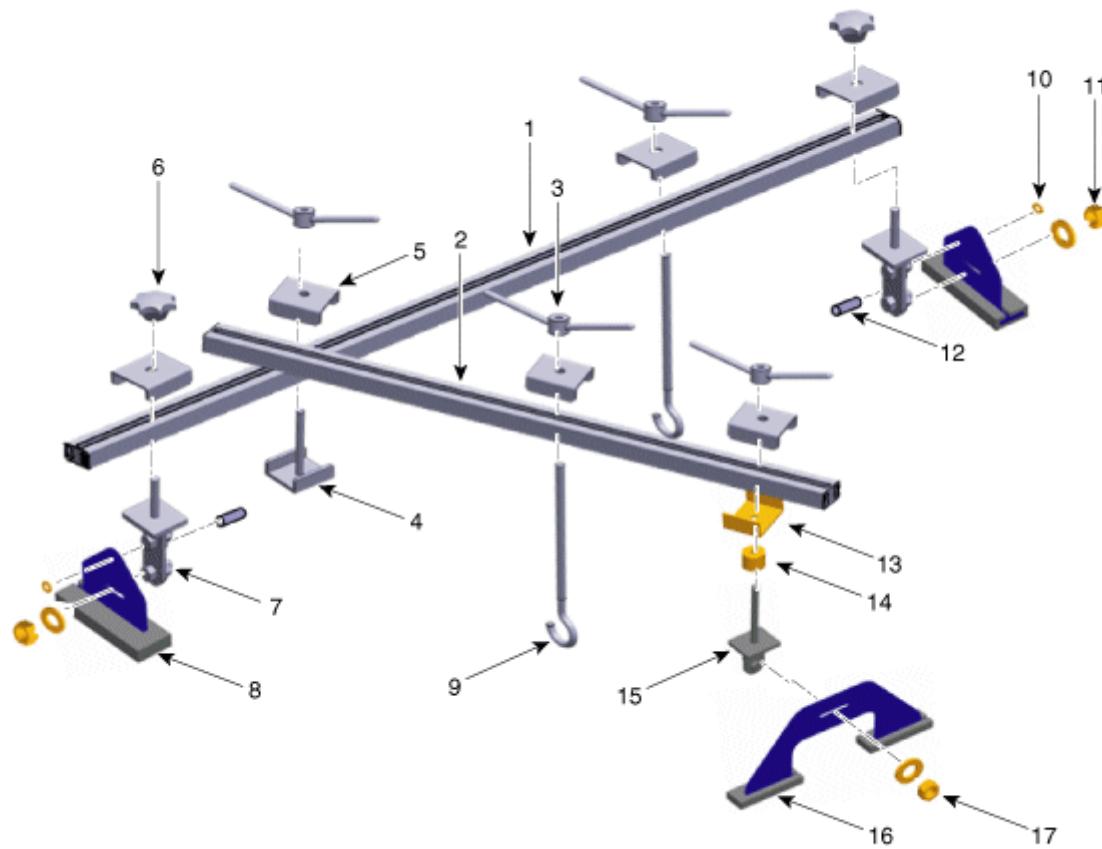

1. 09200-3N000 (主梁)	10. 09200-3N000 (夹)
2. 09200-3N000 (副梁)	11. 09200-3N000 (螺母)
3. 09200-3N000 (手柄)	12. 09200-3N000 (销)
4. 09200-3N000 (止动块)	13. 09200-2S000 (止动块)
5. 09200-3N000 (止动块)	14. 09200-2S000 (隔圈)
6. 09200-3N000 (旋钮)	15. 09200-2S000 (适配器)
7. 09200-3N000 (适配器)	16. 09200-2S000 (Supporter)
8. 09200-2S000 (支架)	17. 09200-2S000 (螺母)
9. 09200-3N000 (悬挂)	