


检查

1. 将点火开关转至OFF。
2. 分离PCSV连接器。
3. 测量PCSV线束连接器的1号端子和2号端子之间的电阻。
4. 检查电阻值是否在规定值范围内。

规格：参考“规格”

拆卸

1. 将点火开关转至OFF，分离蓄电池负极导线。
2. 分离净化控制电磁阀连接器(A)。
3. 分离净化控制电磁阀蒸气软管(B)。
4. 拧下固定螺栓(C)，并从发动机上拆卸PCSV(D)。

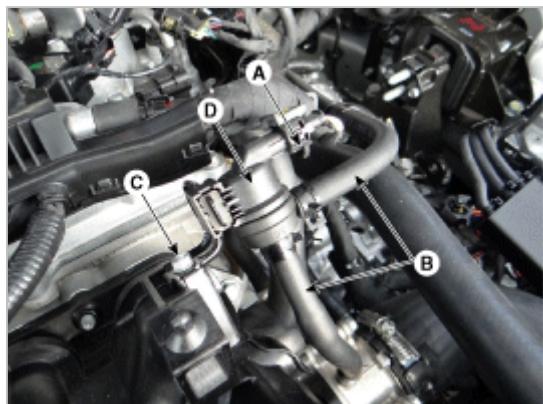

安装

- 按规定扭矩安装部件。
 - 注意，部件掉落时会发生内部损坏。如果部件掉落过，应在安装前进行检查。
-
- 使用时小心不要让杂质进入阀体内。

1. 按拆卸的相反顺序安装。

净化控制电磁阀支架安装螺栓： 9.8~11.8N·m(1.0~1.2kgf·m, 7.2~8.7lb·ft)