

检查

1. 将点火开关转至OFF。
2. 分离H02S连接器。
3. 测量H02S连接器的2号与5号端子之间的电阻[B1/S1]。
4. 测量H02S连接器的3号与4号端子之间的电阻[B1/S2]。
5. 检查电阻值是否在规定值范围内。



规格：参考“规格”

拆卸

[1排/传感器1]

1. 点火开关置于OFF位置，分离蓄电池负极(-)导线。
2. 分离连接器(A)，拆卸传感器(B)。

注意，拆卸加热式氧传感器时要使用专用工具(编号：09392-1Y100)。

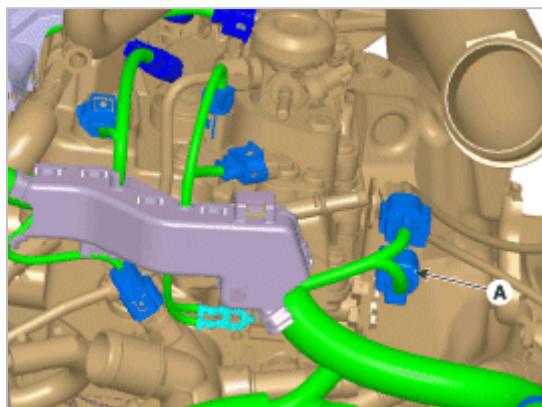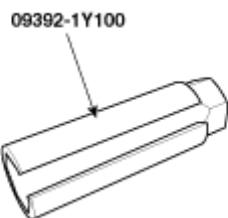

[1排/传感器2]