


## 检查

1. 在诊断连接器(DLC)上连接GDS。
2. 测量怠速和点火开关ON时BPS输出电压。

**规格:** 参考“规格”

## 拆卸

1. 点火开关置于OFF位置, 分离蓄电池负极(-)导线。
2. 分离增压压力传感器连接器(A)。
3. 拧下固定螺栓(B), 拆卸传感器。

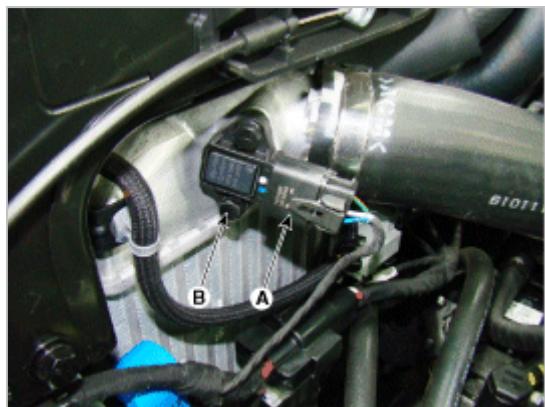

## 安装

- 安装部件, 按规定扭矩拧紧。
- 注意, 如果部件掉落会导致内部损坏。如果部件掉落过, 应在安装前进行检查。

1. 按拆卸的相反顺序安装。

**增压压力传感器固定螺栓:** 9.8~11.8N·m(1.0~1.2kgf·m, 7.2~8.7lb·ft)