


## 检查

1. 把GDS连接到诊断连接器(DLC)上。
2. 测量怠速和点火开关ON时MAPS输出电压。

**规格:** 参考“规格”

## 拆卸

1. 点火开关置于OFF位置, 分离蓄电池负极(-)导线。
2. 分离歧管绝对压力传感器连接器(A)。
3. 拧下固定螺母(B), 从进气缓冲器上拆卸传感器。

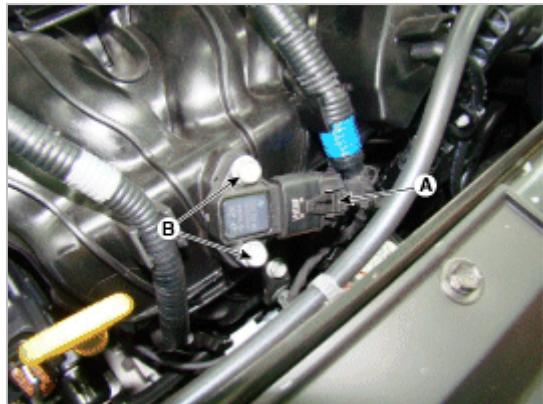

## 安装

- 安装部件, 按规定扭矩拧紧。
- 注意, 如果部件掉落会导致内部损坏。如果部件掉落过, 应在安装前进行检查。

- 将传感器插入到安装孔, 安装时小心不要损坏传感器。

1. 按拆卸的相反顺序安装。

**岐管绝对压力传感器固定螺栓:**

9.8~11.8N·m (1.0~1.2kgf·m, 7.2~8.7lb·ft)