


## 电路图

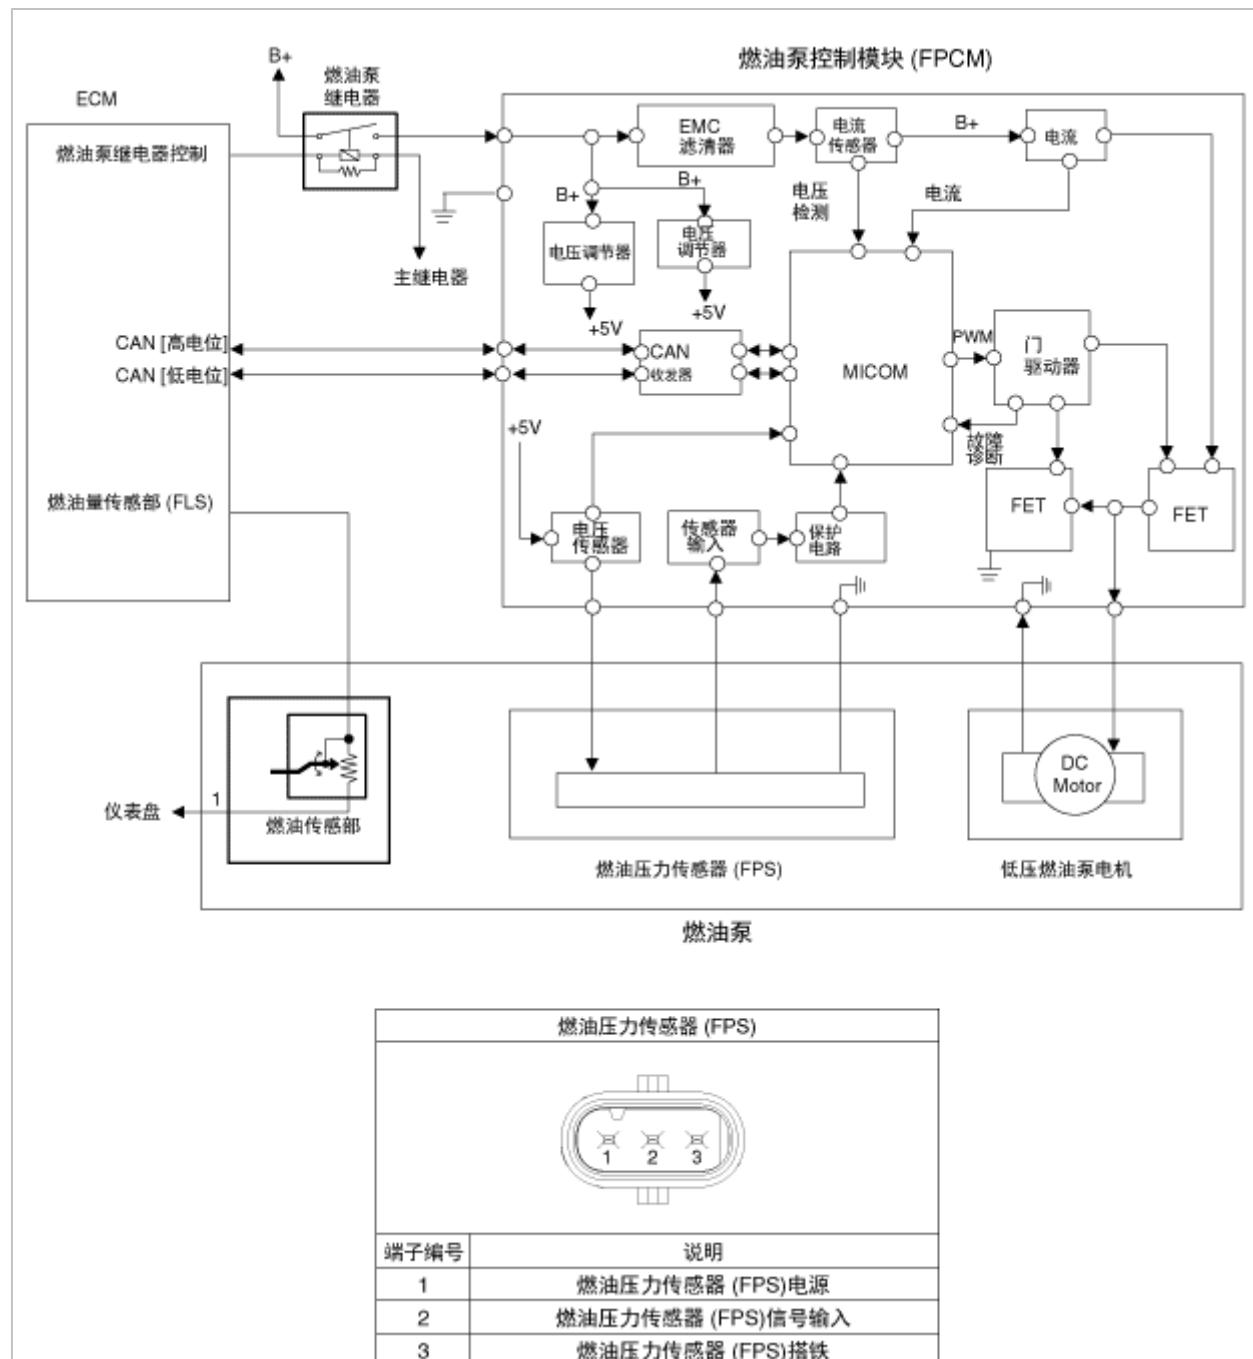

## 失效保护模式

项目	失效保护
输出电压(V)	12

如果燃油压力传感器故障，进入失效保护模式。这意味着燃油压力增加以匹配当前等级的增加值，且低压燃油管的压力保持静态(即使燃油压力升高)。