


部件

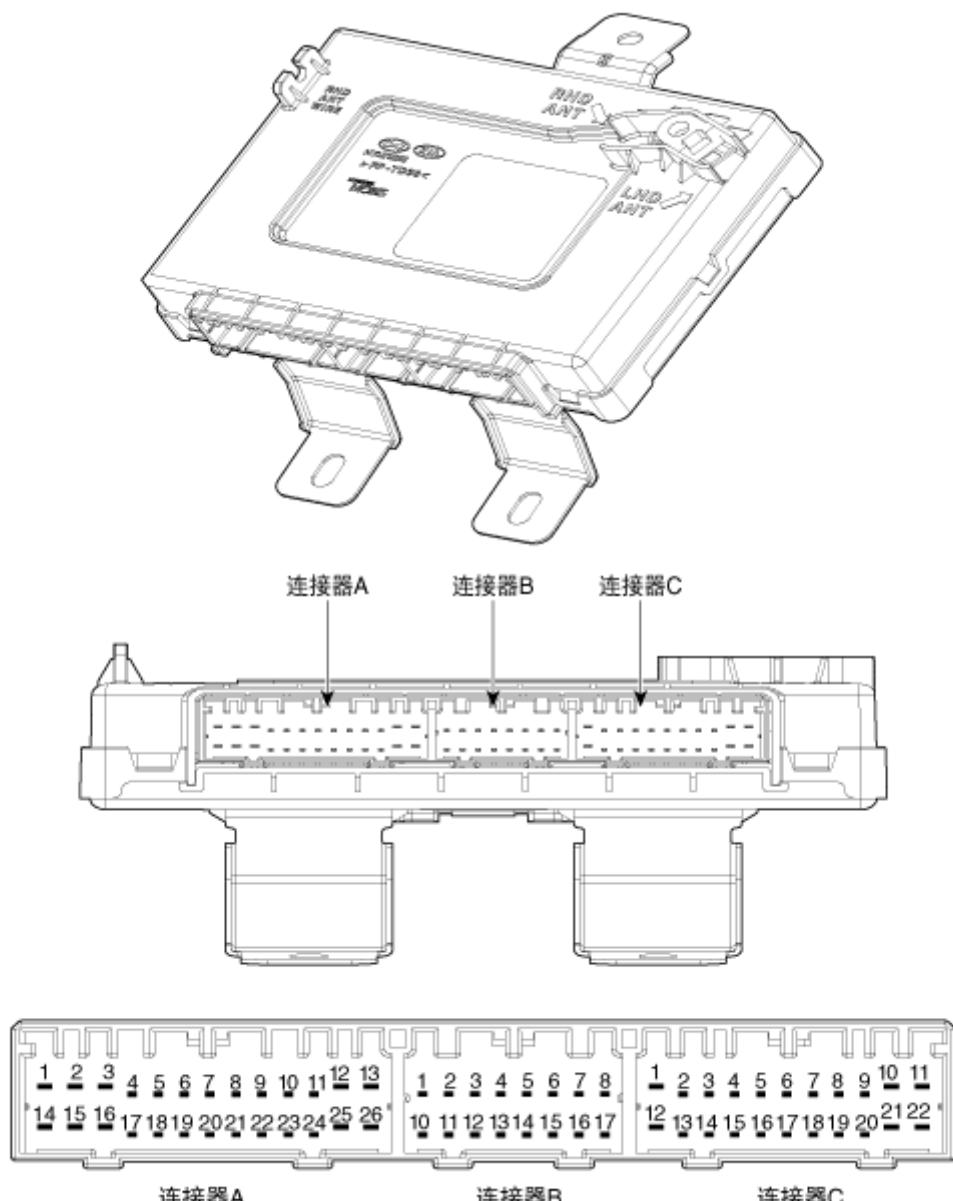

NO	连接器A	连接器B	连接器C
1	室内灯输出	搭铁_组合开关	行李箱盖释放开关_输入
2	方向盘加热器电源_点火开关2	-	制动开关输入
3	方向盘加热器_输出	自动灯光电源输出	雾灯开关_输入
4	脚灯继电器	车身CAN低电位	大灯远光开关_输入
5	安全电动门窗启动输出	车身CAN高电位	灯光开关输入
6	后雾灯继电器	雨刮器间歇时间调整开关_输入	雨刮器开关_输入
7	雨刮器低速继电器输出	车身-CAN(高电位)	雨刮器低速开关_输入

8	钥匙锁筒照明输出	车身-CAN(低电位)	喷水器开关_输入
9	大灯喷水器继电器	自动灯光搭铁输出	方向盘加热器NTC传感器_输入
10	雨刮器高速继电器输出	RPAS LIN通信	搭铁1
11	踏步灯_输出(助手席)	雨传感器LIN通信	蓄电池(+)
12	踏步灯_输出(驾驶席)	备用开关	搭铁
13	搭铁	-	方向盘加热器开关_输入
14	搭铁	诊断	钥匙插入开关_输入
15	水坑灯_输出	PAS_输入(选项)	后除霜器开关_输入
16	后视镜折叠继电器	空气囊信号_输入	RPAS OFF开关_输入
17	后视镜展开继电器		钥匙联锁开关_输入
18	保安灯_输出		天窗开启开关_输入
19	RPAS OFF开关指示灯_输出		雨刮片位置_输入
20	助手席安全带警告灯输出		自动灯光传感器输入
21	AV尾灯信号_输出		ACC
22	-		点火开关2
23	方向盘加热器指示灯_输出		
24	-		
25	-		
26	AT电磁锁_输出		