

检查

通过下列程序检查ECM功能是否正常。

1. 将点火开关转至ON位置。
2. 覆盖前视传感器。
3. 用灯光照向后视传感器。
4. 一旦后视传感器检测到一定程序的亮度，ECM就应变暗。

如果日间进行此测试，覆盖前视传感器，ECM就应该变暗。

5. 倒档时，ECM不应变暗。


当光线同时射到前视传感器和后视传感器时，ECM不应变暗。

拆卸

1. 拆卸后视镜导线盖(A)。




2. 分离后视镜连接器(A)。

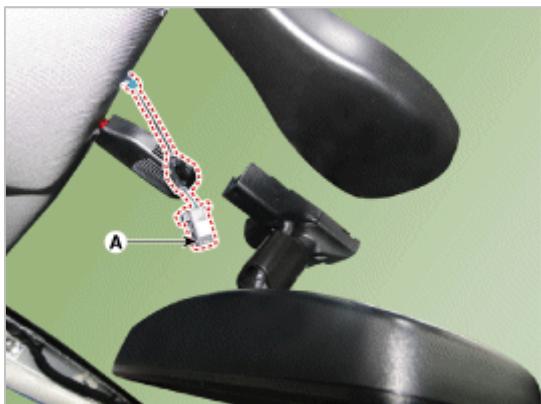

3. 如图所示的箭头方向向上拉并拆卸室内后视镜(A)。

拆卸后视镜时，注意不要损坏固定支架。

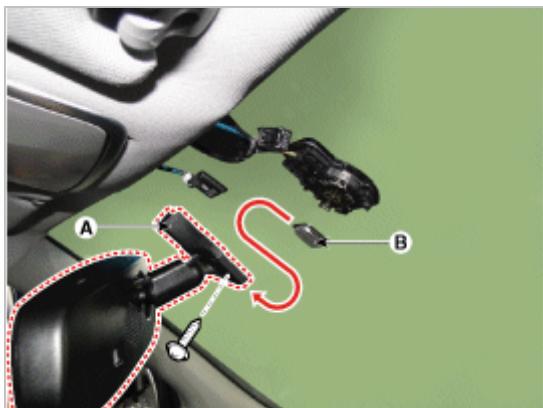

安装

1. 安装后视镜时，小心不要损坏固定支架。
2. 重新连接线束连接器并拧紧螺钉后，安装后视镜线束盖和雨传感器盖。