


## 检查

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸仪表板下板。  
(参考BD部分-“仪表板下装饰板”)
3. 分离固定夹后, 拆卸下仪表板开关总成(A)。



4. 拆卸变阻器开关连接器(A)。

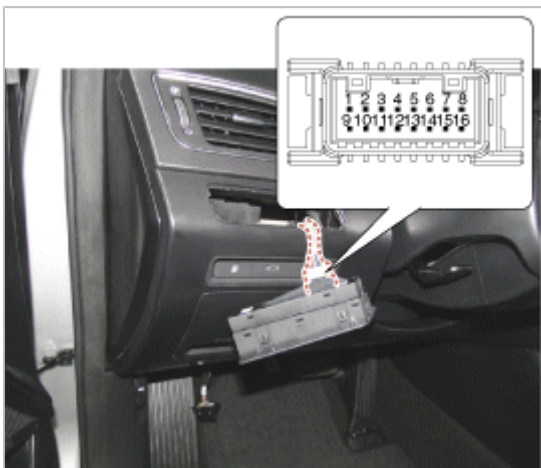

5. 检查亮度调整。如果在调整变阻器时, 灯的亮度没有任何的闪烁, 平稳变化, 则证明变阻器正常。

| 端子<br>位置 | 向上(+) | 向下(-) | 说明     |
|----------|-------|-------|--------|
| 14       |       | ○     | 向下     |
| 1        | ○     | ○     | 搭铁     |
| 11       | ○     |       | 向上     |
| 7        | ○     | ○     | 照明灯(-) |
| 16       | ○     | ○     | 照明灯(+) |