


## 更换


• 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。


1. 从手套箱(A)上分离止动器(B)。

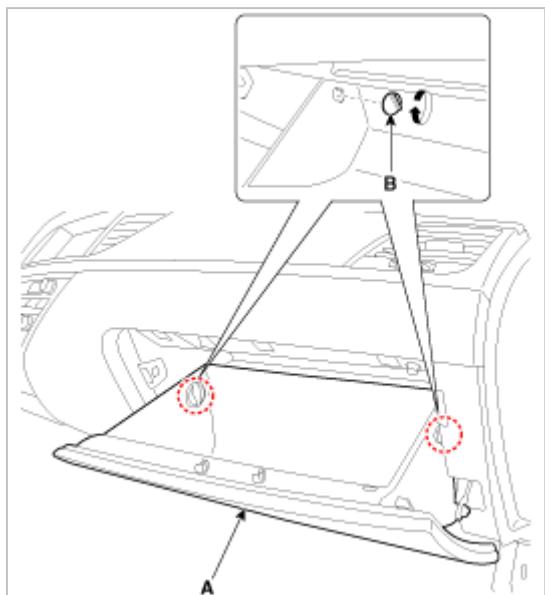


2. 从手套箱(B)上分离空气缓冲器(A)。

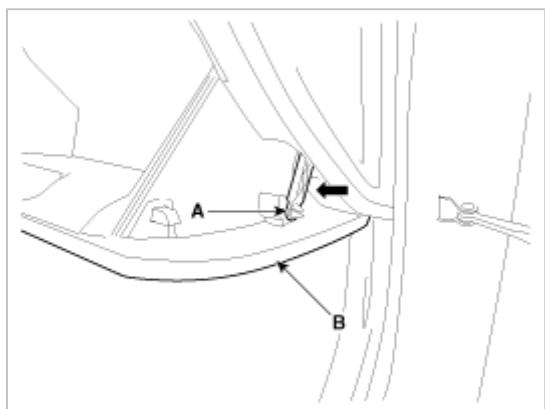


3. 分离销(A)，拆卸手套箱(B)。

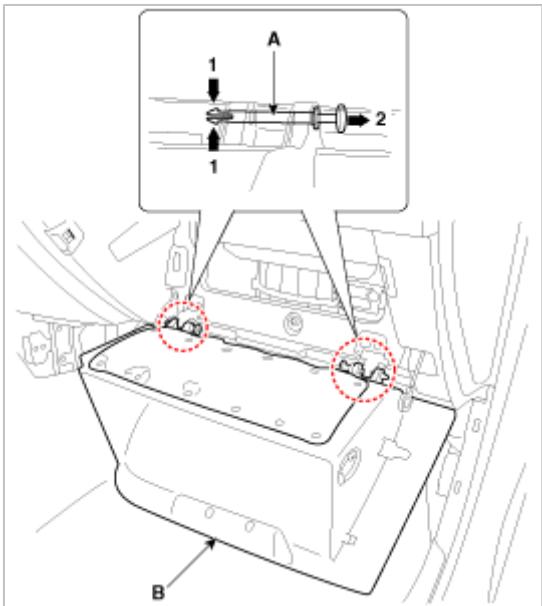


4. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸前车门槛装饰板[右] (A)。

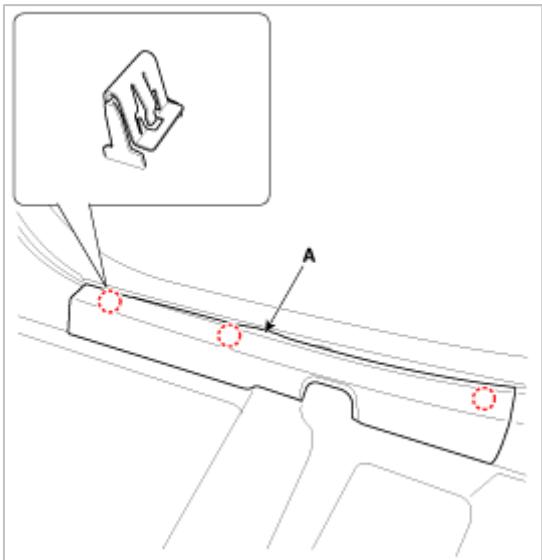


5. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸车颈侧装饰板[右] (A)。

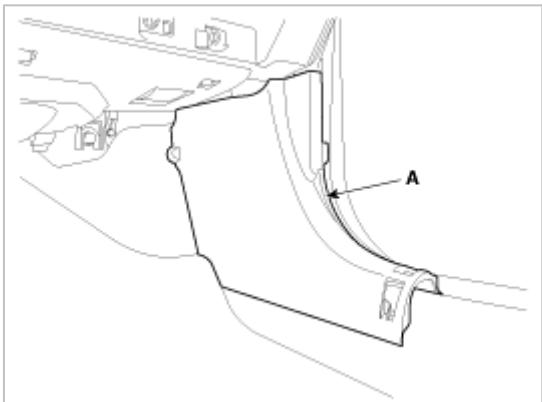


6. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板下盖[右] (A)。

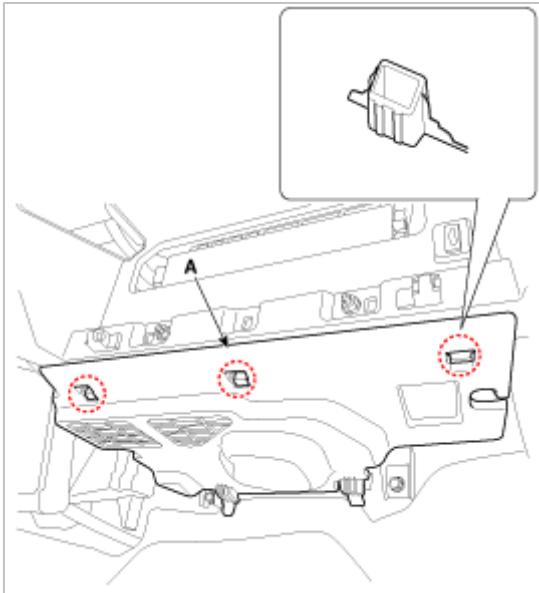


7. 分离下部灯连接器(A)。

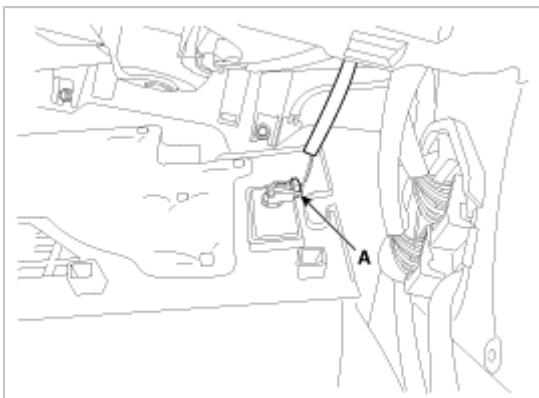


8. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板侧盖[右](A)。

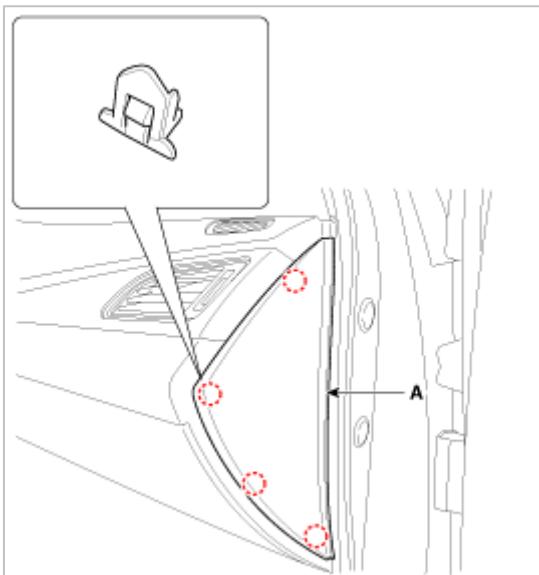


9. 拧下固定螺钉后，拆卸助手席侧仪表板装饰板(A)。

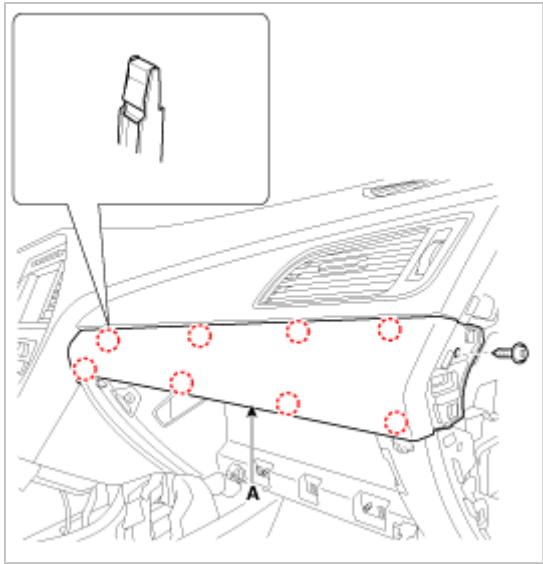


10. 拧下固定螺钉，拆卸仪表板侧面装饰板总成[右] (A)。

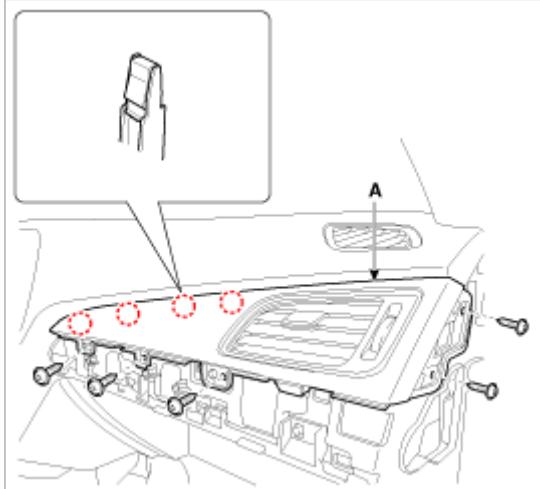

11. 使用螺丝刀拧下固定螺钉，拆卸手套箱上盖总成(A)。

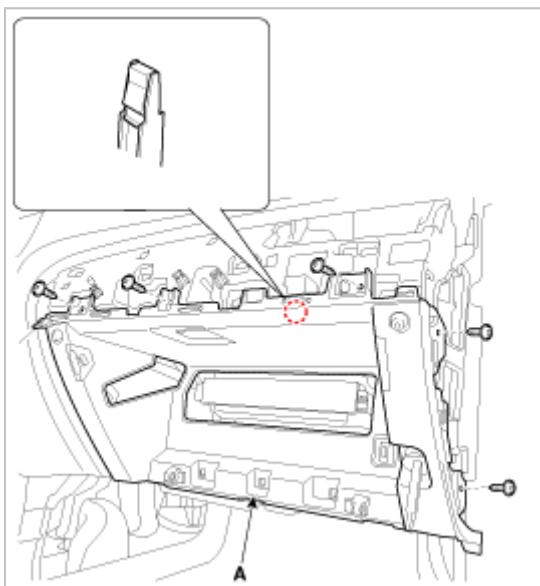

12. 分离手套箱灯连接器(A)。

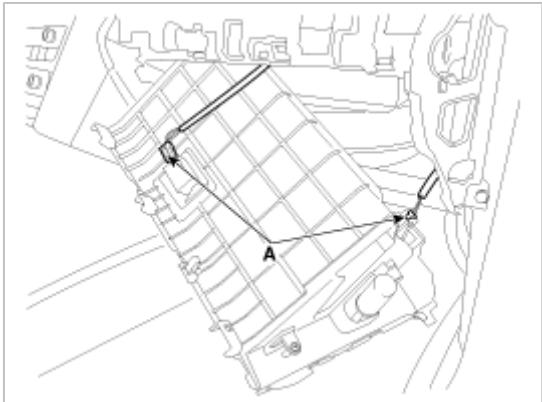

13. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的卡扣。