


更换


- 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸前保险杠上固定夹。

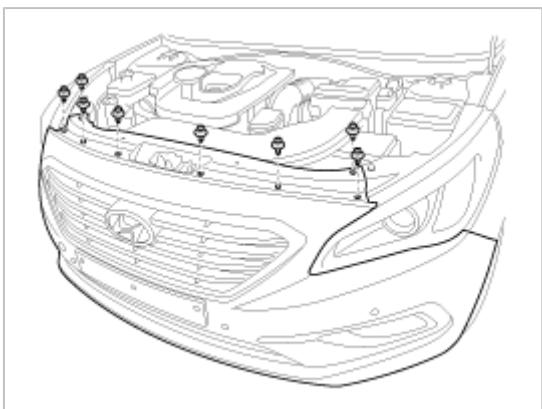


2. 分离前保险杠下固定夹。

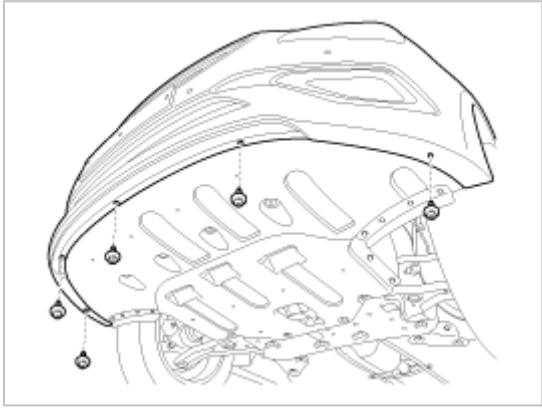


3. 拧下前保险杠(A)侧固定螺钉和拆卸固定夹，并分离侧面板。

- 向上拉动前保险杠的侧面，拉出拆卸前保险杠。


- 拉出前保险杠时，应避免损坏前保险杠的侧面部分。

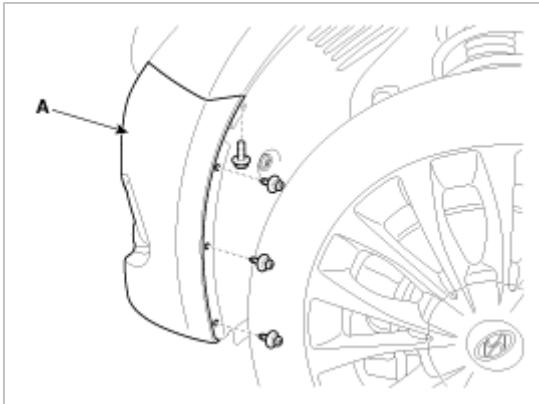

4. 分离前保险杠主连接器 (A)。

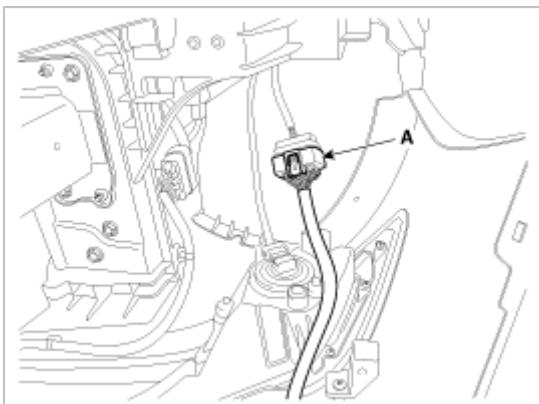

5. 拆卸前保险杠盖 (A)。

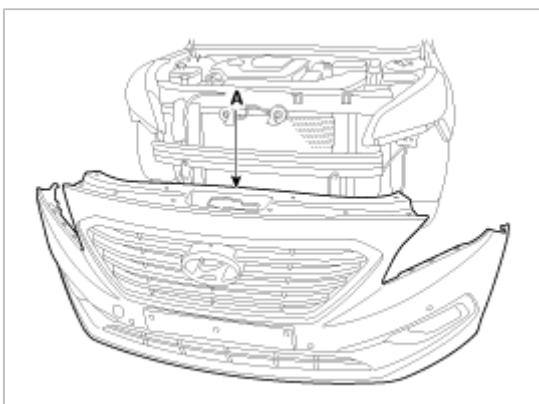

6. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的卡扣。