


更换

- 安装安全带时，确保不要损坏卷带器。

1. 拆卸中央立柱下装饰板。
(参考内部装饰-中央立柱装饰)
2. 拆卸中央立柱上装饰板。
(参考内部装饰-中央立柱装饰)
3. 拧下固定螺栓，拆卸前座椅安全带下固定锚(A)。

规定扭矩:


39.2~53.9N•m(4.0~5.5kgf•m, 28.8~39.8lb•ft)

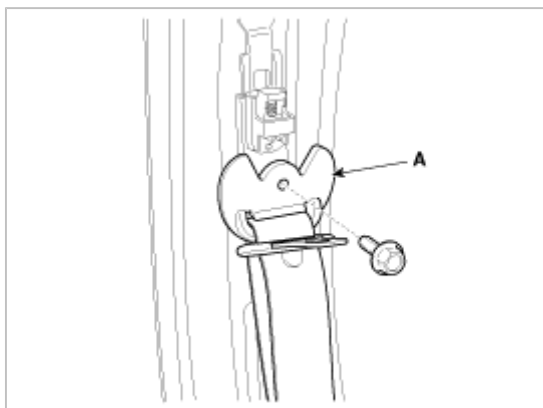

4. 推动锁销，分离连接器后，拧下固定螺栓，拆卸前座椅安全带卷带器(B)。

规定扭矩:

39.2~53.9N•m(4.0~5.5kgf•m, 28.8~39.8lb•ft)

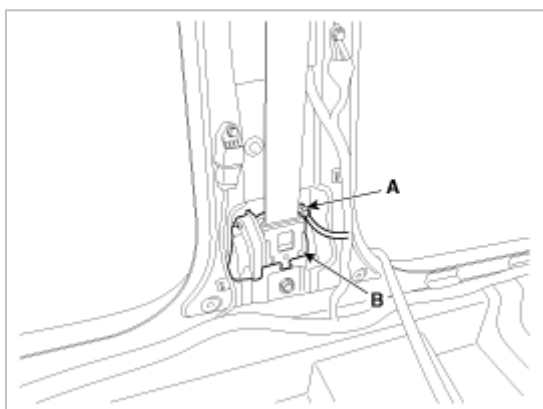

5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。