


更换

1. 操纵门窗操纵开关，降下前门窗玻璃。
2. 拆卸前车门带式外侧密封条(A)。

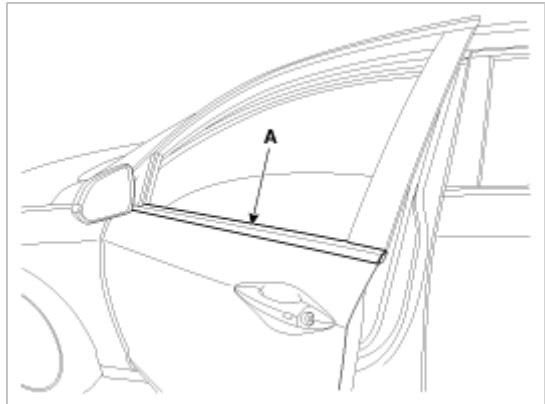

3. 按拆卸的相反顺序安装。

● 更换任何损坏的夹子。